



Telefone sem fios digital

**Motorola C1LB+**  
Para C1001LB+, C1002LB+, C1003LB+ e C1004LB+

*Advertência: Carregue o telefone durante 16 horas antes de utilizar.*

## 1. Como começar

### IMPORTANTE

Não coloque o seu C1LB+ na casa de banho ou em outras áreas húmidas.

### Localização

Tem de colocar a base do seu C1LB+ no espaço de 1,5 metros em relação às tomadas eléctrica e de telefone de modo a que seja possível ligar os cabos. A saída da tomada será instalada próximo do equipamento e deverá estar facilmente acessível.

Certifique-se de que se encontra a pelo menos 1 metro de distância de quaisquer outros aparelhos eléctricos para evitar interferências. O seu C1LB+ funciona através do envió de sinais rádio entre o telefone e a base. A força do sinal depende do local onde coloca a base. Colocá-la o mais alto possível assegura um melhor sinal.

### ALCANCE DO TELEFONE

A unidade tem um alcance de até 300 metros no exterior quando exista uma linha desobstruída de vista entre a base e o telefone. Qualquer obstáculo entre a base e o telefone irá reduzir o alcance de forma significativa. Com a base no interior e o telefone quer no interior ou no exterior, o alcance será normalmente de até 50 metros. Paredes de pedra e de betão espessas podem afectar de forma acentuada o alcance.

### FORÇA DO SINAL

O ícone ♯ no seu telefone indica que está dentro do alcance da base. Quando estiver fora do alcance da base, então o ícone ♀ surgirá de forma intermitente. Se estiver a meio de uma chamada, escutará um sinal sonoro de advertência.

A linha irá cair se o telefone se deslocar para fora do alcance da base. Desloque-se mais para perto da base. O telefone voltará a ligar-se automaticamente à base.

### Configuração

#### IMPORTANTE

A estação de base tem de estar sempre ligada à electricidade. Não ligue a linha telefónica à tomada de parede até que o telefone esteja completamente carregado. Utilize apenas o transformador e o cabo de linha telefónica fornecidos com o produto.

#### Ligar a base

- Ligue o cabo de linha telefónica à tomada com a indicação ☎ na parte inferior da base.
- Ligue o adaptador de alimentação à tomada com a indicação ⚡ na parte inferior da base e ligue a outra extremidade à tomada de alimentação de parede. Ligue a alimentação eléctrica.

### Visor LCD do telefone



**ext** Surge intermitente para indicar que está a receber uma chamada externa.  
**ext** Chamada externa em curso.

**int** Surge intermitente para indicar que está a receber uma chamada interna.

**int** Chamada interna em curso.

**int** Chamada de conferência ou transferência de uma chamada externa para outro telefone C12 registado na base.

📵 O modo Eco está LIGADO.

📶 Surge intermitente para indicar novas mensagens de correio de voz recebidas.Desligado quando não tem mensagens de correio de voz.<sup>1</sup>

♯ Indica a força do sinal. Surge intermitente quando o telefone não está registado na base ou quando se afasta para fora do alcance.

🔇 O modo mãos-livres está LIGADO.

☑ O menu está aberto.

📞 Agenda está aberta.

📞 Surge intermitente para indicar a recepção de novas entradas na lista de chamadas.<sup>2</sup>

☑ Chamada atendida (ao visualizar a lista de chamadas).<sup>2</sup>

☑ Chamada não atendida (ao visualizar a lista de chamadas).<sup>2</sup>

🔇 O teclado está bloqueado.

🔇 O número visualizado tem mais de 12 dígitos.

Os níveis de alimentação aproximados das pilhas são indicados da seguinte forma:

🔋 As pilhas estão completamente carregadas.

2. Quando o outro telefone responder, pressione ☎ para ligar os três interlocutores para iniciar a chamada de conferência. É apresentado o ícone **ext int**.

3. Se não existir qualquer resposta por parte do outro telefone, pressione int para regressar à chamada com o seu interlocutor externo.

4. Pressione ☎ para terminar a chamada.

### 3.6 Altifalante mãos-livres

A opção mãos-livres permite-lhe falar com o seu interlocutor sem ter de segurar no telefone. Também permite a outras pessoas na divisão ouvir a conversação através do altifalante.

#### 3.6.1 Realizar uma chamada em mãos-livres

1. Marque o número e, em seguida, pressione ☎ duas vezes. É apresentado o ícone 🔇 e irá escutar a chamada através do altifalante do telefone.

2. Pressione ☎ para alternar a chamada entre o fone e o altifalante.

3. Pressione ☎ para terminar a chamada.

#### NOTA

Durante uma chamada em mãos-livres, pressione ⬆ ou ⬆ para ajustar o volume.

#### 3.6.2 Atender uma chamada em mãos-livres

Se o telefone estiver na base e a função de atendimento automático estiver activada, levante o telefone e pressione ☎.

Se o telefone não estiver na base ou se a função de atendimento automático estiver desligada, pressione ☎ duas vezes para atender a chamada.

#### 3.6.3 Mudar para o modo de mãos-livres durante uma chamada

Durante uma chamada, pressione ☎ para colocar a chamada em altifalante.

Para desligar o modo de mãos-livres e devolver a chamada ao fone, pressione novamente ☎.

### 3.7 Remarcar

As últimas 10 entradas marcadas são armazenadas na lista de remarcação.

#### 3.7.1 Ver ou marcar uma entrada

1. Pressione ☎ para abrir a lista de remarcação.

2. Desloque-se ⬆ ou ⬆ até à entrada pretendida.

3. Pressione ☎ para marcar a entrada visualizada ou pressione ☎ para regressar ao modo em espera.

#### NOTA

Se o número do interlocutor corresponder exactamente a uma entrada armazenada na agenda, o nome é visualizado. Pressione int para ver o número do interlocutor.



TELCOMDIS TECNOLOGIA SL  
CALLE ARAGONESES, 2 (ACCESOS 5 Y 6)  
CP 28109 ALCOBENDAS  
MADRID, SPAIN

Fabricado, distribuído e vendido pela Suncorp Technologies Ltd., licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo de M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença. Todas as outras marcas comerciais são propriedade das seus respectivos proprietários.  
© 2017 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Version 5 (PT)

### Instalar e carregar o telefone

1. etire a cobertura do compartimento das pilhas da parte de trás do telefone e introduza as pilhas de células Ni-MH recarregáveis fornecidas. Tenha atenção às indicações "+" e "-" no interior do compartimento das pilhas e introduza-as na direcção correcta.

2. Deslizar a tampa da bateria de novo para a sua posição.

3. Se estiver a carregar as pilhas pela primeira vez, coloque o telefone na base a carregar continuamente durante pelo menos 16 horas.

4. Quando o telefone estiver completamente carregado, o ícone 🔋 irá surgir de forma fixa no visor. Ligue a outra extremidade do cabo de linha telefónica (certifique-se de que uma extremidade já se encontra ligada à base) na tomada telefónica de parede.

**Ligar o telefone e o carregador (apenas para pacote múltiplo)**  
Se adquirir um pacote múltiplo, terá de realizar este processo para todos os telefones e carregadores.

1. Ligue o adaptador de alimentação à tomada com a indicação ⚡ na parte inferior do carregador e ligue a outra extremidade à tomada de alimentação eléctrica de parede.

2. Retire a cobertura do compartimento das pilhas da parte de trás do telefone e introduza as 2 pilhas Ni-MH recarregáveis tipo AAA fornecidas. Tenha atenção às indicações "+" e "-" no interior do compartimento das pilhas e introduza-as na direcção correcta.

3. Deslizar a tampa da bateria de novo para a sua posição.

4. Se estiver a carregar as pilhas pela primeira vez, coloque o telefone no carregador a carregar continuamente durante pelo menos 16 horas.

5. Quando o telefone estiver completamente carregado, o ícone 🔋 irá surgir de forma fixa no visor. O visor apresenta **HANDSET** e o número do telefone (por exemplo 2) para indicar que está registado na base.

### MPORTANTE

*Advertência! Utilize apenas as pilhas de células Ni-MH recarregáveis (2 pilhas recarregáveis 300 mA Ni-MH de tipo AAA) fornecidas com o seu C1LB+.*


🔋 As pilhas estão parcialmente carregadas.

🔋 As pilhas estão a ficar fracas. Surge intermitente quando as pilhas estão quase sem nenhuma carga.

<sup>1</sup>Esta função depende das condições do serviço contratado com a sua operadora de rede.

<sup>2</sup>Para que esta funcionalidade possa ser utilizada, tem de subscrever o serviço de identificação de chamada junto da sua operadora. Pode ter de pagar uma taxa de subscrição.

### Parte inferior da base

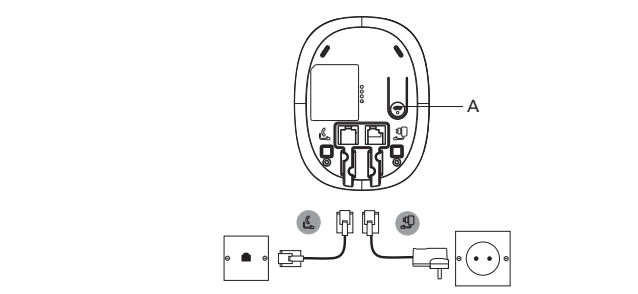

**A Chamar**  
No modo em espera, pressione para fazer tocar o(s) telefone(s).

Pressione e mantenha pressionado para entrar no modo de registo quando estiver a registar telefones

### Navegar pelos menus

O seu C1LB+ tem um sistema de menus fácil de utilizar.

Cada menu tem uma lista de opções, a qual pode ver no mapa de menus na página seguinte.

1. Pressione int para abrir o menu principal.

2. Em seguida, utilize os botões ⬆ ou ⬆ para percorrer a lista de opções disponíveis.

3. Pressione int para seleccionar uma opção. Para regressar ao nível de menu anterior, pressione ☎. Para sair do menu e regressar ao modo em espera, pressione ☎.

#### NOTA

*Se não forem pressionados quaisquer botões no espaço de 20 segundos, o telefone irá automaticamente regressar ao modo em espera.*

#### NOTA

*Se não forem pressionados quaisquer botões no espaço de 20 segundos, o telefone irá automaticamente regressar ao modo em espera.*

### 3.7.2 Copiar um número da lista de remarcação para a agenda

1. Pressione ☎ para abrir a lista de remarcação.

2. Desloque-se ⬆ ou ⬆ até à entrada pretendida.

3. Pressione int. O visor apresenta **ADICIONAR**?

4. Pressione int novamente. O visor apresenta **NOME**?

5. Introduza o nome e pressione ☎. O número é visualizado.

6. Edite o número caso seja necessário e, em seguida, pressione ☎.

7. Pressione ⬆ ou ⬆ para seleccionar a melodia de toque que pretende e pressione int. O número é armazenado.

#### 3.7.3 Apagar uma entrada

1. Pressione ☎ para abrir a lista de remarcação.

2. Desloque-se ⬆ ou ⬆ até à entrada pretendida e pressione ☎. O visor apresenta **APAGAR**?

3. Pressione int para confirmar ou ☎ para cancelar.

**3.7.4 Apagar a lista de remarcação inteira**

1. Pressione ☎ para abrir a lista de remarcação.

2. Pressione e mantenha pressionado ☎. O visor apresenta **APAGAR TUDO**?

3. Pressione int para confirmar ou ☎ para cancelar.

### 3.8 Bloquear / desbloquear o teclado

Pode bloquear o teclado para que este não seja accionado de forma accidental enquanto anda com o telefone.

#### NOTA

*Quando o teclado está bloqueado, ainda pode atender chamadas recebidas e operar o telefone normalmente. Quando a chamada terminar, o bloqueio do teclado é novamente activado.*

1. Pressione e mantenha pressionado ☎. É apresentado o ícone 🔇.

2. Para desbloquear o teclado, pressione qualquer tecla no telefone. O visor apresenta **PRIMA**?

3. Pressione ☎ no espaço de 5 segundos.

### 3.9 Alertar / Encontrar telefone

Pode alertar um utilizador do telefone de que a sua presença é solicitada ou localizar um telefone desaparecido.

As chamadas de alerta não podem ser atendidas por um telefone.

1. Pressione 🔇 na base. Todos os telefones registados na base irão tocar.

## Bem-vindo...

*ao seu novo telefone digital sem fios C1LB+ da Motorola!*

• Todos os telefones são completamente sem fios para localização em qualquer local no âmbito do alcance.

• Agenda com capacidade para 50 nomes e números de telefone.

• Visor retroiluminado brilhante.

• Altifalante para conversas em mãos-livres.

• A identificação de chamada mostra quem lhe está a telefonar e poderá ver os pormenores dos últimos 40 interlocutores numa lista de chamadas.<sup>1</sup>

• Remarcação de até 10 dos últimos números marcados..

• Registo de até 5 telefones numa base única e registo de cada telefone em até 4 bases diferentes.

• Realização de chamadas internas e transferência de chamadas externas entre telefones.

• Escolha entre 10 tons de toque diferentes para chamadas internas e externas bem como números memorizados na agenda.

Tenha em atenção que este equipamento não foi concebido para realizar telefonemas de emergência quando ocorre uma falha eléctrica. Devem disponibilizar-se alternativas para acesso a serviços de emergência.

Tenha em atenção que este equipamento não foi concebido para realizar telefonemas de emergência quando ocorre uma falha eléctrica. Devem disponibilizar-se alternativas para acesso a serviços de emergência.

### Necessita de ajuda?

Se tiver algum tipo de problema em configurar ou em usar o seu C1LB+, contacte os Serviços de Apoio ao Cliente através de 00 351 707 50 20.52.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

<sup>1</sup>Tem de subscrever o serviço de chamada em espera ou de identificação de chamada da sua operadora para que estas funcionalidades possam estar activas. Pode ter de pagar uma taxa de subscrição.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode encontrar a resposta no capítulo "Ajuda" na parte final deste manual.

Como alternativa, pode



5. Pressione  para confirmar ou  para cancelar.

## 5. Definições do telefone

### 5.1 Volume de toque do telefone

Pode ajustar o volume de toque e definir níveis de volume diferentes para as suas chamadas internas e externas. Escolha a partir de 5 níveis de volume ou da opção de desligado.

- Pressione , desloque-se  até TERMINAL e pressione .
- Pressione  ou  para seleccionar VOLTOQUE IN ou VOLTOQUE EX e pressione .
- Pressione  ou  para seleccionar o volume (1 - 5 ou DESLIGADO).
- Pressione  para confirmar ou  para regressar ao menu anterior.

### NOTA

Quando o telefone está a tocar, pode ajustar o volume de toque pressionando  ou .

### 5.2 Melodia de toque do telefone

Pode definir melodias de toque diferentes para as suas chamadas internas e externas. Escolha de entre 10 melodias de toque diferentes.

Irá escutar um toque de exemplo à medida que percorrer cada melodia de toque.

- Pressione , desloque-se  até TERMINAL e pressione .
- Pressione  ou  para seleccionar MELODIA INT ou MELODIA EXT and press .
- Pressione  ou  para seleccionar a melodia de toque (1 - 10).
- Pressione  para confirmar ou  para regressar ao menu anterior.

### NOTA

Se subscrever o serviço de identificação de chamadas da sua operadora de rede, as chamadas dos números que tiver armazenado na lista telefónica irão tocar utilizando a melodia de toque que tiver definido quando armazenou essa entrada.

### 5.3 Atendimento automático

O seu telefone está definido para atender chamadas através da remoção do telefone da base ou do carregador. Pode desligar esta função de modo a que chamadas apenas possam ser atendidas através da pressão de .

- Pressione , desloque-se  até TERMINAL e pressione .
- Desloque-se  até ATEND AUTO e pressione .
- Pressione  ou  para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e pressione  para confirmar.

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

### 6.6 Modo Eco

O seu C1LB+ oferece a função de modo ECO que reduz a potência transmitida e o consumo energético quando ligada.

Para ligar o modo ECO:

- Pressione , desloque-se  até CONFIG e pressione .
- Desloque-se  até MODO ECO e pressione .
- Pressione  ou  para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e pressione  para confirmar.

### NOTA

Quando o modo ECO está definido como LIGADO, o alcance do telefone será reduzido.

Quando o modo Eco é desligado, o círculo em redor de  desaparece.

### 6.7 Definições de fábrica

Sinais sonoros de pilhas fracas	LIGADO	Agenda	Vazio
Sinais sonoros de advertência de fora de alcance	LIGADO	Lista de chamadas	Vazio
Som das teclas	LIGADO	Lista de remarcação	Vazio
Atendimento automático	LIGADO	Código PIN	0000
Melodia interna	1	Modo de marcação	Tom
Volume interno	3	Modo de resposta	RECALL 2 (270 ms)
Melodia externa	3	Modo Eco	DESLIGADO
Volume externo	3	Bloqueio do teclado	DESLIGADO
Volume auricular	2		

## 7. Relógio e alarme

Se subscreveu um serviço de identificação de chamada, a data e a hora serão definidas automaticamente para todos os telefonos quando receber a sua primeira chamada. Também pode definir manualmente a hora e a data nos telefones individuais.

### 7.1 Set the date

- Pressione , desloque-se  até DATA – HORA e pressione . O visor apresenta ACERT DATA.
- Pressione  para seleccionar.
- Introduza a data (por exemplo 12–08 para 12 de Agosto) e pressione  para confirmar.

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

base irá continuar no modo de registo por mais 90 segundos.

**No telefone:**

- Pressione , desloque-se  até REGISTO e pressione .
- Desloque-se  até REG BASE e pressione .
- Introduza o número da base (1 - 4).

Os números da base que já se encontram usados piscam.
- O visor apresenta **A PROCURAR...**, em que X representa o número de identificação da base.
- O visor irá pedir a inserção do PIN. Introduza o código PIN de 4 dígitos (predefinição = 0000) e pressione . Irá escutar um sinal sonoro se o registo se tiver realizado com sucesso. O telefone recebe automaticamente um número de telefone disponível. Utilize este número ao realizar chamadas internas.

### NOTA

Se o registo não for bem sucedido à primeira vez, repita o processo novamente no caso do período de registo da base ter ultrapassado o tempo. Se a base não for encontrada ao fim de poucos segundos, o telefone regressa ao modo em espera. Tente realizar o registo novamente.

Se já existirem 5 telefones registados na base, o telefone irá falhar. Tem de anular o registo de outro telefone antes de poder registar um telefone novo.

### 9.2 Registar um telefone de marca diferente na sua base C1LB+

### IMPORTANTE

O perfil GAP DECT apenas garante que funções de chamadas básicas funcionem correctamente entre diferentes marcas/tipos de telefone e base. Existe a possibilidade de determinados dispositivos como, por exemplo, identificação de chamadas não funcionarem correctamente.

**Na base:**

- Pressione e mantenha pressionado  durante 3 segundos até escutar dois sinais sonoros. A base irá continuar no modo de registo por mais 90 segundos.

**No telefone:**

Siga as instruções de registo fornecidas no manual do utilizador do seu telefone.

- base irá continuar no modo de registo por mais 90 segundos.
- Na base:**
  - Pressione e mantenha pressionado  durante 3 segundos até escutar dois sinais sonoros. A base irá continuar no modo de registo por mais 90 segundos.
- No telefone:**

Siga as instruções de registo fornecidas no manual do utilizador do seu telefone.
- Leia e compreenda todas as instruções e guarde-as para referência futura.
- Obedeça a todas as advertências e instruções assinaladas no produto.
- Não instale este produto próximo de uma banheira, lava-lou e/ ou chuveiro.
- Utilize esta telefone apenas com a fonte de alimentação que está indicada na etiqueta de características. Se não tiver a certeza de qual a tensão utilizada em sua casa, consulte o seu representante ou a companhia eléctrica local.
- Não coloque este produto em cima de um carrinho, suporte ou mesa instável. Este produto pode cair, causando danos graves no mesmo.
- Regule apenas os controlos abrangidos por estas instruções de funcionamento. A regulação incorrecta de outros controlos pode resultar em danos e irá frequentemente exigir trabalho considerável para repor o produto novamente à condição de funcionamento normal.
- Limpe este produto com um pano macio e húmido. Não utilize agentes de limpeza ou químicos para limpar este telefone.
- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com este aparelho. A utilização de outras fontes de alimentação pode danificar o aparelho.
- Uma vez que este telefone funciona a electricidade, deverá ter pelo menos um telefone em casa que possa funcionar sem electricidade na eventualidade de falha eléctrica em sua casa.
- Para evitar interferências em aparelhos próximos, não coloque a base do telefone sobre ou próximo de um televisor, forno microondas ou gravador de vídeo.

- Instruções de segurança das pilhas**
  - Não queime, desmonte, adultere ou perfure as pilhas. As pilhas contêm materiais tóxicos que podem ser libertados, resultando em ferimentos.
- IMPORTANTE**

Existe um risco de explosão se substituir as pilhas por outras de tipo incorrecto. Utilize apenas o conjunto de pilhas que acompanha o seu telefone ou um substituto autorizado recomendado pelo fabricante.

  - Mantenha os conjuntos de pilhas fora do alcance das crianças.
  - Retire o conjunto de pilhas se não for utilizar o aparelho durante mais de 30 dias.
  - Não elimine os conjuntos de pilhas no lume, o que pode resultar numa explosão.
  - Os conjuntos de pilhas recarregáveis que alimentam este produto devem ser eliminados de forma apropriada e podem ter de ser reciclados. Consulte a etiqueta das suas pilhas em relação ao tipo das pilhas. Contacte o seu centro de reciclagem local para se informar sobre os métodos de eliminação apropriados.

- Limpeza**
  - Limpe o microtelefone e a base (ou carregado) com um pano humedecido (não molhado) ou um pano antiestático.
  - Nunca utilize produtos para polir de utilização doméstica, uma vez que pode danificar o produto.
  - Nunca utilize um pano seco, uma vez que pode provocar um choque eléctrico.

#### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

**5.4 Nome do telefone**
Se estiver a utilizar mais de um telefone com a sua base C1LB+, pode definir um nome personalizado para cada telefone para fazer facílita a distinção entre eles. Um nome pode ter até 10 caracteres de comprimento.

- Pressione , desloque-se  até TERMINAL e pressione .
- Desloque-se  até NOME e pressione .
- Introduza o novo nome do telefone e pressione  para confirmar.

Apague o nome actual pressionando .

### NOTA

*O nome do telefone só será visualizado durante cerca de 20 segundos quando não for pressionado qualquer botão. Se se enganar, pressione  para apagar a último caractcer ou dígito.*

### 5.5 Língua

- Pressione , desloque-se  até TERMINAL e pressione .
- Desloque-se  até IDIOMA e pressione .
- Pressione  ou  para seleccionar a sua língua preferida e pressione  para confirmar.

### 5.6 Som das teclas

Quando pressiona um botão no teclado do telefone, irá escutar um sinal sonoro. Pode ligar ou desligar estes sinais sonoros.

- Pressione , desloque-se  até TERMINAL e pressione . The display shows BEEP.
- Pressione  para seleccionar. O visor apresenta TONS TECLAS.
- Pressione  para seleccionar.
- Pressione  ou  para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e pressione  para confirmar.

### 5.7 Sinal sonoro de advertência de pilhas fracas

Quando as pilhas estão quase completamente sem carga, irá escutar um sinal de advertência a cada minuto durante uma chamada. Pode ligar ou desligar estes sinais sonoros.

- Pressione , desloque-se  até TERMINAL e pressione .O visor apresenta TOQUE.
- Pressione  para seleccionar.
- Desloque-se  até FORA ALCANCE e pressione .
- Pressione  ou  para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e pressione  para confirmar.

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

### 7.2 Programar a hora

- Pressione , desloque-se  até DATA – HORA e pressione .
- Desloque-se  até ACERT RELOG e pressione .
- Introduza a hora no formato de 24 horas (por exemplo, 18–30 para 18:30) e pressione  para confirmar.

### 7.3 Programar o alarme

Cada telefone tem uma definição de alarme diferente.

- Pressione , desloque-se  até DATA – HORA e pressione .
- Desloque-se  até ACERT ALARM e pressione .
- Pressione  ou  para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e pressione  para confirmar.
- Se seleccionar LIGADO, introduza a hora no formato de 24 horas (por exemplo, 07–30 para 7:30) e pressione  para confirmar.

### 7.4 Desligar o toque do alarme

Quando o alarme soar, pressione qualquer botão para o desligar.

### NOTA

Se estiver a utilizar o telefone para realizar uma chamada quando for altura do toque do alarme, irá escutar um sinal sonoro nofone.

## 8. Identificação de chamada e lista de chamadas

### IMPORTANTE

*Para utilizar a identificação de chamadas, primeiro tem de subscrever o serviço junto da sua operadora. Pode ter de pagar uma taxa de subscrição.*

Para assegurar que o nome do interlocutor é visualizado, certifique-se de que armazenou o número de telefone inteiro, incluindo o código de área na agenda.

Se a chamada for uma chamada com o número retido, então será apresentada a indicação **PENDENTE**.

Se o número não estiver disponível, será apresentado **NAO DISPONIV**. Se a chamada for de um número internacional, será apresentada a indicação **NACIONAL INT**. Se a chamada for da operadora, então será apresentada a indicação **OPERADOR**. Se a chamada for de uma cabina, então será apresentada a indicação **CHAM PAGA**. Se a chamada for de um pedido de telefonema de resposta, então será apresentada a indicação **DEVOL CHAM**.

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

### 9.3 Seleccionar uma base

Se o seu telefone C1LB+ estiver registado em mais de uma base (por exemplo, uma no trabalho e uma em casa), pode seleccionar qual a base a utilizar.

Cada telefone C1LB+ pode ser registado em até quatro bases.

- Pressione , desloque-se  até REGISTO e pressione . O visor apresenta SELEC BASE.
- Pressione . Todas as bases em que o seu telefone foi registado serão visualizadas, por exemplo, BASE 1 2 3 4. O número da base actualmente seleccionada surge de forma intermitente.
- Introduza o número da base que pretende utilizar. Como alternativa, pressione  ou  para percorrer as opções até AUTO.
- Pressione  para confirmar. Irá escutar um sinal sonoro de confirmação e o visor irá regressar ao menu anterior.

### NOTA

Se seleccionar **AUTO**, o seu telefone irá procurar e realizar automaticamente a ligação à base com o sinal mais forte.

### 9.4 Anular o registo de um telefone

Utilize um telefone para anular o registo de outro. Não pode anular o registo do telefone que está a utilizar.

- Pressione , desloque-se  até CONFIG e pressione .
- Desloque-se  até APAGAR TERM e pressione .
- Introduza o código PIN de 4 dígitos (predefinição = 0000) e pressione .
- Introduza o número do telefone de que pretende anular o registo. Irá escutar um sinal sonoro de confirmação e o visor irá regressar ao menu anterior.

## 10. Ajuda

### Nenhum tom de marcação

- Utilize apenas a linha telefónica fornecida.
- Verifique se o cabo da linha telefónica está ligado correctamente.
- Verifique se o cabo de alimentação eléctrica está ligado correctamente e activo.

### Não surge nada no visor

- Verifique se as pilhas estão inseridas correctamente com carga total. Utilize apenas as pilhas recarregáveis aprovadas fornecidas.
- Verifique se o telefone está ligado. Pressione e mantenha pressionado .
- Reset the base by removing the batteries and disconnecting the mains power. Wait for around 15 seconds before connecting it again. Allow up to one minute for the handset and base to synchronize.

- Ambiente**
  - Não exponha o produto a luz solar directa.
  - É possível que o microtelefone aqueça quando as pilhas estiverem a carregar ou durante períodos prolongados de utilização. Isto é normal. No entanto, é recomendável que para evitar danos não se coloque o produto sobre peças de madeira antigas/folheadas.
  - Não coloque o produto sobre tapetes ou outras superfícies que gerem fibras, nem locais que impeçam o livre fluxo de ar à superfície.
  - Não mergulhe qualquer parte do produto em água e não o utilize em condições de humidade, tais como casas de banho.
  - Não exponha o produto a fogo, explosivos ou outras condições perigosas.
  - Existe uma leve possibilidade de o telefone poder ser danificado por uma tempestade eléctrica. É recomendável desligar o cabo de alimentação e o fio telefónico durante uma tempestade eléctrica.
- Instruções relativas à eliminação do produto**

**Instruções de eliminação do produto para utilizadores domésticos**
Quando deixar de utilizar o produto, retire as pilhas e elimine as pilhas e o produto de acordo com os processos de reciclagem indicados pelas autoridades locais. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais ou o revendedor onde o produto foi adquirido.

**Instruções de eliminação do produto para utilizadores comerciais**
Os utilizadores comerciais devem contactar os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra, de modo a assegurar que este produto não seja misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.
- Garantia de produtos de consumo e acessórios**

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado ao abrigo da licença concedida pela SunCorp Technologies Limited, Unit 1201-05, 12/F., China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong. (“SUNCORP”)

**O que é abrangido por esta garantia?**
Sujeito às exclusões previstas na presente, a SUNCORP garante que este produto (“Produto”) ou acessório certificado (“Acessório”) da marca Motorola vendido para uso com este produto foi fabricado de modo a estar isento de defeitos de materiais e de mão de obra no âmbito de uso normal de consumo pelo período indicado a seguir. Esta garantia limitada é a sua garantia exclusiva e não é transferível.

**Quem abrange?**
Esta garantia abrange apenas o comprador original, não podendo ser transferida.

**Qual será a acção realizada pela SUNCORP?**
A SUNCORP ou seu distribuidor autorizado, consoante a sua descrição e no espaço de um tempo razoável, irá reparar ou substituir, sem qualquer encargo para o cliente, quaisquer Produtos ou Acessórios que não se encontrem em conformidade com esta garantia limitada. Podemos utilizar Produtos, Acessórios ou peças recondiionadas / reutilizadas / pré-usadas equivalentes funcionalmente.

**Que outras limitações existem?**
QUAISQUER GARANTIAS INCLUINDO, EMBORA SEM CARÁCTER LIMITATIVO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO FORNECIDA AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA É O ÚNICO RECURSO DO CONSUMIDOR, E É FORNECIDA EM DETRIMENTO DE TODAS AS RESTANTES GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A MOTOROLA OU A SUNCORP SERÁ RESPONSÁVEL, POR CONTRATO OU DOLO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR QUAISQUER DANOS PARA ALÉM DO VALOR DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS DE QUALQUER TIPO, OU POR PERDA DE RENDIMENTOS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE INFORMAÇÃO OU QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA RESULTANTE OU ASSOCIADA À CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS PRODUTOS OU ACESSÓRIOS NO ÂMBITO DA MÁXIMA EXTENSÃO QUE É POSSÍVEL RENUNCIAR POR LEI A ESTES DANOS.

Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos indirectos ou consequentes, ou a limitação relativamente à duração de uma garantia implícita, pelo que as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar a si. Esta garantia disponibiliza-lhe direitos jurídicos específicos, e pode igualmente ter outros direitos que diferem consoante a jurisdição.

### 5.8 Sinal sonoro de advertência de forade alcance

Se o telefone sair para fora do alcance, irá escutar sinais sonoros de advertência durante uma chamada. Pode ligar ou desligar estes sinais sonoros.

- PPressione , desloque-se  até TERMINAL e pressione . O visor apresenta TOQUE.
- Pressione  para seleccionar.
- Desloque-se  até FORA ALCANCE e pressione .
- Pressione  ou  para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e pressione  para confirmar.

### 5.9 Bloqueio do teclado utilizando o menu

Pode utilizar o menu para bloquear o teclado.

- Pressione , desloque-se  até TERMINAL e pressione .
- Desloque-se  até TEC BLOQ ? e pressione  para confirmar. É apresentado o ícone .

### NOTA

*Para desbloquear o teclado, pressione qualquer botão no teclado e, em seguida, pressione  no espaço de 5 segundos.*

## 6. Definições da base

### 6.1 Alterar código PIN da base

Algumas funções estão protegidas por um código PIN de 4 dígitos que tem de ser inserido se pretender alterar as definições. O PIN predefinido é 0000. Pode alterá-lo para o seu número preferido.

- Quando introduz um PIN, os dígitos são apresentados como \*\*\*\*.
- Pressione , desloque-se  até CONFIG e pressione .
- Desloque-se  até CODIGO PIN e pressione .
- Introduza o código PIN de 4 dígitos (predefinição = 0000) e pressione .
- Volte a introduzir o novo PIN e pressione  para confirmar.
- O visor apresenta CONF PIN. Volte a introduzir o novo PIN e pressione  para confirmar.

### IMPORTANTE

Se alterar o código PIN, mantenha um registo do novo número.

### 6.2 Modo de marcação

O seu C1LB+ está definido para marcação por tons. Apenas poderá necessitar de alterar esta definição se estiver ligado a um tipo de PBX / quadro de distribuição mais antigo que exija

<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	
<span><span><span></span></span></span>	

### 8.1 Identificação de chamada

Se tiver subscrito um serviço de identificação de chamadas, poderá ver o número do seu interlocutor no seu telefone (desde que de não se encontre retido) antes de atender a chamada. O visor pode apresentar os primeiros 12 dígitos ou caracteres dos números de telefone e dos nomes.

Se o nome e número do interlocutor estiverem armazenados na agenda e for encontrada uma correspondência a um nome/número, irá em vez disso ver o nome do interlocutor no visor.

### 8.2 Lista de chamadas

A lista de chamadas armazena detalhes das últimas 40 chamadas recebidas, incluindo o número de telefone e a data e hora da chamada.

A lista de chamadas também apresenta alertas quando tem chamadas não atendidas.

Os detalhes do interlocutor são armazenados na lista de chamadas quer tenha ou não atendido a chamada. A lista é partilhada por todo os telefones registados na base. Quando a lista está cheia, é recebida uma chamada nova, a entrada mais antiga será automaticamente apagada.</