

Welkom...

Bij uw nieuwe Motorola CT50 telefoon met snoer

- Sneltoets geheugen voor eenvoudig bellen.

- Opnieuw kiezen om eenvoudig het laatste nummer te bellen.

- Toonkiezen.

- Zet uw beller op dempen, zodat u een privégesprek kunt voeren met iemand in de buurt.

- LED-indicator geeft aan wanneer dempen geactiveerd is.

- Volumeknop belsegnaal.

- Oproep voor netwerkfuncties.

- Fissaggio a parete, per sfruttare efficacemente lo spazio.

Hulp nodig?

Indien u problemen heeft met de installatie of het gebruik van uw CT50, neem dan contact op met de Klantenservice via xxxxxxxxxxxx.

U kunt het antwoord ook vinden in de sectie 'Help' achterin deze handleiding.

In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw telefoon optimaal te gebruiken.

Om uw telefoon in te stellen, volgt u de eenvoudige instructies in 'Aan de slag'

BELANGRIJK

Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer.

Heeft u alles begrepen?

- Bedrade telefoon en kruisnoer

- Bedrade basis

- Handleiding

Voor een betere toekomst

Wij stellen alles in het werk om via ons ontwerp, research, technologie en aanbodbeheer betere producten te maken voor iedereen, met de nadruk op zowel sociale als milieuverantwoordelijkheid.

De juiste beslissing.

- Voldoet aan en/of overtreft de EMEA milieuvorschriften.

- Milieuvriendelijke verpakking met minimaal 20% gerecycled materiaal.

- De telefoonbehuizing is gemaakt van minimaal 25% na gebruik gerecycleerd plastic.

1. Aan de slag.....	5
2. Leer uw telefoon kennen. De telefoon gebruiken.....	6
3. De telefoon gebruiken.....	8
3.1 Oproepen.....	8
3.1.1 Een oproep starten.....	8
3.1.2 Een oproep beëindigen.....	8
3.1.3 Een oproep ontvangen.....	8
3.2 Dempen.....	8
3.3 Oproep kiezen.....	8
3.4 Oproep bellen.....	8
4. Geheugen.....	9
4.1 Een sneltoetsnummer opslaan.	9
4.2 Een sneltoetsnummer kiezen...	9
4.3 Een sneltoetsnummer verwijderen.....	9
5. Help.....	10
6. Algemene informatie.....	11
7. Wandmontage.....	15

1. Aan de slag

BELANGRIJK


Plaats uw CT50 niet in de badkamer of op andere vochtige ruimtes.

Locatie

U moet uw CT50 basisstation binnen 2 meter van het telefoonstopcontact plaatsen, zodat de kabel er gemakkelijk bij kan. Het telefoonstopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

Als u uw telefoon aan de wand monteert, raadpleeg dan het wandmontagesjabloon op pagina 15.



Aansluiten van de telefoon.

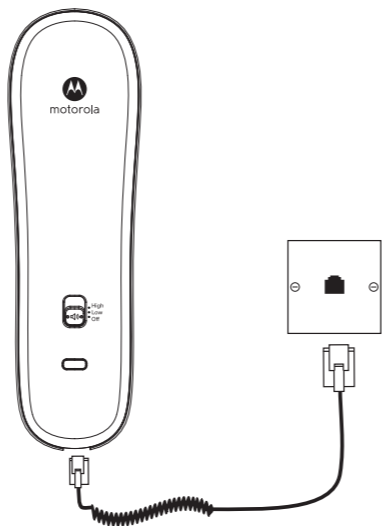

1. Steek het ene uiteinde van het kruisnoer in de aansluiting op de telefoon en het andere uiteinde in de wandcontactdoos van de telefoon.

2. Leer uw telefoon kennen

Overzicht van de handset van de telefoon

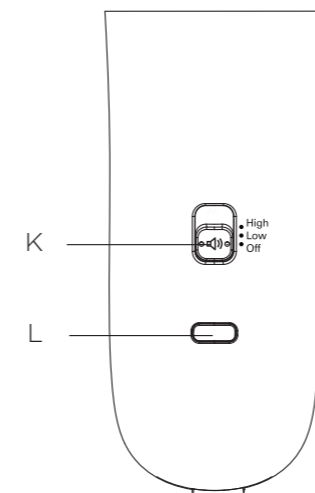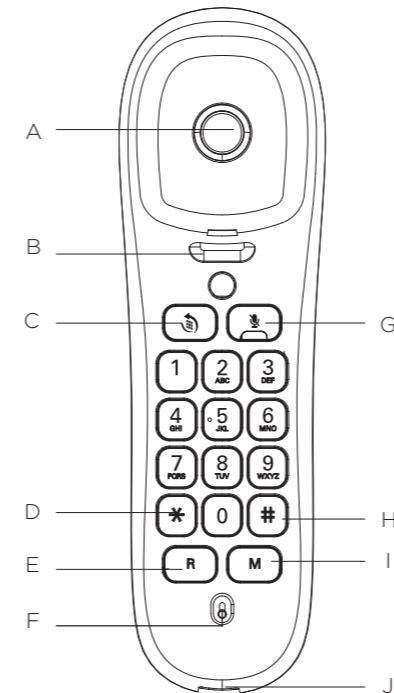

A Oortje

B Haakschakelaar

Hangt een gesprek op wanneer u erop drukt of wanneer u de hoorn teruglegt.

C Terugbellen

Druk hierop om het laatst gebelde nummer opnieuw te kiezen.

D *

Toets een *.

E R

Terugbellen gebruikt bij telefooncentrales / PABX.

F Microfoon

G Dempen

Spreek met iemand in de buurt zonder dat de beller het gesprek hoort.

Licht op wanneer dempen is geactiveerd.

H

Toets een #.

I Geheugen

Voor het opslaan en kiezen van nummers in het snelkiesgeheugen.

J Gekruild netsnoer stopcontact

K Belsegnaal schakelaar

Schakel het volume van het belsegnaal tussen hoog, laag en uit

L Belsegnaal LED

Knippert om een inkomend gesprek aan te geven.

3. De telefoon gebruiken

3.1 Oproepen

3.1.1 Een oproep starten

Neem de telefoon van de haak, als u de kiestoon hoort, kiest u het nummer.

3.1.2 Een oproep beëindigen

Plaats de telefoon terug op het basisstation.

3.1.3 Een oproep ontvangen


Neem de telefoon van de haak om het gesprek aan te nemen.

3.2 Dempen

U kunt uw telefoon dempen, zodat u met iemand in de buurt kunt praten zonder dat uw gesprekspartner u hoort.


1. Tijdens een gesprek, druk op .

De LED zal oplichten.

2. Druk  nogmaals op om het gesprek voort te zetten. De LED zal uitgaan.

3.3 Oproep kiezen

Het laatst gekozen nummer wordt in de telefoon opgeslagen; het nummer kan maximaal 32 cijfers lang zijn.

Om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen, neemt u de telefoon van de haak en drukt u op r .

3.4 Oproep bellen

Oproep bellen is nuttig om toegang te krijgen tot bepaalde netwerkdiensten en PABX/schakelkastdiensten.


Neem voor meer informatie over netwerkdiensten contact op met uw netwerkoperaator.

De in de CT50 vooraf ingestelde oproepmodus is geschikt voor uw landennetwerk.

4. Geheugen

U kunt een van uw meest gebruikte telefoonnummers opslaan onder elk van de cijfer-toetsen 0-9, het nummer kan maximaal 32 cijfers lang zijn.

4.1 Een snelkiesnummer opslaan

1. Neem de telefoon van de haak en houd deze ingedrukt  tot u een toon hoort. De rode LED op de dempknop zal knipperen.

2. Druk op een van de toetsen van het toetsenbord 0-9.

3. Kies het nummer dat moet worden opgeslagen.

4. Druk op .

5. Plaats de telefoon weer op het basisstation.

OPMERKING

Vergeet niet op het bijgeleverde etiket te noteren welke telefoonnummers onder welke toetsenbordnummer zijn opgeslagen. U zult het plastic plaatje moeten verwijderen zodat u op de kaart kunt schrijven. Zodra u de nummers hebt genoteerd, plaatst u het plastic plaatje terug.

4.2 Een snelkiesnummer kiezen


1. Neem de telefoon van de haak.

2. Druk op .

3. Druk op een van de toetsen 0-9, waar het nummer is opgeslagen.

4. Het opgeslagen nummer wordt gekozen.


4.3 Een sneltoetsnummer verwijderen

1. Neem de telefoon van de haak en houd deze ingedrukt  tot u een toon hoort. De rode LED op de dempknop zal knipperen.

2. Druk op een van de toetsen van het toetsenbord 0-9.

3. Druk op .

4. Plaats de telefoon weer op het basisstation.

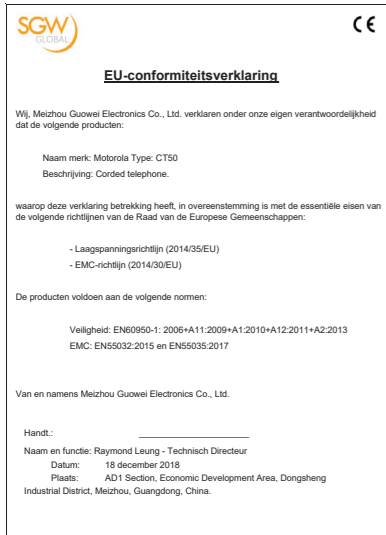

5. Help

Geen kiestoon

- Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer.


- Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten.

Nummers opslaan

- Zodra u een nummer hebt opgeslagen, is er geen bevestigingstoon, u hoeft alleen maar de telefoon op te hangen.

- Vergeet niet uw geheugennummers te noteren op de bijgeleverde kaart.

Kan de beller niet horen

- Zorg ervoor dat de mute-functie niet is ingeschakeld. Als de LED brandt, drukt u op  (om dempen te stoppen)

Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Suncorp Technologies Ltd., licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. © 2017 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.

Versie 7 (UE)



6. Algemene informatie

BELANGRIJK

Dit product is bestemd voor aansluiting op analoge openbare geschakelde telefoonnetwerken en privé-centrales in Europa.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Volg deze veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van uw telefoon om het risico van brand, elektrische schokken en letsel aan personen of eigendommen te beperken:

- Plaats de telefoon niet op een verwarmingsrooster of boven een radiator. Zorg voor een goede ventilatie op de plaats van installatie.

- Niet gebruiken als het toestel nat is of in het water staat.

- Gebruik dit product niet in de buurt van water (bijvoorbeeld bij een badkuip, aanrecht of zwembad).

- Haal dit product niet uit elkaar. Neem bij service- of reparatiewerkzaamheden contact op met de klantenservice die in deze gebruikershandleiding is vermeld.

- Vermijd gebruik tijdens een onweer. Gebruik een overspanningsbeveiliging om de apparatuur te beschermen.

Installatierichtlijnen

- Lees en begrijp alle instructies en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

- Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product zijn aangegeven.

- Installeer dit product niet in de buurt van een badkuip, wastafel of douche.

- Plaats dit product niet op een onstabiel karretje, standaard of tafel. Dit product kan vallen en ernstige schade aan het product veroorzaken.

- Stel alleen de bedieningselementen in die in de gebruiksaanwijzing worden genoemd. Het onjuist afstellen van andere bedieningselementen kan leiden tot schade en zal vaak uitgebreide werkzaamheden vereisen om het product weer normaal te laten functioneren.

Schoonmaken

- Maak de telefoon en het basisstation schoon met een vochtige (niet natte) doek, of een antistatisch doekje.

- Gebruik nooit een poetsmiddel, want dat beschadigt het product. Gebruik nooit een droge doek, omdat dit statische schokken kan veroorzaken.

Milieu

- Niet blootstellen aan direct zonlicht.

- Plaats uw product niet op tapijten of andere oppervlakken die vezels genereren, en plaats het niet op plaatsen waar een vrije luchtstroom over de oppervlakken wordt verhinderd.

- Dompel geen enkel deel van uw product onder in water en gebruik het niet in natte of vochtige omstandigheden, zoals badkamers.

- Stel uw product niet bloot aan vuur, explosieven of andere gevaarlijke omstandigheden.

- Er is een kleine kans dat uw telefoon kan beschadigd raken door een onweer. Wij raden u aan de stekker van de telefoonlijn uit het stopcontact te halen tijdens een onweersbui.

Instructies voor de verwijdering van het product

Productverwijderingsinstructies voor particuliere gebruikers

Als u het product niet meer nodig hebt, moet u het weggooiën volgens de recyclageprocedures van uw plaatselijke overheid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Instructies voor zakelijke gebruikers voor het verwijderen van producten

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leveranciers en de voorwaarden van het koopcontract te controleren en ervoor te zorgen dat dit product niet wordt vermengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Garantie op consumentenproducten en accessoires

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Motorola-merkproduct dat onder licentie wordt vervaardigd door Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong. ("SUNCORP")

Wat dekt deze garantie?

Onder voorbehoud van de hieronder vermelde uitsluitingen, garandeert SUNCORP dat dit Motorola-merkproduct ("Product") of gecertificeerd accessoire ("Accessoire") dat verkocht wordt voor gebruik met dit product dat het vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal consumentengebruik gedurende de hieronder vermelde periode. Deze beperkte garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

Wie is gedekt?

Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper en is niet overdraagbaar.

Wat zal SUNCORP doen?

SUNCORP of haar erkende distributeur zal naar eigen keuze en binnen een commercieel redelijke termijn, kosteloos repareren of vervangen Producten of Accessoires die niet voldoen aan deze beperkte garantie kosteloos repareren of vervangen. Wij kunnen functioneel gelijkwaardige gereviseerde / opgeknapte / tweedehands of nieuwe Producten, Accessoires of onderdelen gebruiken.

Welke andere beperkingen zijn er?

ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING WAARIN WORDT VOORZIEN ONDER DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE DE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE CONSUMENT,

EN WORDT DEZE GEBODEN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF SUNCORP AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ CONTRACTUEEL OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) VOOR SCHADE DIE DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF ACCESSOIRE OVERSCHRIJDT, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDER FINANCIËEL VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE MOGELIJKHEID OF ONMOGELIJKHEID OM DE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TE GEBRUIKEN, VOOR ZOVER DEZE SCHADEVERGOEDING BIJ WET KAN WORDEN UITGESLOTEN.

In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade, of de beperking van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

Productgarantie	Duur garantie
Consumenten-producten	Twee (2) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van het product door de eerste koper van het product.
Consumenten-accessoires (lijnkabel)	Negentig (90) dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van de accessoires door de eerste koper van het product.
Reparatie of vervanging van consumenten-producten en accessoires	Het resterende deel van de oorspronkelijke garantie of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum waarop het product aan de consument is geretourneerd, afhankelijk van wat langer is.

Uitzonderingen

Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen ten gevolge van normale slijtage zijn van de dekking uitgesloten.

Misbruik en verkeerd gebruik. Defecten of schade die het gevolg zijn van: (a) onjuist gebruik, opslag, verkeerd gebruik of misbruik, ongeval of verwaarlozing, zoals fysieke schade (scheuren, krassen, enz.) aan het oppervlak van het product als gevolg van verkeerd gebruik; (b) contact met vloeistof, water, regen extreme vochtigheid of zware transpiratie, zand, vuil of dergelijke, extreme hitte of voedsel; (c) gebruik van de Producten of Accessoires voor commerciële doeleinden of het blootstellen van het Product of de Accessoires aan abnormaal gebruik of abnormale omstandigheden; of (d) andere handelingen die niet de schuld zijn van Motorola of SUNCORP, zijn uitgesloten van dekking.

Gebruik van Producten en Accessoires die niet van het merk Motorola zijn. Defecten of schade die het gevolg zijn van het gebruik van niet-Motorola merkproducten of gecertificeerde Producten of Accessoires of andere randapparatuur zijn van dekking uitgesloten.

Service of wijzigingen door onbevoegden. Defecten of schade die het gevolg zijn van onderhoud, tests, afstelling, installatie, onderhoud, wijziging of modificatie op welke manier dan ook door iemand anders dan Motorola, SUNCORP of haar geautoriseerde servicecentra, zijn uitgesloten van dekking.

Gewijzigde Producten. Producten of accessoires met (a) serienummers of datumlabele die zijn verwijderd, gewijzigd of uitgewist;

(b) verbroken zegels of die tekenen van manipulatie vertonen; (c) verkeerd passende serienummers van printplaten; of (d) behuizingen of onderdelen die niet conform zijn of niet van het Motorola-merk zijn, zijn van dekking uitgesloten.

Communicatiediensten. Defecten, schade of het falen van Producten of Accessoires als gevolg van een communicatiedienst of -signaal waarop u zich abonneert of dat u gebruikt met de

Producten of Accessoires is uitgesloten van dekking.

Hoe verkrijgt u garantieservice of andere informatie?

Om service of informatie te verkrijgen, gelieve te bellen: XXXXXXXXX.

U zult instructies ontvangen over hoe u de Producten of Accessoires op uw kosten en risico naar een door SUNCORP erkend reparatiecentrum kunt verzenden. Om service te verkrijgen, moet u het volgende bijvoegen:

(a) het Product of de Accessoire; (b) het originele aankoopbewijs (kassabon) met daarop de datum, plaats en verkoper van het Product;

(c) indien er een garantietaal in uw doos was ingesloten, een ingevulde garantietaal met vermelding van het serienummer van het Product; (d) een schriftelijke beschrijving van het probleem; en, het belangrijkste; (e) uw adres en telefoonnummer.

Technische Informatie

Hoeveel telefoons mag ik hebben?

Alle telefoontoestellen hebben een REN (Ringer Equivalence Number), waarmee het aantal toestellen wordt berekend dat op een telefoonlijn mag worden aangesloten. Uw CT50 heeft een REN van 1. Een totaal REN van 4 is toegestaan. Als de totale REN van 4 wordt overschreden, telefoontypes, is er geen garantie op een belsignaal, zelfs wanneer de REN minder dan 4 is.

Aansluiten op een schakelbord



Dit product is bestemd voor gebruik binnen Europa voor aansluiting op het openbare telefoonnet.

7. Wandmontage

BELANGRIJK

Voordat u de CT50 aan de muur monteert, moet u controleren of u niet in verborgen bedrading of leidingen. Voordat u gaat boren, moet u controleren of de telefoonkabel het stopcontact kan bereiken.

1. Boor twee gaten met een diameter van 4 mm in de muur, verticaal op 10 of 7,2 cm van elkaar.

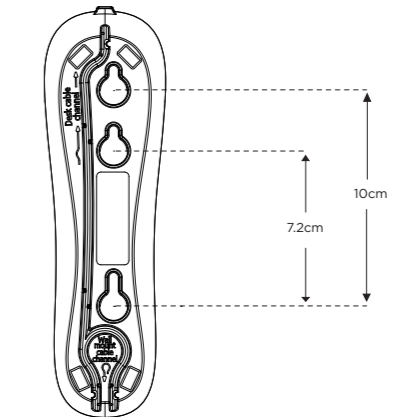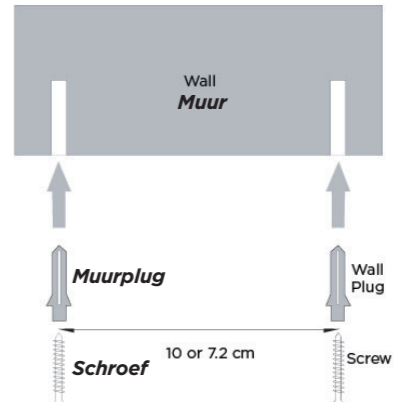

Motorola CT50 Telefoon met snoer



Compacte eenvoud