



motorola

Schnurgebundenes Telefon
mit digitalem schnurlosen
Mobilteil



Motorola C42

Modelle: C4201, C4202, C4203 und C4204

Warnung: Mobilteil vor Benutzung 16 Stunden laden.

Herzlichen Glückwunsch...

*zu Ihrem neuen Motorola C42 schnurgebundenen Telefon mit
digitalem schnurlosen Mobilteil!*

- Mit entweder der schnurgebundenen Basis oder dem schnurlosen Mobilteil wählen.
- Notfallmodus, um Anrufe vom schnurgebundenen Basis ohne Netzstrom zu tätigen.
- Hintergrundbeleuchtetes Display auf dem drahtlosen Mobilteil und dem schnurgebundenen Telefon.
- Alle Mobilteile können innerhalb des Empfangsbereichs schnurlos geortet werden.
- Telefonbuch mit 50 Namen und Rufnummern.
- Mit Freisprechfunktion für mehr Gesprächskomfort.
- Anruferkennung auf der schnurgebundenen Basis und dem schnurlosen Mobilteil zeigt Ihnen wer anruft.¹
- Wahlwiederholung der letzten 10 Rufnummern.
- Bis zu 4 Mobilteilen an der schnurgebundenen Basis anmelden.
- Interne Anrufe tätigen und externe Anrufe weiterverbinden.
- Dreier-Konferenz mit gleichzeitigem Interkom.
- Wählen Sie von 10 unterschiedlichen Klingeltönen für externe Anrufe auf dem schnurlosen Mobilteil aus.
- Intelligentes Laden vermeidet unnötiger Energieverbrauch.

Hilfe benötigt?

Bei Problemen mit der Einstellung und Benutzung Ihres C42 wenden Sie sich bitte an den Kundendienst 0800 6686 3328.

Alternativ finden Sie die Antworten auf Ihre Fragen möglicherweise im Abschnitt "Hilfe" am Ende dieser Bedienungsanleitung.

¹Sie müssen die Dienste Anruferkennung und Anklopfen bei Ihrem Netzwerkanbieter abonnieren, damit diese Funktionen arbeiten. Dies kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein.

Diese Bedienungsanleitung liefert Ihnen alle notwendigen Informationen, um Ihr Telefon optimal zu nutzen.

Sie müssen das Telefon vor dem ersten Anruf einstellen. Folgen Sie den einfachen Anleitungen im Abschnitt "Erste Schritte" auf den nächsten Seiten.

WICHTIG

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel.

Alles mitgeliefert?

- C42 Basisstation
- C42 schnurgebundener Hörer
- C42 Spiral- Telefonschnur
- Netzteil für Basisstation
- C42 Mobilteil und Ladestation
- 2 x NiMH-Akkus
- Netzteil für Ladestation
- Telefonkabel

Falls Sie ein C42 Multipack erworben haben, so umfasst der Lieferumfang ebenfalls die folgenden Artikel:

- C42 Mobilteil und Ladestation
- 2 x NiMH-Akkus
- Netzteil für Ladestation

Für ein besseres Morgen

Wir unternehmen alle Anstrengungen, um durch unser Design, unsere Forschung, unsere Technik und unser Lieferketten-Management bessere Produkte für jedermann herzustellen, wobei wir uns sowohl auf die soziale als auch auf die Umweltverantwortung konzentrieren.

- Erfüllt oder übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 25% Recyclingkunststoff hergestellt.
- Energieeffizientes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.
- ECO-Plus-Funktion, die die Sendeleistung beim Standby Modus anhält.



1.	Erste Schritte	8
2.	Bedienelemente und Funktionen	12
	Bedienung Ihrer schnurgebundenen Basis	21
3.	Bedienungshinweise	21
3.1	Anrufe.....	21
3.1.1	Gespräch führen.....	21
3.1.2	Vorbereitete Wahl.....	21
3.1.3	Anruf beenden.....	21
3.1.4	Anruf empfangen.....	21
3.2	Lautstärke der Hörmuschel einstellen.....	21
3.3	Stummschaltung.....	21
3.4	Internruf (Interkom)	21
3.4.1	Internes Gespräch führen.....	21
3.4.2	Internes Gespräch empfangen.....	21
3.4.3	Anruf vermitteln	22
3.4.4	Konferenzschaltung.....	22
3.5	Freisprechen.....	22
3.5.1	Freisprechanruf führen	22
3.5.2	Anrufe im Freisprech-Modus annehmen.....	23
3.5.3	Während des Gesprächs zum Freisprechen umschalten	23
3.6	Wahlwiederholung	23
3.6.1	Eintrag anzeigen oder wählen	23
3.6.2	Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren	23
3.6.3	Eintrag löschen.....	23
3.6.4	Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen	24
4.	Telefonbuch	25
4.1	Rufnummer speichern.....	25
4.2	Eintrag anzeigen oder wählen	25
4.3	Einen Telefonbucheintrag bearbeiten.....	25
4.4	Eintrag löschen.....	26
4.5	Alle Einträge löschen.....	26
5.	Telefoneinstellung	27
5.1	Töne.....	27
5.1.1	Klingellautstärke.....	27
5.1.2	Tastenton.....	27
5.2	Uhrzeit und Datum einstellen.....	27
5.3	Sprache.....	27





6.	Dienste.....	28
6.1	Art der Anrufliste	28
6.2	Konferenz.....	28
6.3	Ortsvorwahl	28
6.4	Flashzeit	29
6.5	Wählmodus.....	29
6.6	Auto-Uhr.....	29
6.7	Mobilteil abmelden	29
6.8	Standardeinstellungen	30
7.	Anruferkennung und Anrufliste.....	31
7.1	Anruferkennung.....	31
7.2	Anrufliste.....	31
7.2.1	Anrufliste anzeigen	31
7.2.2	Rufnummer in der Anrufliste wählen	32
7.2.3	Nummer aus Anrufliste in Telefonbuch kopieren.....	32
7.2.4	Eintrag löschen	32
7.2.5	Gesamte Anrufliste löschen	32
	Bedienung Ihres schnurloses Mobilteils	33
8.	Bedienungshinweise	33
8.1	Mobilteil ein- und ausschalten.....	33
8.2	Anrufe.....	33
8.2.1	Gespräch führen.....	33
8.2.2	Vorbereitete Wahl.....	33
8.2.3	Anruf beenden.....	33
8.2.4	Anruf empfangen.....	33
8.3	Lautstärke der Hörmuschel einstellen.....	33
3.4	Stummschaltung.....	33
8.5	Internruf (Interkom)	33
8.5.1	Internes Gespräch führen.....	33
8.5.2	Internes Gespräch empfangen.....	34
8.5.3	Anruf vermitteln	34
8.5.4	Konferenzschaltung.....	34
8.6	Freisprechen.....	35
8.6.1	Freisprechanruf führen	35
8.6.2	Anrufe im Freisprech-Modus annehmen	35
8.6.3	Während des Gesprächs zum Freisprechen umschalten	35
8.7	Wahlwiederholung	35
8.7.1	Eintrag anzeigen oder wählen	36
8.7.2	Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren	36



8.7.3	Eintrag löschen	36
8.7.4	Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen	36
8.8	Tastatur sperren/entsperren	36
8.9	Paging/Mobilteil finden.....	37
9.	Telefonbuch	38
9.1	Name und Rufnummer speichern.....	38
9.2	Eintrag anzeigen oder wählen	38
9.3	Einen Telefonbucheintrag bearbeiten.....	39
9.4	Eintrag löschen.....	39
9.5	Alle Einträge löschen.....	40
10.	Telefoneinstellung	41
10.1	Töne.....	41
10.1.1	Klingellautstärke.....	41
10.1.2	Klingelmelodie.....	41
10.1.3	Tastenton	41
10.1.4	Dockington	41
10.1.5	Akkuton	42
10.2	ECO+ Modus	42
10.3	Mobilteil-Bezeichnung	42
10.4	Uhrzeit und Datum einstellen.....	43
10.5	Sprache.....	43
11.	Dienste.....	44
11.1	Art der Anrufliste	44
11.2	Konferenz.....	44
11.3	Ortsvorwahl	44
11.4	Flashzeit	45
11.5	Wählmodus.....	45
11.6	Auto-Uhr.....	45
11.7	Mobilteil-anmelden	46
11.8	Mobilteil abmelden	46
11.9	Zurücksetzen in die Werkseinstellungen.....	47
11.10	Standardeinstellungen.....	47
12.	Anruferkennung und Anrufliste.....	48
12.1	Anruferkennung.....	48
12.2	Anrufliste	48
12.2.1	Anrufliste anzeigen	48
12.2.2	Rufnummer in der Anrufliste wählen.....	49
12.2.3	Nummer aus Anrufliste in Telefonbuch kopieren.....	49
12.2.4	Eintrag löschen.....	49
12.2.5	Gesamte Anrufliste löschen	49





13. Hilfe.....50

14. Allgemeine Informationen.....52





1. Erste Schritte

WICHTIG

Installieren Sie Ihr C42 nicht im Badezimmer oder in anderen Feuchtbereichen.

Standort


Stellen Sie Ihre C42 Basisstation innerhalb der Reichweite einer Steckdose und Telefonsteckdose auf.

Achten Sie auf wenigstens 1 m Abstand zu anderen Elektrogeräten, um Störungen zu vermeiden. Ihr C42 arbeitet auf der Grundlage von Funksignalen, die zwischen dem Handapparat und der Basisstation gesendet werden. Die Signalstärke hängt von der Aufstellung der Basisstation ab. Je höher sie aufgestellt ist, desto besser ist das Signal.

REICHWEITE DES MOBILTEILS/ MOBILTEIL REICHWEITE

Das Gerät hat im Freien eine Reichweite von bis zu 300 m, wenn sich keine Hindernisse zwischen Handapparat und Basisstation befinden. Hindernisse reduzieren die Reichweite erheblich. Mit der Basisstation im Haus und dem Handapparat entweder ebenfalls im Haus oder im Freien beträgt die Reichweite gewöhnlich bis zu 50 m. Beton und Mauern oder Wände können die Reichweite erheblich beeinträchtigen.

SIGNALSTÄRKE

Das Symbol  auf dem Mobilteil zeigt an, dass Sie sich innerhalb der Reichweite der Basisstation befinden.

Außerhalb der Reichweite blinkt das Symbol . Während eines Gesprächs erhalten Sie einen Warnton.

Die Leitung wird unterbrochen, wenn Sie sich mit dem Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation begeben. Gehen Sie näher an die Basisstation heran. Das Mobilteil verbindet sich dann wieder automatisch mit der Basisstation.


Anschluss



WICHTIG

Die Basisstation muss stets am Stromnetz angeschlossen sein. Schließen Sie das Telefonkabel nicht an der Telefonsteckdose an, bevor das Mobilteil vollständig geladen ist. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil und Telefonkabel.

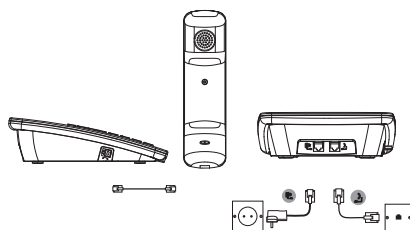



Verbindung der schnurgendenen Basis mit dem Mobilteil




1. Das Telefonkabel an der entsprechend gekennzeichneten Buchse  auf der Rückseite der Basisstation anschließen.
2. Dann das Netzteil an der anderen Buchse  auf der Rückseite der Basisstation anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken. Basisstation einschalten.
3. Stecken Sie ein Ende der Spiral- Telefonschnur in den schnurgebundenen Hörer und das andere Ende in die Telefonbasis ein.

Ladegerät verbinden und Laden des schnurlosen Mobilteils

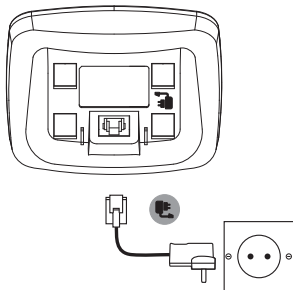

1. Schließen Sie das Netzteil an der Buchse  an der Unterseite der Basisstation an und stecken Sie das andere Ende an einer Steckdose ein.
2. Öffnen Sie das Akkufach auf der Rückseite des Mobilteils und setzen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus ein. Achten Sie auf die '+' und '-' Markierungen im Batteriefach.

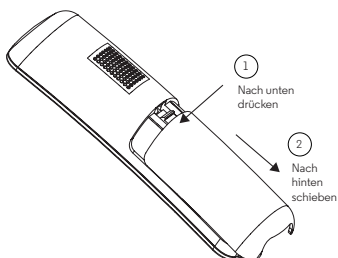

3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Wenn Sie die Akkus das erste Mal laden, setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation und laden Sie ihn für wenigstens 24 Stunden.
5. Der Name und die Nummer des Mobilteils werden auf dem Display angezeigt als Bestätigung, dass das Mobilteil an der Basis angemeldet ist.

WICHTIG

Benutzen Sie nur die mitgelieferten NiMH-Akkus (2 x AAA Ni-MH 550 mA Akkus).

WARNANZEIGE AKKU SCHWACH

Wenn Sie während eines Anrufs alle 2 Minuten einen Warnton hören, müssen Sie das Mobilteil aufladen, bevor Sie es erneut verwenden können.

AKKULEISTUNG

Unter idealen Bedingungen sollten Sie mit voll geladenen Akkus bis zu 16 Stunden Sprechzeit oder bis zu 200 Stunden Stand-by-Zeit haben.¹

Bitte beachten Sie, dass neue Akkus ihre volle Kapazität erst erreichen, nachdem sie für einige Tage normal benutzt wurden.

Nehmen Sie das Mobilteil für jeweils einige Stunden von der Basisstation, um die Akkus in Bestzustand zu halten.

Ein völliges Entleeren der Akkus einmal wöchentlich gibt Ihnen die längste Lebensdauer.









Die Laufzeit/Kapazität von Akkus verringert sich im Lauf der Zeit, da sie verschleifen, wodurch das Mobilteil weniger Sprech-/ Stand-by-Zeit hat. Am Ende müssen die Akkus ausgetauscht werden.

Nach dem ersten Laden Ihres Mobilteils beträgt die Ladezeit etwa 6-8 Stunden. Akkus und Mobilteil können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist völlig normal.








¹Alle Sprech- und Stand-by-Zeiten sind Näherungswerte und sind von den gewählten Funktionen und Nutzungsbedingungen abhängig.

Datum und Uhrzeit

Von dem schnurlosen Mobilteil

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Telefon-Setup**.
2. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Datum & Zeit** und drücken Sie .
3. Datum im Format TT.MM.JJ eingeben, also z.B. 04.08.18 für den 4. August 2018 und drücken Sie  zur Bestätigung.
4. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden Format ein (z.B 18:30 für 6:30 nachmittags), drücken Sie .
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

Von der schnurlosen Basis

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **TELEFON-SETUP**.
2. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **DATUM & ZEIT** und drücken Sie .
3. Datum im Format TT.MM.JJ eingeben, also z.B. 04.08.18 für den 4. August 2018 und drücken Sie  zur Bestätigung.
4. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden Format ein (z.B 18:30 für 6:30 nachmittags), drücken Sie .


HINWEIS

Nur die zwei letzten Ziffern des Jahres sind einstellbar.

Ihr C42 ist nun betriebsbereit!

2. Bedienelemente und Funktionen

Mobilteil

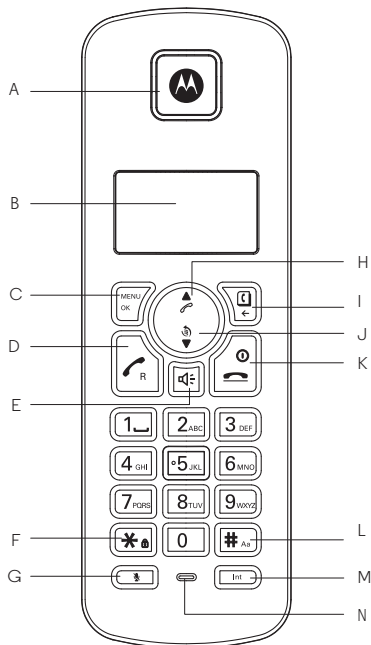

A Hörmuschel

B Display

Siehe Seite 14 Überblick Displaysymbole.



C Menü / OK

Mit Tastendruck Menü anzeigen.

Mit Tastendruck Menüoptionen wählen und zur Bestätigung einer angezeigten Option.

D Sprech- / Rückfragetaste

Eingehende und abgehende Anrufe tätigen.



Zur Benutzung bei Telefonanlagen/Internet-Telefonieboxen um Gespräche zu verbinden oder zur Nutzung von Diensten Ihres Telefonnetzbetreibers.

E Freisprechen

Freisprechfunktion während eines Gesprächs aktivieren/ deaktivieren.

F Tastensperre / * / Pulswahlverfahren Tonwahlverfahren

Gedrückt halten um die Tasten zu sperren und entsperren.

Während eines Anrufs drücken um Pulswahlverfahren.

Sternzeichen (*) einfügen.

G Stummschaltung

Während eines Anrufes die Stummschaltung Ein/Aus betätigen.

H Lautstärke erhöhen / Nach oben / Anrufliste

Während eines Gesprächs Lautstärke der Hörmuschel erhöhen.

Mit Tastendruck durch Menüoptionen, Wahlwiederholungsliste, Anrufliste und Telefonbucheinträge scrollen.

Im Stand-by-Modus Anrufliste öffnen.

I Telefonbuch / Löschen / Zurück

Im Stand-by-Modus Telefonbuchmenü öffnen.

Im Editingmodus Zahlen und Buchstaben löschen.

Zurück zur vorherigen Menüebene.

J Lautstärke verringern / Nach unten / Wahlwiederholung

Während eines Gesprächs Lautstärke in der Hörmuschel verringern.

Mit Tastendruck durch Menüoptionen, Wahlwiederholungsliste, Anrufliste und Telefonbucheinträge scrollen.

Stand-by-Modus Liste zur Wahlwiederholung öffnen.

K Gespräch beenden / Beenden / Mobilteil ein- / ausschalten

Beenden eines Gespräches.

Bei Nutzung der Wahlwiederholung / Anrufliste / Telefonbuch oder Surfen in der Menüstruktur den Vorgang beenden und zurück zu Standby.

Zum Ein-/Ausschalten des Mobilteils Taste für 3 Sekunden.

L Pause / # / Groß-/Kleinschreibung

Tastendruck und Halten zur Eingabe einer Pause (P) bei Vorwahl- oder Nummernspeicher.

Rautetaste (#) einfügen.


Zum Ändern der Groß-/Kleinschreibung bei der Eingabe von Buchstaben/beim Bearbeiten.

M Internruf (Interkom)

Wird verwendet um interne Anrufe zu tätigen und Anrufe zu der schnurgebundenen Basis und anderen angemeldeten C42 Mobilteilen weiter zu verbinden.

N Mikrofon

Schnurloses Mobilteil Display

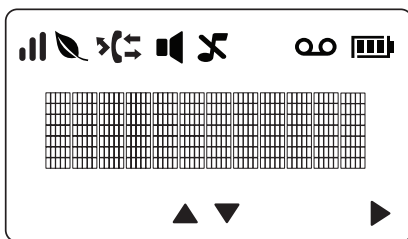

 Zeigt das einer eingehende Anruf verbunden oder gehalten ist.
Blinkt um einen neuen eingehenden oder internen Anruf anzuzeigen.

 Zeigt Signalstärke.


 ECO PLUS ist EIN/ aktiviert.


 Zeigt einen verpassten Anruf.

 Zeigt an, dass die eingehende Anrufe Anrufliste offen ist.¹

 Zeigt an, dass die Wahlwiederholungsliste offen ist.

 Freisprechen EIN.

 Rufton ist stumm geschaltet.

 Blinkt um zu zeigen dass Sie eine neue Nachricht bekommen haben.²
AUS wenn Sie keine Voicemail-Nachrichten haben.²

▲ ▼ Zeigt wenn Sie nach unten und nach oben durch das Menü oder die Liste scrollen können.

► Mehr Text zum Anschauen.

¹Dieses Leistungsmerkmal ist abhängig vom Service-Angebot Ihres Netzbetreibers. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig.

²Sie müssen die Anruferkennung bei Ihrem Telefonanbieter und / oder in Ihrer Telefonanlage/Internettelefoniebox aktiviert und eingestellt haben, damit diese Funktion arbeitet. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig.


 Akku ist voll geladen

 Akku ist teilweise geladen

 Akku ist nahezu erschöpft


 Blinkt, wenn der Akku erschöpft ist

Übersicht Ihren schnurgebundenen Mobilteils

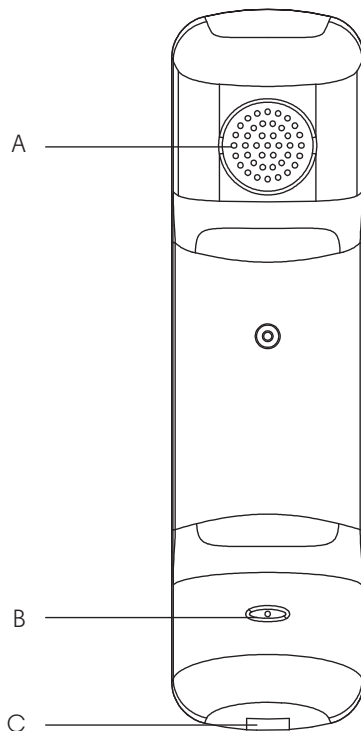

- A Hörmuschel des Hörers**
Um Ihren Anrufer zu hören.
- B Hörer Mikrofon**
Um Ihrem Anrufer zu sprechen.
- C Telefonsteckdose**
Wo Sie Ihre Telefonschnur einstecken.

Display an der schnurgebundenen Basis

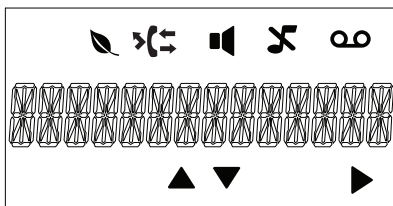

ECO PLUS ist EIN/ aktiviert.

Zeigt das einer eingehende Anruf verbunden oder gehalten ist.
Blinkt um einen neuen eingehenden oder internen Anruf anzuzeigen.

Zeigt einen verpassten Anruf.

Zeigt an, dass die eingehende Anrufe Anrufliste offen ist.¹

Zeigt an, dass die Wahlwiederholungsliste offen ist.

Freisprechen EIN.

Rufton ist stumm geschaltet.

Blinkt um zu zeigen dass Sie eine neue Nachricht bekommen haben.²
AUS wenn Sie keine Voicemail-Nachrichten haben. ²


▲ ▼ Zeigt wenn Sie nach unten und nach oben durch das Menü oder die Liste scrollen können.

► Mehr Text zum Anschauen.

¹Dieses Leistungsmerkmal ist abhängig vom Service-Angebot Ihres Netzbetreibers. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig.

²Sie müssen die Anruferkennung bei Ihrem Telefonanbieter und / oder in Ihrer Telefonanlage/Internettelefoniebox aktiviert und eingestellt haben, damit diese Funktion arbeitet. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig.

Übersicht Ihrer schnurgebundenen Basis

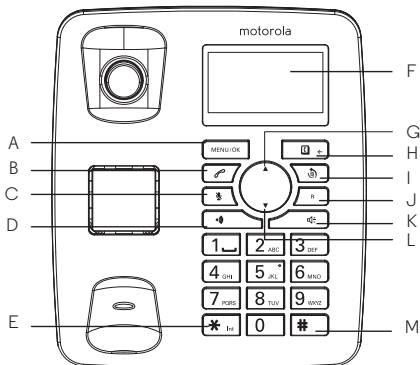

A Menü / OK

Mit Tastendruck Menü anzeigen.

Mit Tastendruck Menüoptionen wählen und zur Bestätigung einer angezeigten Option.

B Anrufliste

Im Stand-by-Modus Anrufliste öffnen.

C Stummschaltung

Während eines Anrufes die Stummschaltung Ein/Aus betätigen.

D Paging-Taste (Mobilteile finden)

An der Basis angemeldete(s) Mobilteil(e) im Standby- Modus anrufen.

Gedrückt halten wenn Sie ein schnurloses Mobilteil an die Basis anmelden.

E * / Internruf (Interkom)

Sternzeichen (*) einfügen.

Wird um interne Anrufe zu tätigen und Anrufe weiter zu verbinden verwendet.

F Display

Siehe Seite 16 Überblick Displaysymbole.

G Lautstärke erhöhen / Nach oben

Während eines Gesprächs Lautstärke der Hörmuschel erhöhen.

Mit Tastendruck durch Menüoptionen, Wahlwiederholungsliste, Anrufliste und Telefonbucheinträge scrollen.

Im Bearbeitungsmodus drücken um durch die Zeichen und Ziffern zu blättern.

H Telefonbuch / Löschen / Zurück

Im Stand-by-Modus Telefonbuchmenü öffnen.
Im Editingmodus Zahlen und Buchstaben löschen.
Zurück zur vorherigen Menüebene.

I Wahlwiederholung

Stand-by-Modus Liste zur Wahlwiederholung öffnen.

J Rückfragetaste

Zur Benutzung bei Telefonanlagen/Internet-Telefonieboxen um Gespräch zu verbinden oder zur Nutzung von Diensten Ihres Telefonnetzbetreibers.

K Freisprechen

Freisprechfunktion während eines Gesprächs aktivieren/ deaktivieren.

L Lautstärke verringern / Nach unten

Während eines Gesprächs Lautstärke in der Hörmuschel verringern.
Mit Tastendruck durch Menüoptionen, Wahlwiederholungsliste, Anrufliste und Telefonbucheinträge scrollen.
Im Bearbeitungsmodus drücken um durch die Zeichen und Ziffern zu blättern.




M Pause /

Tastendruck und Halten zur Eingabe einer Pause (P) bei Vorwahl- oder Nummernspeicher.
Rautetaste (#) einfügen.

Menüführung der schnurgebundenen Basis

Ihr C42 hat ein leicht zu bedienendes System auf dem schnurlosen Mobilteil und der schnurlosen Basis.

Wenn die Basis sich im Stand-by-Modus befindet:

1. Mit  öffnen Sie das Hauptmenü.
2. Dann scrollen Sie mit ▲ oder ▼ durch die verfügbaren Optionen.
3. Mit  wählen Sie eine Option.
4. Zur Rückkehr in das vorherige Menü drücken Sie .

HINWEIS

Wird für 30 Sekunden keine Taste gedrückt, so kehrt das Mobilteil automatisch in den Stand-by-Modus zurück.





Steuerung des schnurlosen Mobilteil-Menü

Ihr C42 hat ein leicht zu bedienendes System auf dem schnurlosen Mobilteil und der schnurlosen Basis.

Mobilteil eingeschaltet und im Stand-by-Modus:

1. Mit  öffnen Sie das Hauptmenü.



2. Dann scrollen Sie mit  oder  durch die verfügbaren Optionen.
3. Mit  wählen Sie eine Option.
4. Zur Rückkehr in das vorherige Menü drücken Sie .

HINWEIS

Wird für 30 Sekunden keine Taste gedrückt, so kehrt das Mobilteil automatisch in den Stand-by-Modus zurück.



Basis Menüübersicht

TELEFONBUCH

ANZEIGEN
NEU HINZU
BEARBEITEN
LÖSCHEN¹
ALLE LÖSCHEN¹

TELEFON-SETUP

TÖNE
'KLINGELLAUT.
TASTENTON
DATUM & ZEIT

SPRACHE

DIENTE

ANRUFLISTE
ALLE ANRUF
ENTG. ANRUF
KONFERENZ
AUTO. VORWAHL
RÜCKRUFZEIT
WAHLVERFAHREN
AUTO UHR
ABMELDEN

Mobilteil Menüübersicht

Telefonbuch

Anzeigen
Neu hinzu
Bearbeiten
Löschen¹
Alle löschen¹

Telefon-Setup

Töne
Klingellaut.
Rufmelodie
Tastenton
Dockington
Akkuton
Modus ECO+
Telefonname

Datum & Zeit

Sprache

Dienste

Anrufliste
Alle Anrufe
Entg. Anrufe
Konferenz
Auto. Vorwahl
Rückrufzeit
Wahlverfahren
Auto Uhr
Anmelden
Abmelden
Zurücksetzen

¹Verfügbar nur wenn einen Eintrag gespeichert ist.

Bedienung Ihrer schnurgebundenen Basis


3. Bedienungshinweise

3.1 Anrufe

3.1.1 Gespräch führen

1. Heben Sie den Hörer auf und wählen Sie die Nummer.

3.1.2 Vorbereitete Wahl

1. Wählen Sie zunächst die Rufnummer. Nach einer Falscheingabe drücken Sie  um die letzte Ziffer zu löschen.
2. Heben Sie den Hörer auf um zu wählen.

3.1.3 Anruf beenden

1. Legen Sie den Hörer auf die Basis zurück.

3.1.4 Anruf empfangen

Empfangen Sie einen externen Anruf, so klingelt das Telefon und  blinkt im Display.

1. Heben Sie einfach den Hörer auf um einen Anruf anzunehmen.

3.2 Lautstärke der Hörmuschel einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs  oder , um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Ihnen stehen 5 Lautstärkepegel zur Wahl.

3.3 Stummschaltung




Sie können Ihr Mobilteil stummschalten, sodass Sie mit einer Person in Ihrer Nähe sprechen können, ohne dass dieses von Ihrem Gesprächspartner am Telefon gehört wird.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs . Im Display wird **STUMM EIN** angezeigt und Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.
2. Drücken Sie erneut , um das Telefonat fortzusetzen.

3.4 Internruf (Interkom)

3.4.1 Internes Gespräch führen

Sie können interne Anrufe zwischen der Basis und dem Mobilteil tätigen.

1.  auf der Basis gedrückt halten.
2. Wenn nur ein Mobilteil an der Basis angemeldet sind, dann klingelt dieses Mobilteil.
3. Wenn mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet sind, scrollen Sie mit  zum gewünschten Mobilteil und drücken Sie .

3.4.2 Internes Gespräch empfangen

1. Heben Sie einfach den Hörer auf um einen Anruf anzunehmen.






HINWEIS

Falls Sie ein eingehender Anruf während eines internen Anrufs bekommen, hören Sie ein Piepstön von der Basis.

Legen Sie den Hörer auf und heben Sie den Hörer nochmal auf um den Anruf anzunehmen und den internen Anruf zu beenden.

3.4.3 Anruf vermitteln

1.  auf der Basis gedrückt halten.
2. Wenn nur ein Mobilteil an der Basis angemeldet sind, dann klingelt dieses Mobilteil.
3. Wenn mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet sind, scrollen Sie mit  zum gewünschten Mobilteil und drücken Sie .
4. Wenn Sie den internen Anruf angenommen haben, legen Sie den Hörer auf die schnurgebundene Basis um die Weiterverbindung abzuschließen.






HINWEIS

Ihr externer Anruf nimmt wieder auf, wenn der innerhalb von 60 Sekunden nicht beantwortet wird.

3.4.4 Konferenzschaltung

Sie können ein Konferenzgespräch zwischen 2 internen und 1 externen Anrufer führen.

Während des Gesprächs mit einem externen Anrufer:

1.  auf der Basis gedrückt halten.
2. Wenn nur ein Mobilteil an der Basis angemeldet sind, dann klingelt dieses Mobilteil.
3. Wenn mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet sind, scrollen Sie mit  zum gewünschten Mobilteil und drücken Sie .
4. Wenn das Mobilteil beantwortet, drücken Sie  um alle drei Anrufer zu verbinden und die Dreierkonferenz zu beginnen.
5. Legen Sie den Hörer auf die schnurgebundene Basis zurück und drücken Sie  auf das schnurlose Mobilteil um den Anruf zu beenden.



HINWEIS

Ihr externer Anruf nimmt wieder auf, wenn der innerhalb von 60 Sekunden nicht beantwortet wird.

3.5 Freisprechen

Beim Freisprechen sprechen Sie mit einem Teilnehmer, ohne das Mobilteil ans Ohr zu halten. Auch andere Personen im Raum können das Gespräch über den Lautsprecher verfolgen.

3.5.1 Freisprechanruf führen

1. Wählen Sie die Nummer. Drücken Sie dann ,  wird auf dem Display angezeigt und Sie werden den Anruf über den Lautsprecher der Basis hören.




HINWEIS

Während des Freisprechens drücken Sie ▲ oder ▼, um die Lautstärke zu regeln. Ihnen stehen 5 Lautstärkepegel zur Wahl.

3.5.2 Anrufe im Freisprech-Modus annehmen

1. Drücken Sie  um den Anruf über Freisprechen anzunehmen.



3.5.3 Während des Gesprächs zum Freisprechen umschalten

Wenn Sie Ihren Anrufer während eines Anrufs über Freisprechen über den Hörer hören möchten, heben Sie einfach den Hörer auf. Wenn Sie zurück zum Freisprechmodus kehren möchten, drücken Sie  und legen Sie den Hörer zurück.







3.6 Wahlwiederholung

Die 10 letzten gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

3.6.1 Eintrag anzeigen oder wählen

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. Entweder heben Sie den Hörer auf oder drücken Sie  um die ausgewählte Nummer automatisch zu wählen.





3.6.2 Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie . Im Display wird NUM. SPEICHERN angezeigt.
4. Drücken Sie . Im Display wird NAME EINGEBEN angezeigt.
5. Verwenden Sie die Tastatur um den Namen einzugeben, falls Sie sich verwechseln, können Sie  drücken um eine Ziffer zu löschen.
6. Drücken Sie . Bearbeiten Sie ggf. die Rufnummer, dann drücken Sie .





HINWEIS

Siehe "NAMEN EINGEBEN" und "SCHREIBTIPPS" auf Seite 25.

3.6.3 Eintrag löschen

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. , drücken, wenn die Nummer gespeichert ist. Das Display zeigt LÖSCHEN, wenn nicht scrollen Sie mit ▼ zu LÖSCHEN.
4. Drücken Sie erneut . Im Display wird BESTÄTIGEN? angezeigt.
5. Drücken Sie  zur Bestätigung.








3.6.4 Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2.  drücken und mit ▼ zu **ALLE LÖSCHEN** scrollen.
3. Drücken Sie . Im Display wird **BESTÄTIGEN?** angezeigt.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.

4. Telefonbuch

Sie können bis zu 50 Namen und Rufnummern im Telefonbuch speichern. Namen dürfen bis zu 14 Schriftzeichen und Rufnummern bis zu 24 Stellen haben.

4.1 Rufnummer speichern

1. Drücken Sie . Im Display wird TELEFONBUCH angezeigt.
2. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu NEU HINZU.
3. Drücken Sie erneut . Im Display wird NAME EINGEBEN angezeigt.
4. Verwenden Sie die Tastatur um den Namen einzugeben, falls Sie sich verwechseln, können Sie  drücken um ein Zeichen oder eine Ziffer zu löschen.
5. Drücken Sie . Im Display wird NR. EINGEBEN angezeigt.
6. Verwenden Sie die Tastatur um die Nummer einzugeben, falls Sie sich verwechseln, können Sie  drücken um eine Ziffer zu löschen.
7. Drücken Sie  zur Bestätigung.

NAMEN EINGEBEN

Benutzen Sie die Buchstaben auf der Tastatur, um Namen einzugeben, z.B. zur Eingabe von TOM:

Drücken Sie  einmal zur Eingabe von T.

Drücken Sie  dreimal zur Eingabe von O.

Drücken Sie  einmal zur Eingabe von T.






SCHREIBHINWEISS

Drücken Sie , um das letzte Schriftzeichen oder die letzte Ziffer zu löschen.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen Schriftzeichen und Zahlen umzuschalten.



Drücken Sie , um ein Leerfeld einzugeben.

4.2 Eintrag anzeigen oder wählen

1. Drücken Sie . Im Display wird TELEFONBUCH angezeigt.
2. Drücken Sie . Im Display wird ANZEIGEN angezeigt.
3. Drücken Sie erneut . Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
4.  drücken um die Nummer anzuzeigen.
5. Heben Sie den Hörer auf oder drücken Sie  um die ausgewählte Nummer automatisch zu wählen.

4.3 Einen Telefonbucheintrag bearbeiten


1. Drücken Sie . Im Display wird TELEFONBUCH angezeigt.
2. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu BEARBEITEN.

- 
- 
3. Drücken Sie erneut . Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
4. Drücken Sie , um den Namen ggf. zu löschen, dann geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie . Die Rufnummer wird angezeigt.
5. Drücken Sie , um die Nummer ggf. zu löschen, dann geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie .

4.4 Eintrag löschen

1. Drücken Sie . Im Display wird TELEFONBUCH angezeigt.
2. drücken und mit ▼ zu LÖSCHEN scrollen.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
4. Drücken Sie . Im Display wird BESTÄTIGEN? angezeigt.
5. Drücken Sie zur Bestätigung.

4.5 Alle Einträge löschen

1. Drücken Sie . Im Display wird TELEFONBUCH angezeigt.
 2. drücken und mit ▼ zu ALLE LÖSCHEN scrollen.
 3. Drücken Sie . Im Display wird BESTÄTIGEN? angezeigt.
 4. Drücken Sie zur Bestätigung.
- 

5. Telefoneinstellung

5.1 Töne

5.1.1 Klingellautstärke

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu TELEFON-SETUP und drücken Sie .
2. Im Display wird TÖNE angezeigt. Drücken Sie .
3. Im Display wird 'KLINGELLAUT.' angezeigt, drücken Sie .
4. Das Display zeigt das aktuelle Lautstärke-Niveau.
5. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur gewünschten Lautstärke und drücken Sie danach .

5.1.2 Tastenton

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu TELEFON-SETUP und drücken Sie .
2. Im Display wird TÖNE angezeigt. Drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit ▼ zu TASTENTON und drücken Sie .
4. Drücken Sie ▼ zur Auswahl von EIN oder AUS und drücken Sie zur Bestätigung.

5.2 Uhrzeit und Datum einstellen

Wenn Sie Anruferkennung via FSK Ihres Netzbetreibers nutzen, werden bei jedem ankommenden Gespräch Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt. Sie können die Uhrzeit und das Datum auch selber manuell einstellen.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu TELEFON-SETUP.
2. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu DATUM & ZEIT und drücken Sie .
3. Datum im Format TT.MM.JJ eingeben, also z.B. 04.08.18 für den 4. August 2018 und drücken Sie zur Bestätigung.
4. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden Format ein (z.B 18:30 für 6:30 nachmittags), drücken Sie zur Bestätigung.

HINWEIS



Nur die zwei letzten Ziffern des Jahres sind einstellbar.





5.3 Sprache

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu TELEFON-SETUP und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu SPRACHE und drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Sprache zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung.

6. Dienste





6.1 Art der Anrufliste

Sie können die Anrufliste einstellen, damit Alle Anrufe oder Verpasste Anrufe gezeigt werden. Wenn Alle Anrufe ausgewählt ist, drücken Sie  im Standby-Modus und Sie können die Alle Anrufe Anrufliste anschauen. Wenn Verpasste Anrufe ausgewählt ist, drücken Sie  im Standby-Modus und Sie können die Verpasste Anrufe Anrufliste anschauen.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu DIENSTE und drücken Sie .
2. Im Display wird ANRUFLISTE angezeigt. Drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur gewünschten Anrufliste, entweder ALLE ANRUFEN oder ENTG. ANRUFEN.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.

6.2 Konferenz

Wenn die Funktion auf Auto eingestellt ist, kann Mobilteil 2 die Leitung gleich übernehmen und in den aktuellen Anruf mit Mobilteil 1 und dem externen Anrufer teilnehmen.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu DIENSTE und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu KONFERENZ und drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von AUS oder AUTO und drücken Sie  zur Bestätigung.

6.3 Ortsvorwahl






Diese Funktion überprüft und formatiert eine vorgewählte ausgehende Nummer bevor es telefoniert wird.


Wahlziffer-Erkennung und Auto-Präfix einstellen.




Sie können Wahlziffererkennung einstellen damit eine Nummer mit bis zu 10 Ziffern erkannt wird und mit einem eingestellten Auto-Präfix ersetzt wird.

Wenn diese Nummer eingestellt geworden ist, dann überprüft das Telefon alle Nummern, die eingewählt werden und wenn das Telefon erkennt, dass die Nummer der Wahlziffererkannten Nummer entspricht dann wird es automatisch mit dem Auto- Präfix ersetzt.

Sie können auch eine Präfix-Nummer (maximal 10 Ziffern einstellen), die am Anfang jeder vorgewählten Nummer hinzugefügt werden soll.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu DIENSTE und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu AUTO. VORWAHL und drücken Sie .
3. Im Display wird WAHLZIFFER angezeigt. Drücken Sie .
4. Verwenden Sie das Tastatur um die Nummer einzugeben, und drücken Sie .

Um die aktuelle Nummer zu löschen, drücken Sie .

- Drücken Sie . Im Display wird PRÄFIX angezeigt.
 - Verwenden Sie die Tastatur um die Nummer einzugeben und drücken Sie  zur Bestätigung.
- Um die aktuelle Nummer zu löschen, drücken Sie .





HINWEIS

Wenn keine Wahlziffererkennung eingestellt ist, dann wird die Präfix-Nummer am Anfang jeder vorgewählten Nummer hingefügt.

6.4 Flashzeit





Diese Einstellung ist nützlich um einige Netzwerk- und PABX/ Telefonzentrale-Dienstleistungen zu zugreifen.

Die Standard-Flash-Zeit ist für Ihr Land und Ihren Netzbetreiber eingestellt. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellung umstellen benötigen, außer wenn Sie so beraten werden.

- Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu DIENSTE und drücken Sie .
- Scrollen Sie mit ▼ zu RÜCKRUFZEIT und drücken Sie .
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von KURZ, MITTEL oder LANG und drücken Sie  zur Bestätigung.





6.5 Wählmodus

Ihr C42 ist auf Tonwahl eingestellt. Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Sie eine ältere Telefonanlage im Einsatz haben, die Impulswahl verlangt.

- Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu DIENSTE und drücken Sie .
- Scrollen Sie mit ▼ zu WAHLVERFAHREN und drücken Sie .
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von TONWAHL or IMPULSWAHL und drücken Sie  zur Bestätigung.



6.6 Auto-Uhr

Wenn Sie Anrufererkennung via FSK Ihres Netzbetreibers nutzen, werden bei jedem ankommenden Gespräch Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt. Diese Funktion kann entweder auf EIN oder AUS gestellt werden.

- Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu DIENSTE und drücken Sie .
- Scrollen Sie mit ▼ zu AUTO UHR und drücken Sie .
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von EIN or AUS und drücken Sie  zur Bestätigung.

6.7 Mobilteil abmelden

Verwenden Sie Ihre schnurgebundene Basis um Mobilteile abzumelden.

- 
- 
1. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu **DIENTE** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **ABMELDEN** und drücken Sie .
3. Das Display zeigt PIN, geben Sie die PIN ein und drücken Sie .
4. Scrollen Sie zum gewünschten Mobilteil, das Sie abmelden möchten. Drücken Sie zur Bestätigung.

6.8 Standardeinstellungen

Telefonbuch	Unverändert
Anruflisten	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
Basisstation Klingeltonlautstärke	3
Basisstation-Lautsprecher Lautstärke	2
Uhrzeit	00:00
Wahlmodus	Tone
Flashzeit	Mittel
Tastensperre	Ein

7. Anruferkennung und Anrufliste

WICHTIG

Zur Nutzung der Anruferkennung müssen Sie diesen Dienst bei Ihrem Netzwerkanbieter abonnieren. Hierfür fallen möglicherweise Kosten an.

Die vollständige Rufnummer einschließlich Vorwahl muss im Telefonbuch gespeichert sein, um den Namen des Anrufers anzeigen zu können.

Wenn die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

Ist die Nummer nicht verfügbar, so wird **ANRUF** und **NICHT VERF** angezeigt und **NICHT VERF** wird in der Anrufliste gespeichert.

Bei unterdrückter Rufnummer wird, so wird **ANRUF** und **VERBORGEN** angezeigt und **VERBORGEN** wird in der Anrufliste gespeichert.

Wenn Sie einen Anruf von einer internationalen Nummer erhalten, werden die Nummer und **INTERNATIONAL** auf dem Display angezeigt und die Nummer wird in der Anrufliste gespeichert.

Wenn Sie einen Anruf von dem Netzbetreiber erhalten, werden die Nummer und **OPERATOR** auf dem Display angezeigt und die Nummer wird in der Anrufliste gespeichert.

Wenn Sie einen Anruf von einer Telefonzelle erhalten, werden die Nummer und **MÜNZTELEFON** auf dem Display angezeigt und die Nummer wird in der Anrufliste gespeichert.

Wenn Sie einen Rückrufwunsch erhalten, werden die Nummer und **RÜCKRUF** auf dem Display angezeigt und die Nummer wird in der Anrufliste gespeichert.

7.1 Anruferkennung




Haben Sie Anruferkennung abonniert, so wird die Nummer des Anrufers auf Ihrem Mobilteil angezeigt (vorausgesetzt, sie ist nicht unterdrückt), bevor Sie den Anruf beantworten. Das Display kann die ersten 14 Ziffern oder Schriftzeichen der Rufnummer oder des Namens anzeigen.

7.2 Anrufliste






Die Anrufliste speichert Details Ihrer letzten 20 empfangenen Anrufe, einschließlich Rufnummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Einzelheiten zum Anrufer werden in der Anrufliste gespeichert, auch wenn der Anruf in Abwesenheit erfolgte. Die Liste steht an der Basis und allen angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung. Ist die Liste voll und ein neuer Anruf erfolgt, so wird der älteste Eintrag überschrieben.



Wenn Sie einer neue Anruf in Ihre Anrufliste bekommen, wird **ENTG. ANRUF** auf dem Display angezeigt, wenn das Telefon sich im Standby-Modus befindet, um Sie zu benachrichtigen. Wenn Sie den Anruf angeschaut haben, verschwindet **ENTG. ANRUF**.

1. Drücken Sie  um die Anrufliste zu öffnen.
2. Drücken Sie  oder , um durch die Liste zu scrollen.








7.2.1 Anrufliste anzeigen

- 
- 
1. Drücken Sie  um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie . Im Display wird ANZEIGEN angezeigt. Drücken Sie .
4. Das Display zeigt das Datum und die Uhrzeit des Anrufs an.

7.2.2 Rufnummer in der Anrufliste wählen

1. Drücken Sie  um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. Heben Sie den Hörer auf oder drücken Sie  um die angezeigte Nummer automatisch zu wählen.





7.2.3 Nummer aus Anrufliste in Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie  um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu NUM. SPEICHERN.
4. Drücken Sie . Im Display wird NAME EINGEBEN angezeigt. Drücken Sie .
5. Verwenden Sie die Tastatur um den Namen einzugeben, falls Sie sich verwechseln, können Sie  drücken um ein Zeichen oder eine Ziffer zu löschen.
6. Drücken Sie , Sie können die Nummer bearbeiten, wenn nötig.
7. Drücken Sie , und der Eintrag ist gespeichert.





HINWEIS

Siehe "NAMEN EINGEBEN" und "SCHREIBTIPPS" auf Seite 25.

7.2.4 Eintrag löschen

1. Drücken Sie  um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu LÖSCHEN.
4. Drücken Sie . Im Display wird BESTÄTIGEN? angezeigt.
5. Drücken Sie  zur Bestätigung.

7.2.5 Gesamte Anrufliste löschen

1. Drücken Sie  um die Anrufliste zu öffnen.
2. Drücken Sie , scrollen Sie mit ▼ zu ALLE LÖSCHEN.
3. Drücken Sie . Im Display wird BESTÄTIGEN? angezeigt.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.

Bedienung Ihres schnurloses Mobilteils


8. Bedienungshinweise

8.1 Mobilteil ein- und ausschalten



Halten Sie  zum Ein- oder Ausschalten des Mobilteils gedrückt.

8.2 Anrufe

8.2.1 Gespräch führen

1. Drücken Sie .
2. Wenn Sie den Wählton hören, wählen Sie die Rufnummer.


8.2.2 Vorbereitete Wahl



1. Wählen Sie zunächst die Rufnummer. Nach einer Falscheingabe drücken Sie  um die letzte Ziffer zu löschen.
2. Drücken Sie  um zu wählen.

8.2.3 Anruf beenden

1. Drücken Sie , oder stellen Sie das Mobilteil auf das Ladegerät zurück.

8.2.4 Anruf empfangen

Empfangen Sie einen externen Anruf, so klingelt das Telefon und  blinkt im Display.



1. Befindet sich das Mobilteil nicht in das Ladegerät, drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen. Wenn das Mobilteil sich auf der Basis befindet, heben Sie das Mobilteil auf und drücken Sie  um den Anruf anzunehmen.

8.3 Lautstärke der Hörmuschel einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs  oder , um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Ihnen stehen 5 Lautstärkepegel zur Wahl.

3.4 Stummschaltung


Sie können Ihr Mobilteil stummschalten, sodass Sie mit einer Person in Ihrer Nähe sprechen können, ohne dass dieses von Ihrem Gesprächspartner am Telefon gehört wird.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs , Im Display wird **Stumm ein** angezeigt und Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.
2. Drücken Sie erneut , um das Telefonat fortzusetzen.

8.5 Internruf (Interkom)



8.5.1 Internes Gespräch führen

Sie können interne Anrufe zwischen der Basis und dem Mobilteil tätigen, oder Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet, so können Sie zwischen zwei Mobilteil interne Gespräche führen.

1. Drücken Sie  auf dem Mobilteil.



- Wenn Sie nur ein angemeldete schnurloses Mobilteil haben, wird die Basis automatisch angerufen. **Mobilteil 1** wird auf der schnurgebundenen Basis angezeigt.
- Wenn Sie zwei Mobilteile an der Basis angemeldet haben, wird das zweite Mobilteil automatisch angerufen.
- Wenn mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, werden die relevante Nummern der Mobilteilen angezeigt z.B. **Mobilteil 2**.

2. Scrollen Sie mit  zum Mobilteil, das Sie anrufen möchten. Drücken Sie  um das Mobilteil auszuwählen.

8.5.2 Internes Gespräch empfangen

Empfangen Sie einen internen Anruf. Im Display wird **Handset** angezeigt und die Nummer des Mobilteil, von welchem das Gespräch kommt, wird angezeigt.

1. Drücken Sie  um den Anruf entgegenzunehmen.





HINWEIS

Falls Sie ein eingehender Anruf während eines internen Anrufs bekommen, hören Sie ein Piepton von das Mobilteil.

Drücken Sie  und  um den Anruf entgegenzunehmen.

8.5.3 Anruf vermitteln

Während eines externen Anrufs:

1. Drücken Sie  auf dem Mobilteil.
 - Wenn Sie nur ein angemeldete schnurloses Mobilteil haben, wird die Basis automatisch angerufen. **Mobilteil 1** wird auf der schnurgebundenen Basis angezeigt.
 - Wenn Sie zwei Mobilteile an der Basis angemeldet haben, wird das zweite Mobilteil automatisch angerufen.
 - Wenn mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, werden die relevante Nummern der Mobilteilen angezeigt z.B. **Mobilteil 2**.
2. Scrollen Sie mit  zum Mobilteil, das Sie anrufen möchten. Drücken Sie  um das Mobilteil auszuwählen.
3. Wird das Gespräch auf dem Mobilteil beantwortet, dann drücken Sie  zur Übergabe des Gesprächs.

HINWEIS






Ihr externer Anruf nimmt wieder auf, wenn der innerhalb von 60 Sekunden nicht beantwortet wird.

8.5.4 Konferenzschaltung

Sie können ein Konferenzgespräch zwischen 2 internen und 1 externen Anrufer führen.

Während des Gesprächs mit einem externen Anrufer:



1. Drücken Sie  um den externen Anrufer auf Halten zu setzen.
 - Wenn Sie nur ein angemeldete schnurloses Mobilteil haben, wird die Basis automatisch angerufen. **Mobilteil 1** wird auf der schnurgebundenen Basis angezeigt.
 - Wenn mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, werden die relevante Nummern der Mobilteilen angezeigt z.B. **Mobilteil 2**.
2. Scrollen Sie mit  zum Mobilteil, das Sie anrufen möchten. Drücken Sie  um das Mobilteil auszuwählen.
3. Wenn das Mobilteil beantwortet, drücken Sie  um alle drei Anrufer zu verbinden und die Dreierkonferenz zu beginnen.
4. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.





HINWEIS

Ihr externer Anruf nimmt wieder auf, wenn der innerhalb von 60 Sekunden nicht beantwortet wird.

8.6 Freisprechen

Beim Freisprechen sprechen Sie mit einem Teilnehmer, ohne das Mobilteil ans Ohr zu halten. Auch andere Personen im Raum können das Gespräch über den Lautsprecher verfolgen.



8.6.1 Freisprechanruf führen

1. Wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie .
 -  wird angezeigt und Sie hören das Gespräch über den Lautsprecher des Mobilteil.
2. Drücken Sie  um zwischen der Hörmuschel und dem Lautsprecher umzuschalten.
3. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.



HINWEIS

Während des Freisprechens drücken Sie  oder , um die Lautstärke zu regeln. Ihnen stehen 5 Lautstärkepegel zur Wahl.

8.6.2 Anrufe im Freisprech-Modus annehmen

1. Wenn das Mobilteil sich nicht auf dem Ladegerät befindet, drücken Sie dann  um den Anruf anzunehmen. Wenn das Mobilteil sich auf dem Ladegerät befindet, heben Sie das Mobilteil auf und drücken Sie  um den Anruf anzunehmen.

8.6.3 Während des Gesprächs zum Freisprechen umschalten






1. Während eines Gesprächs drücken Sie , um den Anruf auf den Lautsprecher zu legen.
2. Zur Deaktivierung der Freisprechfunktion und zum Hören über die Hörmuschel zurückzukehren, drücken Sie erneut .

8.7 Wahlwiederholung

Die 10 letzten gewählten Rufnummern sind in der Liste der Wahlwiederholung gespeichert.











8.7.1 Eintrag anzeigen oder wählen

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie , um den angezeigten Eintrag zu wählen oder drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Entspricht die Rufnummer des Anrufers einem Eintrag im Telefonbuch, so wird der Name angezeigt.









8.7.2 Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie . Im Display wird **Num. speichern** angezeigt.
4. Drücken Sie . Im Display wird **Name eingeben** angezeigt.
5. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie  zur Bestätigung.
6. Bearbeiten Sie ggf. die Rufnummer, dann drücken Sie .
7. Im Display wird **Gespeichert!** angezeigt.
8. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.







HINWEIS

Siehe "NAMEN EINGEBEN" und "SCHREIBTIPPS" auf Seite 38.

8.7.3 Eintrag löschen

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3.  drücken, wenn die Nummer gespeichert ist. Das Display zeigt **Löschen**, wenn nicht scrollen Sie mit  zu **Löschen** und drücken Sie .
4. Im Display wird **Bestätigen?** angezeigt. Drücken Sie  zur Bestätigung.
5. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

8.7.4 Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Alle löschen**, drücken Sie .
3. Im Display wird **Bestätigen?** angezeigt. Drücken Sie  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

8.8 Tastatur sperren/entsperren

Sie können die Tastatur sperren, um nicht versehentlich eine Taste zu drücken.

1. Drücken Sie  zwei Sekunden lang um die Tastatur zu entsperren.









2. Wenn die Tastatur entsperrt ist, wird **Tastensperre** auf dem Display angezeigt.

HINWEIS

Bei gesperrter Tastatur können Sie weiterhin Anrufe entgegennehmen und den Handapparat normal bedienen. Nach der Beendigung des Gesprächs setzt die Tastensperre wieder ein.

8.9 Paging/Mobilteil finden

Sie können den Benutzer eines Handapparats rufen oder ein Mobilteil finden.

1. Drücken Sie  auf der Basisstation. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteilen klingeln.
2. Um das Klingeln zu beenden, drücken Sie erneut  auf der Basisstation oder drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Handapparat außer  oder .










9. Telefonbuch

Sie können bis zu 50 Namen und Rufnummern im Telefonbuch speichern. Namen dürfen bis zu 14 Schriftzeichen und Rufnummern bis zu 24 Stellen haben. Auf der Basis und auf dem Mobilteil steht das gleiche Telefonbuch zur Verfügung.

9.1 Name und Rufnummer speichern

Ist die Funktion Anruferkennung bei Ihnen vorhanden und möchten Sie den Namen anstatt der Rufnummer Ihres Anrufers anzeigen, so speichern Sie die vollständige Rufnummer einschließlich Vorwahl im Telefonbuch.

Sie können mehrere Einträge mit den gleichen Namen speichern. Um jedoch unnötige doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie eine Nummer nur einmal speichern..

1. Drücken Sie . Im Display wird **Telefonbuch** angezeigt.
2. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Neu** hinzu.
3. Drücken Sie erneut . Im Display wird **Name eingeben** angezeigt.
4. Verwenden Sie die Tastatur um den Namen einzugeben und drücken Sie .
5. Im Display wird **Nr. eingeben** angezeigt.
6. Verwenden Sie die Tastatur um den Namen einzugeben und drücken Sie .
7. Im Display wird **Neu hinzu** angezeigt.
8. Geben Sie den nächsten Namen und die Nummer, die Sie im Telefonbuch speichern möchten, ein. Drücken Sie  um in den Standby - Modus zurückzukehren.

NAMEN EINGEBEN

Benutzen Sie die Buchstaben auf der Tastatur, um Namen einzugeben, z.B. zur Eingabe von TOM:

Drücken Sie  einmal zur Eingabe von T.

Drücken Sie  dreimal zur Eingabe von O.

Drücken Sie  einmal zur Eingabe von M.




SCHREIBHINWEISS



Drücken Sie , um das letzte Schriftzeichen oder die letzte Ziffer zu löschen.




Drücken Sie , um ein Leerfeld einzugeben.

9.2 Eintrag anzeigen oder wählen






Entweder:

1. Drücken Sie  um das Telefonbuch zu öffnen, daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
Oder
Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um alphabetisch zu suchen. Der



erste Name mit diesem Buchstaben oder der nächste Buchstabe im Alphabet wird angezeigt. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.

3.  drücken um die Nummer anzuzeigen.
4. Drücken Sie  zum Wählen oder , um in den Standby - Modus zurückzukehren.

Oder:











1. Drücken Sie . Im Display wird **Telefonbuch** angezeigt.
2.  drücken. Im Display wird **Anzeigen** angezeigt.
3. Drücken Sie  und der erste Eintrag in Ihrem Telefonbuch wird angezeigt.
4. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.

Oder










Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um alphabetisch zu suchen. Der erste Name mit diesem Buchstaben oder der nächste Buchstabe im Alphabet wird angezeigt. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.

5. Drücken Sie  zum Wählen oder , um in den Standby - Modus zurückzukehren.

9.3 Einen Telefonbucheintrag bearbeiten







1.  drücken. Im Display wird **Telefonbuch** angezeigt.
2. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Bearbeiten** und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag oder suchen Sie alphabetisch und drücken Sie .
4. Der Name wird angezeigt.
5. Verwenden Sie die Tastatur um den Namen einzugeben und drücken Sie .
6. Die Rufnummer wird angezeigt.
7. Verwenden Sie die Tastatur um das Nummer zu bearbeiten und drücken Sie .
8. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

9.4 Eintrag löschen

1. Drücken Sie . Im Display wird **Telefonbuch** angezeigt.
2. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Löschen** und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag oder suchen Sie alphabetisch und drücken Sie .
4. Im Display wird **Bestätigen?** angezeigt.
5. Drücken Sie  zur Bestätigung.
6. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.



9.5 Alle Einträge löschen










1. Drücken Sie . Im Display wird **Telefonbuch** angezeigt.
2. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Alle löschen**.
3.  drücken. Im Display wird **Bestätigen?** angezeigt.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.
5. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

10. Telefoneinstellung

10.1 Töne

10.1.1 Klingellautstärke











Die Lautstärke des Mobilteil-Klingeltons kann auf verschiedenen Lautstärke-Niveaus eingestellt werden. Wählen Sie von 5 Lautstärke-Niveaus oder AUS.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Telefon-Setup** und drücken Sie .
2. Im Display wird **Töne** angezeigt, drücken Sie .
3. Im Display wird **Klingellaut.** angezeigt, drücken Sie .
4. Scrollen Sie mit  oder  zur Auswahl der Lautstärke (**1 - 5** oder **Aus**) und drücken Sie  zur Bestätigung.
5. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

10.1.2 Klingelmelodie











Auf dem schnurlosen Mobilteil können Sie unterschiedliche Klingeltöne für Ihre externe Anrufer einstellen. Wählen Sie zwischen 10 verschiedenen Klingelmelodien.

Sie hören ein Klingelbeispiel, während Sie zu den einzelnen Klingelmelodien scrollen.







1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Telefon-Setup** und drücken Sie .
2. Im Display wird **Töne** angezeigt, drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  zu **Ruftonmelodie** und drücken Sie .
4. Scrollen Sie mit  or  zur Auswahl der Klingelmelodie und drücken Sie  zur Bestätigung.
5. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

10.1.3 Tastenton

Drücken Sie eine Taste auf dem Mobilteil, so hören Sie einen Signalton. Diese Tastentöne können Sie aktivieren oder deaktivieren.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Telefon-Setup** und drücken Sie .
2. Im Display wird **Töne** angezeigt, drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  zu **Tastenton** und drücken Sie .
4. Scrollen Sie mit  or  zur Auswahl von **Ein** or **Aus** und drücken Sie  zur Bestätigung.
5. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

10.1.4 Dockington


1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Telefon-Setup** und drücken Sie .
2. Im Display wird **Töne** angezeigt, drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  zu **Dockington** und drücken Sie .



4. Scrollen Sie mit  or  zur Auswahl von Ein or Aus und drücken Sie  zur Bestätigung.




5. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

10.1.5 Akkuton

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Telefon-Setup** und drücken Sie .

2. Im Display wird **Töne** angezeigt, drücken Sie .

3. Scrollen Sie mit  zu **Akkuton** und drücken Sie .



4. Scrollen Sie mit  or  zur Auswahl von Ein or Aus und drücken Sie  zur Bestätigung.




5. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

10.2 ECO+ Modus

Wenn ECO PLUS aktiviert ist und das Gerät 1 Minute lang nicht verwendet wird, wird die Stromversorgung zum Mobilteil und zur Basisstation unterbrochen. Bei einem eingehenden Anruf oder beim Drücken einer Taste wird das Gerät aktiviert und kehrt wieder in den Normalbetrieb zurück. Diese Funktion ist standardmäßig auf Aus eingestellt.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Telefon-Setup** und drücken Sie .

2. Scrollen Sie mit  zu **Modus ECO+** und drücken Sie .

3. Scrollen Sie mit  or  zur Auswahl von Ein or Aus und drücken Sie  zur Bestätigung.

4. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.


10.3 Mobilteil-Bezeichnung

Benutzen Sie mehr als eine Mobilteil mit Ihrer C42 Basisstation, so können Sie die Bezeichnung für jeden Handapparat personalisieren, um sie unterscheiden zu können. Die Bezeichnung kann bis zu 12 Schriftzeichen haben.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Telefon-Setup** und drücken Sie .

2. Scrollen Sie mit  zu **Telefonname** und drücken Sie .


3. Der Name wird angezeigt.

4. Bearbeiten Sie den Name und drücken Sie  zur Bestätigung.

5. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.








HINWEIS

Siehe "NAMEN EINGEBEN" und "SCHREIBTIPPS" auf Seite 38.

Im Stand-by-Modus halten Sie  zum Umschalten des Stand-by-Displays des Handapparats zwischen der Bezeichnung des Handapparats und der Uhrzeit gedrückt.

10.4 Uhrzeit und Datum einstellen










Haben Sie Anruferkennung abonniert, so werden Datum und Uhrzeit auf allen Handapparaten eingestellt, wenn Sie einen Anruf erhalten. Sie können Datum und Uhrzeit auch manuell auf den jeweiligen Handapparaten einstellen.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Telefon-Setup** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **Datum & Zeit** angezeigt. Drücken Sie .
3. Datum im Format TT.MM.JJ eingeben, also z.B. 04.08.18 für den 4. August 2018 und drücken Sie  zur Bestätigung.
4. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden Format ein (z.B 18:30 für 6:30 nachmittags), drücken Sie .

HINWEIS



Nur die zwei letzten Ziffern des Jahres sind einstellbar.









10.5 Sprache

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Telefon-Setup** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **Sprache** und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  or  um die Sprache zu wählen und drücken Sie  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

11. Dienste










11.1 Art der Anrufliste

Sie können die Anrufliste einstellen, damit Alle Anrufe oder Verpasste Anrufe gezeigt werden. Wenn Alle Anrufe ausgewählt ist, drücken Sie  im Standby-Modus und Sie können die Alle Anrufe Anrufliste anschauen. Wenn Verpasste Anrufe ausgewählt ist, drücken Sie  im Standby-Modus und Sie können die Verpasste Anrufliste anschauen.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Dienste** und drücken Sie .
2. Im Display wird **Anrufliste** angezeigt, drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  oder  zur gewünschten Anrufliste, entweder **Alle Anrufe** oder **entg. Anrufe**.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung.
5. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

11.2 Konferenz

Wenn die Funktion auf Auto eingestellt ist, kann Mobilteil 2 die Leitung gleich übernehmen und in den aktuellen Anruf mit Mobilteil 1 und dem externen Anrufer teilnehmen.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Dienste** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **Konferenz** und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  oder  zur Auswahl von **Aus** oder **Auto** und drücken Sie  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

11.3 Ortsvorwahl







Diese Funktion überprüft und formatiert eine vorgewählte ausgehende Nummer bevor es telefoniert wird.







Wahlziffer-Erkennung und Auto-Präfix einstellen.

Sie können Wahlziffererkennung einstellen damit eine Nummer mit bis zu 5 Ziffern erkannt wird und mit einem eingestellten Auto-Präfix ersetzt wird.

Wenn diese Nummer eingestellt geworden ist, dann überprüft das Telefon alle Nummern, die eingewählt werden und wenn das Telefon erkennt das die Nummer der Wahlziffererkannten Nummer entspricht dann wird es automatisch mit dem Auto- Präfix ersetzt.

Sie können auch eine Präfix-Nummer (maximal 10 Ziffern einstellen), die am Anfang jeder vorgewählten Nummer hinzugefügt werden soll.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Dienste** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **Auto. Vorwahl** und drücken Sie .
3. Im Display wird **Wahlziffer** angezeigt, drücken Sie .

4. Verwenden Sie das Tastatur um die Nummer einzugeben, und drücken Sie .
Um die aktuelle Nummer zu löschen, drücken Sie .
5. Drücken Sie . Im Display wird **Präfix** angezeigt.
6. Verwenden Sie das Tastatur um die Nummer einzugeben, und drücken Sie  zur Bestätigung.
Um die aktuelle Nummer zu löschen, drücken Sie .
7. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.










HINWEIS

Wenn keine Wahlziffererkennung eingestellt ist, dann wird die Präfix-Nummer am Anfang jeder vorgewählten Nummer hingefügt werden.

11.4 Flashzeit










Diese Einstellung ist nützlich um einige Netzwerk- und PABX/ Telefonzentrale-Dienstleistungen zu zugreifen.

Die Standard-Flash-Zeit ist für Ihr Land und Ihren Netzwerkbetreiber eingestellt. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellung umstellen benötigen, außer wenn Sie so beraten werden.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Dienste** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **Rückrufzeit** und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  oder  zur Auswahl von **Kurz**, **Mittel** oder **Lang** und drücken Sie  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.






11.5 Wählmodus

Ihr C42 ist auf Tonwahl eingestellt. Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Sie eine ältere Telefonanlage im Einsatz haben, die Impulswahl verlangt.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Dienste** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **Wahlverfahren** und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  oder  zur Auswahl von **Tonwahl** oder **Impulswahl** und drücken Sie  zur Bestätigung.
4. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

11.6 Auto-Uhr

Wenn Sie Anruferkennung via FSK Ihres Netzbetreibers nutzen, werden bei jedem ankommenden Gespräch Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt. Diese Funktion kann entweder auf Ein oder Aus gestellt werden.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Dienste** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **Auto Uhr** und drücken Sie .

3. Scrollen Sie mit  zur Auswahl von Ein oder Aus und drücken Sie  zur Bestätigung.

11.7 Mobilteil-anmelden

Sie können bis zu vier Mobilteile an Ihrer C42 Basisstation zur Erweiterung Ihres Telefonsystem anmelden, ohne zusätzliche Anschlussbuchsen für jeden neuen Apparat installieren zu müssen.


Haben Sie ein C42 Multipack erworben, so sind alle zusätzlichen Mobilteile bereits an der Basisstation angemeldet.

Haben Sie ein zusätzliches Mobilteil separat erworben, so müssen Sie ihn an Ihrer C42 Basisstation anmelden, bevor Sie ihn benutzen können.









HINWEIS

Die Akkus des Handapparats müssen voll geladen sein, bevor Sie mit der Anmeldung beginnen. Gehen Sie mit dem Handapparat während der Anmeldung dicht an die Basisstation. Handapparate, welche zusammen mit Ihrer C42 Basisstation geliefert werden, sind bereits angemeldet.

Auf der Basisstation:


1.  fünf Sekunden lang gedrückt halten, bis Sie ein Piepston hören. Die Basisstation bleibt für 90 Sekunden im Anmeldemodus.

Auf dem Mobilteil:

1. Wenn der Handapparat nicht an einer Basisstation angemeldet ist, drücken Sie  und geben Sie die vierstellige PIN (Standardcode = 0000) ein. Drücken Sie .
2. Wenn das Handapparat an einer Basisstation schon angemeldet ist, drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Dienste** und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  zu **Anmelden** und drücken Sie .
4. Sie werden aufgefordert Ihre PIN einzugeben. Geben Sie die vierstellige PIN (Standardcode = 0000) ein und drücken Sie . Sie werden ein Piepston hören, wenn die Anmeldung erfolgreich ist. Eine verfügbare Handapparat-Nummer wird dem Handapparat automatisch zugeordnet. Benutzen Sie diese Nummer wenn Sie interne Anrufe tätigen.

11.8 Mobilteil abmelden

Benutzen Sie eine Mobilteil, um einen anderen Apparat abzumelden. Sie können nicht das Mobilteil abmelden, den Sie benutzen.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Dienste** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **Abmelden** und drücken Sie .
3. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie .
4. Scrollen Sie mit  zur gewünschten Handapparatnummer, welche Sie abmelden

möchten und drücken Sie  zur Bestätigung.

5. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.







11.9 Zurücksetzen in die Werkseinstellungen

Sie können Ihr C42 zu den Standardeinstellungen (Werkseinstellungen) zurückstellen.

Alle an der Basisstation angemeldeten Handapparate bleiben gespeichert.

WICHTIG

Bei Rückstellung Ihres Telefons zu Standardeinstellungen, werden alle Einträge in der Anruf- und Wahlwiederholungsliste gelöscht. Alle Mobilteil- und Basiseinstellungen werden auch zurückgesetzt.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Dienste** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **Zurücksetzen** und drücken Sie .
3. Im Display wird **Bestätigen?** angezeigt, drücken Sie  zur Bestätigung.

11.10 Standardeinstellungen

Tastenton	Ein
Ruftonmelodie	1
Ruftonlautstärke	3
Hörer Lautstärke	2
Telefonbuch	Unverändert
Anruflisten	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
Uhrzeit	00:00
PIN-code	0000
Wahlmodus	Tone
Flashzeit	Mittel
Tastensperre	Ein



12. Anruferkennung und Anrufliste

WICHTIG

Zur Nutzung der Anruferkennung müssen Sie diesen Dienst bei Ihrem Netzwerkanbieter abonnieren. Hierfür fallen möglicherweise Kosten an.

Die vollständige Rufnummer einschließlich Vorwahl muss im Telefonbuch gespeichert sein, um den Namen des Anrufers anzeigen zu können.

Wenn die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

Ist die Nummer nicht verfügbar, so wird **Anruf** und **Nicht verfügb.** angezeigt und **Nicht verfügb.** wird in der Anrufliste gespeichert.

Bei unterdrückter Rufnummer wird, so wird **Anruf** und **Verborg** angezeigt und **Verborg** wird in der Anrufliste gespeichert.

Wenn Sie einen Anruf von einer internationalen Nummer erhalten, werden die Nummer und **International** auf dem Display angezeigt und die Nummer wird in der Anrufliste gespeichert.

Wenn Sie einen Anruf von dem Netzwerkbetreiber erhalten, werden die Nummer und **Operator** auf dem Display angezeigt und die Nummer wird in der Anrufliste gespeichert.

Wenn Sie einen Anruf von einer Telefonzelle erhalten, werden die Nummer und **Münztelefon** auf dem Display angezeigt und die Nummer wird in der Anrufliste gespeichert.

Wenn Sie einen Rückrufwunsch erhalten, werden die Nummer und **Rückruf-** auf dem Display angezeigt und die Nummer wird in der Anrufliste gespeichert.

12.1 Anruferkennung

Haben Sie Anruferkennung abonniert, so wird die Nummer des Anrufers auf Ihrem Handapparat angezeigt (vorausgesetzt, sie ist nicht unterdrückt), bevor Sie den Anruf beantworten. Wenn die Nummer des Anrufers 14 stellig ist, werden alle Ziffern der Nummer auf dem Display angezeigt. Wenn die Nummer aus mehr als 14 Ziffern besteht, werden nur die letzte 14 Ziffern und ► auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

Sind Rufnummer und Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert und es wird eine Übereinstimmung gefunden, so wird anstatt der Rufnummer der Name angezeigt.

12.2 Anrufliste









Die Anrufliste speichert Details Ihrer letzten 20 empfangenen Anrufe, einschließlich Rufnummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Einzelheiten zum Anrufer werden in der Anrufliste gespeichert, auch wenn der Anruf in Abwesenheit erfolgte. Die Liste steht an der Basis und allen angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung. Ist die Liste voll und ein neuer Anruf erfolgt, so wird der älteste Eintrag überschrieben.





Wenn Sie einer neue Anruf in Ihre Anrufliste bekommen, wird **entg. Anruf** auf dem Display angezeigt, wenn das Telefon sich im Standby-Modus befindet, um Sie zu benachrichtigen. Wenn Sie den Anruf angeschaut haben, verschwindet **entg. Anruf**.

12.2.1 Anrufliste anzeigen












- 
- 
1. Drücken Sie  um die Anrufliste zu öffnen. Befinden sich keine Anrufe in der Liste, so wird im Display **Keine Einträge** angezeigt.
 2. Drücken Sie  oder , um durch die Liste zu scrollen.
 - Wenn die Nummer des Anrufers, einen gespeicherten Eintrag genau entspricht, wird der Name des Eintrags angezeigt. Drücken Sie  mehrmals um die Details des Anrufs anzuschauen.
 - Ist die Rufnummer mehr als 14-stellig, so wird  angezeigt. Drücken Sie , um die restlichen Ziffern anzuzeigen.

12.2.2 Rufnummer in der Anrufliste wählen

1. Drücken Sie  um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.









12.2.3 Nummer aus Anrufliste in Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie  um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **Num. speichern**.
4. Drücken Sie erneut . Im Display wird **Name eingeben** angezeigt.
5. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie .
6. Verwenden Sie die Tastatur um das Nummer zu bearbeiten und drücken Sie .
7. Im Display wird **Gespeichert!** angezeigt und der Eintrag ist gespeichert.
8. Drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.







HINWEIS

Siehe "NAMEN EINGEBEN" und "SCHREIBTIPPS" auf Seite 38.

12.2.4 Eintrag löschen

1. Drücken Sie  um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie  und scrollen Sie mit  zu **Löschen**. Drücken Sie .
4. Im Display wird **Bestätigen?** angezeigt.
5. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Abbrechen.

12.2.5 Gesamte Anrufliste löschen

1. Drücken Sie  um die Anrufliste zu öffnen.
2. Drücken Sie  und scrollen Sie mit  zu **Alle löschen**. Drücken Sie .
3. Im Display wird **Bestätigen?** angezeigt.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Abbrechen.

13. Hilfe


Kein Wählen

- Benutzen Sie das mitgelieferte Telefonkabel.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel korrekt angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Anzeige ist auf der schnurgebundenen Basis leer

- Prüfen Sie, ob der Anschluss an den Netzstrom richtig durchgeführt wurde und das Gerät eingeschaltet ist.
- Setzen Sie die Basisstation zurück, indem Sie das Gerät vom Netzstrom trennen.
- Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie es wieder anschließen.

Keine Anzeige auf dem schnurlosen Mobilteil

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt und geladen sind. Benutzen Sie ausschließlich die mitgelieferten zugelassenen Akkus.
- Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat eingeschaltet ist. Halten Sie  gedrückt.
- Stellen Sie die Basisstation zurück, indem Sie die Akkus herausnehmen und den Netzstecker ziehen. Warten Sie etwa 15 Sekunden, bevor Sie das Gerät erneut anschließen. Warten Sie bis zu einer Minute ab, bis sich Handapparat und Basisstation synchronisiert haben.


blinkt

- Handapparat außerhalb der Reichweite. Gehen Sie dichter an die Basisstation.
- Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat an der Basisstation angemeldet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Tastatur funktioniert nicht

- Vergewissern Sie sich, dass die Tastensperre nicht aktiviert ist.

ist während des Ladevorgangs nicht animiert

- Versetzen Sie den Handapparat etwas auf der Basisstation.
- Reinigen Sie die Ladekontakte mit etwas Alkohol auf einem rauhen Tuch.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt auf einem rauhen Tuch angeschlossen ist.
- Der Akku ist voll. Ist der Handapparat voll geladen, dann leuchtet  im Display.

Keine Anruferkennung

- Vergewissern Sie sich, dass die Funktion bei Ihnen vom Netzbetreiber aktiviert und in einer ggf. vorhandenen Telefonanlage eingestellt ist.
- Der Anrufer unterdrückt möglicherweise die Nummer.
- Der Eintrag kann nicht in Ihrem Telefonbuch gefunden werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie Namen und Rufnummer (mit Vorwahl) korrekt in Ihrem Telefonbuch gespeichert haben.

Ich habe meinen PIN-Code vergessen!

- Stellen Sie Ihr C42 zu den Standardeinstellungen zurück.



Handapparat kann nicht an der Basisstation angemeldet werden

- Sie können bis zu 4 Handapparate an einer C42 Basisstation anmelden. Sie müssen einen Handapparat abmelden, um einen neuen Apparat anmelden zu können.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten PIN-Code (Standard = 0000) eingegeben haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie während der Anmeldung wenigstens einen Meter von anderen Elektroinstallationen entfernt sind, um Störungen zu vermeiden.

Handapparat klingelt nicht

- Die Klingellautstärke des Handapparats ist möglicherweise auf Aus eingestellt.

Störungen auf meinem Telefon oder auf anderen Elektrogeräten in der Nähe

- Stellen Sie Ihr C42 wenigstens einen Meter von Elektrogeräten oder größeren Metallflächen entfernt auf, um Störungen zu vermeiden.



14. Allgemeine Informationen

WICHTIG

Das Gerät ist nicht konzipiert, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuzwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen.

Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Telefon nicht mit nassen Händen oder im Wasser benutzen.
- Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbad usw.) benutzen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungsoder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
- Überlasten Sie Steckedosen und Verlängerungskabel nicht.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät ggf. mit einem Überspannungsschutz.
- Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

WICHTIG

Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind.
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Mobilteil oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.
- Das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

Installationsanleitung

- Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.

- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.
- Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzusetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.
- Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
- Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

Hinweis zum sicheren Umgang mit Akkus

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Akkus nicht. Akkus enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

WICHTIG

Explosionsgefahr beim Austausch der Akkus gegen einen anderen Typ oder gegen Batterien (nicht aufladbar). Benutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus oder ein vom Hersteller empfohlenes Ersatzteil.

- Bewahren Sie Akkus außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.
- Entnehmen Sie Akkus, wenn das Gerät länger als 30 Tage nicht benutzt wird.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen, Explosionsgefahr.
- Die Akkus in diesem Gerät müssen umweltgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Typ des Akkus dem Typenschild. Wenden Sie sich mit Fragen zur Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Reinigung

- Reinigen Sie Mobilteil und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Das Mobilteil kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal. Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.

- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, wie beispielsweise im Badezimmer.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines Gewitters abzuziehen.

Entsorgung

Entsorgung für Privathaushalte

Entnehmen Sie die Akkus und entsorgen Sie diese getrennt entsprechend der behördlichen Auflagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Fachhändler.

Entsorgung für gewerbliche Nutzer

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten und sehen Sie sich die Lieferbedingungen an, um das Gerät nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen zu entsorgen.

Garantie für Gerät und Zubehör

Garantie für Gerät und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Motorola-Produkt entschieden haben, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, Unit 1201-05, 12/F., China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ("SUNCORP") hergestellt wird.

Was ist durch diese Garantie abgedeckt?

Entsprechend nachstehender Ausschlüsse, garantiert SUNCORP, dass dieses Motorola-Produkt ("Produkt") oder zur Benutzung mit diesem Produkt zertifiziertes Zubehör ("Zubehör") frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern es normal benutzt wird. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich und nicht übertragbar.

Wer ist abgedeckt?

Diese Garantie betrifft nur den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

Was unternimmt SUNCORP?

SUNCORP oder der autorisierte Fachhändler repariert oder ersetzt das Produkt oder Zubehörteil nach eigenem Ermessen innerhalb eines geschäftlich vernünftigen Zeitraums kostenfrei, sofern es nicht dem garantierten Zustand entspricht. Wir benutzen möglicherweise funktional gleichwertige generalüberholte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Ersatzteile.

Welche anderen Einschränkungen gibt es?

STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT. ANDERENFALLS SIND REPARATUR ODER WARENUMTAUSCH GEMÄß DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE DIE EINZIGE

ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERBRAUCHER UND SIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN. IN KEINEM FALL SIND MOTOROLA ODER SUNCORP HAFTBAR, SEI ES VERTRAGLICH ODER GEMÄß SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT ODER ZUBEHÖRTEIL HINAUSGEHEN ODER FÜR DIREKTE, INDIKRETE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONEN- ODER SONSTIGER FINANZIELLER VERLUST AUFGRUND DER MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DER VOLLSTÄNDIGEN NUTZUNG DIESES PRODUKTS.

Einige Länder lassen Einschränkungen oder Ausschlüsse von Folgeschäden für den Garantiezeitraum nicht zu, daher treffen diese Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte neben Ihren gesetzlichen Ansprüchen, die von Land zu Land abweichen.

Produkte	Garantiedauer
Konsumgüter	3 (drei) Jahre ab Kaufdatum durch den Ersterwerber.
Zubehör (Akkus, Netzteil(e) und Kabel)	90 (neunzig) Tages ab Kaufdatum durch den Ersterwerber des Produkts.
Konsumgüter und Zubehörteile, die ersetzt oder repariert wurden	Unterschiedszeitraum zur Originalgarantie oder 90 (neunzig) Tage ab Rückgabedatum an den Verbraucher; der längere Zeitraum gilt.

Garantieausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Akkus. Nur Akkus, deren voll geladene Kapazität unter 80 % abfällt und auslaufende Akkus sind von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt.

Zweckentfremdung und falsche Anwendung. Schäden aufgrund von: (a) unsachgemäßem Betrieb, Lagerung, Zweckentfremdung und falscher Anwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, wie Beschädigungen (Kratzer, Brüche usw.) am Gehäuse des Produkts aufgrund von Zweckentfremdung; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Schweißbildung, Sand, Schmutz und dergleichen, extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Nutzung von Produkt oder Zubehör für gewerbliche Zwecke oder Benutzung von Produkt oder Zubehör unter ungewöhnlichen Nutzungsbedingungen oder (d) sonstigen Handlungen, die nicht auf Fehler von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, sind nicht abgedeckt.

Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola). Schäden aufgrund der Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola oder zertifiziert) oder sonstiger Peripheriegeräte sind nicht abgedeckt.

Unbefugter Eingriff oder Veränderung. Schäden aufgrund von Diensten, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Veränderung oder Modifizierung durch Dritte (nicht

Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Kundendienst) sind nicht abgedeckt.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) mit entfernter, veränderter oder unkenntlich gemachter Seriennummer oder Datumaufdruck; (b) gebrochenen Siegeln oder Zeichen von Eingriffen; (c) nicht übereinstimmenden Seriennummern der Platine oder (d) nicht passenden oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind nicht abgedeckt.

Kommunikationsdienste. Schäden oder Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

Garantieansprüche anmelden und sonstige Informationen erhalten

Zum Erhalt von Diensten oder Informationen wählen Sie bitte: **0800 6686 3328**.

HINWEISE und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. ubehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von SUNCORP oder einem autorisierten Händler. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw. an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen fügen Sie bitte bei: (a) das Produkt oder Zubehörteil; (b) den Original-Kaufbeleg mit Datum, Ort und Verkäufer des Produkts; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts, sofern sich diese im Verkaufskarton befand; (d) eine Beschreibung des Problems und (am allerwichtigsten); (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben?

Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr C42 hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefontypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist.

Zusätzliche Mobilteile und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

Anschluss an einer Telefonzentrale

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

Flashzeit

Sie müssen möglicherweise die Flashzeit ändern, wenn Sie den Anschluss an einer Telefonzentrale vornehmen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren PABX-Lieferanten.

Das Produkt arbeitet im Frequenzbereich von 1881,792 bis 1897,334 MHz und die HF-Sendeleistung beträgt 250 mW (Max.).



Netzteil-Typ.: MN-A002-A080, Netzteil-Hersteller: MEIC oder Netzteil-Typ.: S004AGV0750030N, Netzteil-Hersteller: TENPAO oder Netzteil-Typ.: YJS003R-0750300G, Netzteil-Hersteller: YINGJU.

Funkgeräterichtlinie

Das Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Funkgeräterichtlinie 2014/53 / EU.





<Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen>



EU Declaration of Conformity

We, Suncorp Technologies Limited, declare under our sole responsibility that the following products:

Brandname: Motorola
Type: C4201, C4202, C4203, C4204 & C4201H
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (C4201x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- Radio Equipment Directive (2014/53/EU)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC: EN301489-1 v2.1.1 and EN301489-6 v2.1.1
RF Spectrum: EN301406 v2.2.2
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:

Malcolm Paton Digitally signed by Malcolm Paton
Date: 2017.06.21 11:48:16 +0100'

Printed name & Position: Malcolm Paton – Executive Director

Date: 21 June 21, 2017

Place: Unit 1201-05, 12/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong



SGW Ltd. Niederlassung Deutschland
Bredeneyer Straße 2b
45133 Essen

Hergestellt und vertrieben von Suncorp
Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für
dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte "M"-
Logo sind Marken oder eingetragene Marken von
Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden
unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken
sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2017
Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Version 8 (DE.2)

