



motorola

Gama Motorola CD5

Teléfono inalámbrico digital



Para: CD5001, CD5002, CD5003 y CD5004

Advertencia: Cargue el terminal durante 16 horas antes de usarlo.

¡Bienvenido...

a su nuevo teléfono inalámbrico digital Motorola CD5!

- Bloquee hasta 50 números¹
- Bloquee llamadas por tipo de llamada
- Función de modo nocturno
- Lista de contactos de 150 nombres y números
- Compatible con asistencia auditiva
- Función de amplificación
- Brillante pantalla iluminada
- Altavoz para conversación manos libres
- ID llamada le muestra quién llama y detalles de los últimos 20 en una lista de llamadas¹
- Realice llamadas internas, transfiera llamadas externas, mantenga conversaciones a 3 entre dos interlocutores internos y una llamada externa
- Remarcar hasta 10 de los últimos números llamados
- Registre hasta 4 terminales en una única base
- Todos los terminales son totalmente inalámbricos para localización en cualquier lugar dentro del alcance

¿Necesita ayuda?

Si tiene cualquier problema configurando o usando su CD5, puede encontrar la respuesta en la sección 'Ayuda' al final de esta guía.

Alternativamente, puede contactar con el servicio al cliente en:
+34 911033001.

Email: satconsumo@telcomdis.com

¹Debe suscribirse al servicio ID llamada de su proveedor de red para que funcione esta característica. Puede que deba abonarse una cuota de suscripción.

Tenga en cuenta que este equipo no ha sido diseñado para realizar llamadas telefónicas de emergencia en caso de fallo de alimentación. Deben tomarse medidas alternativas para acceder a servicios de emergencia.

Esta guía del usuario le proporcionará toda la información que necesita para aprovechar al máximo su teléfono.

Antes de realizar su primera llamada deberá configurar su teléfono. Siga las sencillas instrucciones en 'Comenzando' en las páginas siguientes.

Importante

Use exclusivamente el cable de línea telefónica incluido.

¿Lo tiene todo?

- Base y terminal inalámbrico
- Adaptador de alimentación para la base
- Cable de línea telefónica
- 2 x baterías recargables de Ni-MH
- Guía del usuario

Si ha adquirido un paquete múltiple CD5 también tendrá también los siguientes artículos adicionales:

- Cargador y terminal inalámbrico
- Adaptador de alimentación para el cargador
- 2 x baterías recargables de Ni-MH

Para un mañana mejor

Nos esforzamos al máximo con nuestro diseño, investigación, ingeniería y gestión de la cadena de distribución para crear productos mejores para todos, centrándonos en la responsabilidad social y ambiental.

- Cumple con y/o excede las exigencias normativas ambientales EMEA.
- Embalaje respetuoso con el medioambiente con un mínimo del 20% de contenido reciclado post consumidor.
- La carcasa del teléfono está fabricada con un mínimo del 25% de plástico de contenido reciclado post consumidor.
- Cargador con eficiencia energética que cumple con las exigencias del Código de Conducta de la UE.
- Función modo ECO que reduce la energía transmitida y el consumo, consulte la página 37.

1.	Comenzando	7
2.	Familiarizándose con su teléfono.....	11
3.	Uso del teléfono	15
3.1	Llamadas.....	15
3.1.1	Realizar una llamada.....	15
3.1.2	Premarcado.....	15
3.1.3	Números en memoria.....	15
3.1.4	Ajustar volumen.....	15
3.1.5	Responder una llamada.....	15
3.1.6	Silenciar	16
3.1.7	Finalizar una llamada.....	16
3.2	Ecualizador del terminal	16
3.3	Encender / apagar el terminal.....	16
3.4	Intercomunicador	16
3.4.1	Llamar a otro terminal.....	17
3.4.2	Recibir una llamada interna	17
3.4.3	Transferir una llamada externa a otro terminal	17
3.4.4	Conferencia a 3.....	17
3.5	Llamada en espera con ID de llamada	18
3.6	Bloqueo de teclado.....	18
3.7	Buzón de voz.....	18
4.	Contactos.....	19
4.1	Ver entradas en la lista de contactos.....	19
4.1.1	Ver y marcar una entrada	19
4.1.2	Ver una entrada durante una llamada.....	19
4.2	Guardar una entrada	19
4.3	Introducir nombres	20
4.4	Mapa de caracteres.....	20
4.5	Introducir una pausa	21
4.6	Editar una entrada.....	21
4.7	Borrar una entrada.....	21
4.8	Estado de memoria.....	21
4.9	Borrar todas las entradas	21
4.10	Guardar un número en memoria	22
4.11	Editar un número en memoria.....	22
4.12	Borrar un número en memoria	22

5.	Reloj y alarma.....	23
5.1	Establecer fecha y hora.....	23
5.2	Establecer alarma.....	23
5.3	Establecer el formato de hora.....	23
5.4	Modo nocturno.....	24
5.4.1	Activar/desactivar modo nocturno.....	24
5.4.2	Establecer hora de inicio y fin.....	24
6.	Control de llamadas.....	25
6.1	Restricción de llamadas.....	25
6.1.1	Activar/desactivar restricción de llamadas.....	25
6.1.2	Establecer un número restringido.....	25
6.2	Bloqueo de llamadas.....	25
6.2.1	Bloquear todas las llamadas internacionales.....	26
6.2.2	Bloquear todas las llamadas privadas.....	26
6.2.3	Bloquear todas las llamadas no disponibles.....	26
6.2.4	Bloquear todas las llamadas de cabina.....	26
6.2.5	Activar/desactivar bloqueo de llamadas.....	27
6.2.6	Añadir un número de la lista de bloqueo de llamadas.....	27
6.2.7	Editar un número de la lista de bloqueo de llamadas.....	27
6.2.8	Eliminar un número de la lista de bloqueo de llamadas.....	28
6.2.9	Eliminar la lista de bloqueo.....	28
7.	ID de llamada y lista de llamadas.....	29
7.1	Lista de llamadas recibidas.....	29
7.1.1	Ver la lista de llamadas.....	29
7.1.2	Marcar desde la lista de llamadas.....	29
7.1.3	Guardar un número de la lista de llamadas en la lista de contactos.....	29
7.1.4	Bloquear una entrada de la lista de llamadas.....	30
7.1.5	Borrar una entrada de la lista de llamadas.....	30
7.1.6	Borrar toda la lista de llamadas.....	30
7.2	Remarcar.....	30
7.2.1	Remarcar el último número.....	30
7.2.2	Ver y marcar una entrada de remarcado.....	30
7.2.3	Copiar un número de remarcado en la lista de contactos.....	30
7.2.4	Bloquear una entrada de remarcado.....	31
7.2.5	Borrar una entrada de la lista de remarcado.....	31

7.2.6	Borrar toda la lista de remarcado.....	31
8.	Configuración del terminal.....	32
8.1	Tonos del terminal.....	32
8.1.1	Tono timbre.....	32
8.1.2	Volumen de tono.....	32
8.1.3	Activar/desactivar control de volumen automático.....	32
8.1.4	Nivel de control de volumen automático.....	33
8.1.5	Activar / desactivar tono de teclado.....	33
8.1.6	Activar / desactivar tono de confirmación.....	33
8.1.7	Activar / desactivar tono de acoplamiento.....	34
8.1.8	Activar / desactivar tono de batería baja.....	34
8.2	Nombre de terminal.....	34
8.3	Pantalla.....	34
8.3.1	Contraste de pantalla.....	34
8.3.2	Activar / desactivar salvapantalla.....	35
8.4	Idioma en pantalla.....	35
9.	Configuración avanzada.....	36
9.1	Modo de marcación.....	36
9.2	Tiempo flash.....	36
9.3	Configuración de llamadas.....	36
9.3.1	Respuesta automática.....	36
9.3.2	Fin automático de llamada.....	37
9.3.3	Unirse automáticamente a llamada.....	37
9.4	Modo ECO.....	37
9.5	Modo ECO plus.....	38
9.6	Activar / desactivar reloj automático.....	38
9.7	PIN.....	38
9.8	Restablecer configuración predeterminada.....	39
9.9	Configuración predeterminada.....	39
10.	Registro.....	40
10.1	Registrar un terminal.....	40
10.2	Anular registro de un terminal.....	40
11.	Versión de software.....	41
12.	Ayuda.....	42
13.	Información general.....	45

1. Comenzando

Ubicación

Importante

No ponga el CD5 en el baño ni en otros lugares con humedad.

Coloque la base de su CD5 al alcance de la toma de alimentación y la toma telefónica. El equipo debe instalarse cerca de la toma de corriente y ser de fácil acceso.

Asegúrese de que se encuentre como mínimo a 1 metro de distancia de otros aparatos eléctricos para evitar interferencias. Su CD5 funciona enviando señales de radio entre el terminal y la base. La potencia de la señal depende del lugar donde coloque la base. Colocar lo más alto posible garantiza la mejor señal.

Alcance del terminal

La unidad tiene un alcance de hasta 300 metros en exteriores cuando existe una clara línea de visión entre la base y el terminal. Cualquier obstrucción entre la base y el terminal reduce notablemente el alcance. Con la base en interiores y el terminal en interiores o exteriores, el alcance será normalmente de hasta 50 metros. Las paredes gruesas de hormigón y piedra pueden afectar gravemente al alcance.

Potencia de señal


La **¶** en su terminal indica que está dentro del alcance de la base y la potencia de la señal; cuantas más barras visibles mejor es la señal. Si está fuera de alcance se muestra **¶** en la pantalla.

Si está en una llamada cuando salga del alcance, escuchará un tono de advertencia y la línea se colgará. Vuelva a ponerse dentro del alcance. El terminal volverá a conectar con la base automáticamente.

Instalación

Importante

La estación base debe estar conectada a la corriente en todo momento. Use exclusivamente el adaptador de alimentación y el cable telefónico incluidos con el producto.

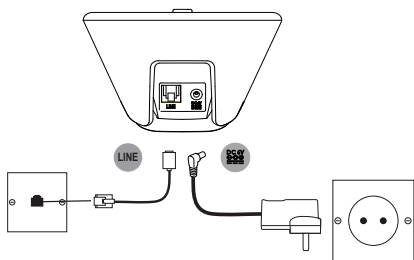



Conectar la base

1. Conecte la línea telefónica en la toma marcada **LINE** en la parte posterior de la base. Conecte el otro extremo del cable de línea telefónica a la toma telefónica.
2. Conecte el conector del adaptador de alimentación a la toma marcada **DC 6V** de la parte posterior de la base y el adaptador de alimentación a la toma de corriente.

Instalar y cargar el terminal

1. Retire la tapa de las baterías de la parte posterior del terminal e introduzca las baterías recargables Ni-MH incluidas. Tenga en cuenta las marcas '+' y '-' del interior del compartimiento de baterías e introdúzcalas en la dirección correcta.


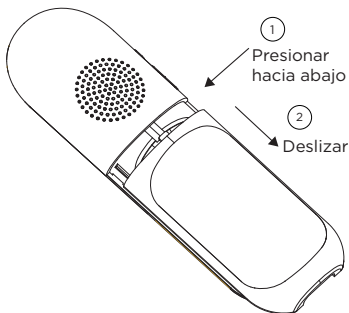



2. Vuelva a deslizar la tapa de baterías en posición.
3. Si está cargando las baterías por primera vez, ponga el terminal sobre la base para cargarlo como mínimo 16 horas seguidas.
4. Cuando el terminal esté totalmente cargado, aparecerá el icono  fijo en pantalla.

Conectar el terminal y el cargador (solo para paquete múltiple)

Si ha adquirido un paquete múltiple, necesitará realizar este proceso para todos los terminales y cargadores.

1. Conecte el conector del adaptador de alimentación a la toma marcada **DC 6V** de la parte posterior del cargador y el adaptador de alimentación a la toma de corriente.

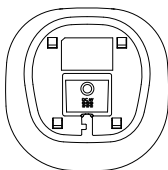


2. Retire la tapa de las baterías de la parte posterior del terminal e introduzca las 2 baterías recargables AAA Ni-MH incluidas. Tenga en cuenta las marcas '+' y '-' del interior del compartimiento de baterías e introdúzcalas en la dirección correcta.
3. Vuelva a deslizar la tapa de baterías en posición.
4. Si está cargando las baterías por primera vez, ponga el terminal sobre el cargador para cargarlo como mínimo 16 horas seguidas. Cuando el terminal esté totalmente cargado, aparecerá el icono  fijo en pantalla.

Advertencia de batería baja

Si escucha un pitido de advertencia cada 5 minutos durante una llamada o cada 2 minutos en espera, deberá recargar el terminal antes de poder volver a usarlo.

Cuando la batería esté baja el icono  se mostrará en pantalla.

Durante la carga se desplazará el icono  en la pantalla. Cuando la batería esté totalmente cargada o se retire el terminal de la base o el cargador, el movimiento se detendrá.

Rendimiento de batería

En condiciones ideales, las baterías totalmente cargadas deberían ofrecer hasta 18 horas de conversación o hasta 300 horas en espera con una única carga.¹

Tenga en cuenta que las baterías no alcanzan toda su capacidad hasta que se hayan usado con normalidad varios días.

Para mantener sus baterías en el mejor estado posible, deje el terminal desconectado de la base unas horas cada vez.

Dejar gastar por completo las baterías como mínimo una vez por semana ayudará a que duren lo máximo posible.

La capacidad de carga de la batería recargable se reducirá con el tiempo a medida que se desgaste, ofreciendo al terminal menos tiempo de conversación y espera. Eventualmente deberá sustituirse.

Tras cargar su terminal por primera vez, el tiempo de carga subsiguiente es de aproximadamente 6-8 horas diarias. Las baterías y el terminal pueden calentarse durante la carga. Es normal.

Importante

Cuando se retiren y vuelvan a introducir baterías totalmente cargadas, el icono de batería en la pantalla se reducirá a 1 barra. Las baterías seguirán totalmente cargadas y el terminal podrá usarse con normalidad. Puede volver a cargar el terminal colocándolo en la unidad base.

Es un comportamiento normal y recuerda que debe cargarse el terminal para evitar perder llamadas. Si el terminal se apaga y enciende el icono de batería no cambiará.

†Todos los tiempos de conversación y espera son aproximados y dependen de las características seleccionadas y el patrón de uso.

Pantalla de bienvenida

1. Se muestra **Bienvenido** y se desplaza en distintos idiomas. Pulse **Menú**. Se mostrará el nombre del país en pantalla.
2. Desplácese con ▲ o ▼ al país en el que se usará el teléfono y pulse **OK**.

El terminal y la base se restablecerán para cargar la configuración correcta y se solicitará que introduzca la fecha y hora. A continuación se mostrará la pantalla de espera y el teléfono estará listo para usarlo.

Nota


Para seleccionar el idioma preferido, seleccione el país correspondiente (donde se usará el teléfono) durante la configuración de bienvenida; cuando termine la configuración, consulte "Idioma en pantalla" en la página 35 para seleccionar el idioma deseado.

Si se selecciona el país incorrecto (no en el que se usará el teléfono), puede causar que se cargue la configuración predeterminada incorrecta y deba restablecerse el teléfono; consulte "País incorrecto seleccionado en el modo bienvenida, ¿cómo se recupera?" en la página 44.

Fecha y hora

Si se ha suscrito a un servicio de identificación de llamadas y se ha establecido Reloj automático en activado (consulte la página 38), la fecha y hora se establecerán automáticamente en todos los terminales cuando reciba su primera llamada. Si Reloj automático está desactivado la fecha y hora no se establecen automáticamente.


Si no dispone de servicio de identificación de llamadas, puede establecer la fecha y hora manualmente.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▼ a **Reloj y alarma** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Fecha y hora** y pulse **OK**.
3. Introduzca la hora usando formato de 24 horas **HH:MM**, por ejemplo 14:45 para las 2:45PM y pulse **OK**.
4. Introduzca la fecha usando el formato **DD/MM/AAAA**, por ejemplo 27/08/2021 para el 27 de agosto de 2021, y pulse **Guardar**.
5. Pulse  para volver a espera.

Su CD5 estará listo para usarse.

2. Familiarizándose con su teléfono

Resumen del terminal

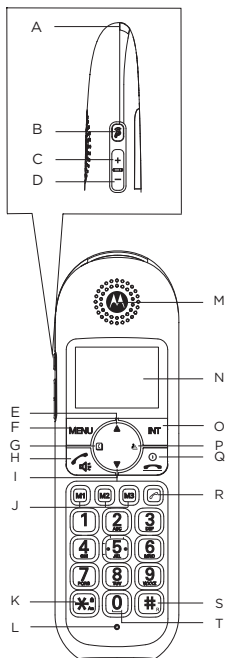

A LED de terminal

Parpadea cuando se reciba una llamada.

B Volumen amplificado

Durante una llamada, pulse para amplificar el volumen del auricular.

C Subir volumen de auricular

Durante una llamada, pulse para aumentar el volumen del auricular.

D Bajar volumen de auricular

Durante una llamada, pulse para reducir el volumen del auricular.

E Desplazar arriba / Subir volumen de tono

En el menú, subir por las listas y configuraciones.

En espera, pulse para aumentar el volumen del tono.

F Menú / OK

En espera, acceder al menú principal.

En espera, si existe una notificación en pantalla, mantener pulsado para acceder al menú sin borrar las notificaciones.

En menú, seleccionar la opción mostrada en pantalla.

En menú, confirmar una opción.

G Contactos

En espera, pulse para abrir el menú de contactos.

H Tecla Hablar / Manos libres

Realizar o responder a una llamada.

Durante una llamada, activar y desactivar manos libres.

Importante

La activación de manos libres puede aumentar súbitamente el volumen del auricular a un nivel muy alto. Asegúrese de que el terminal no esté demasiado cerca de su oído.

I Desplazar abajo / Bajar volumen de tono

En el menú, bajar por las listas y configuraciones.

En espera, pulse para reducir el volumen del tono.

J Teclas de memoria

En espera, pulse para marcar el número guardado en memoria.

K * / Bloquear teclado / Cambiar mayúsculas y minúsculas

Marcar un *.

En espera, mantenga pulsado para bloquear / desbloquear el teclado.

En modo edición o al introducir letras, mantenga pulsado para cambiar entre Abc, abc, ABC o 123.

L Micrófono

M Auricular

N Pantalla

O Intercomunicador / Atrás / Borrar

Pulse para realizar una llamada interna.

En menú, volver al nivel de menú anterior.

En modo edición, pulse para borrar caracteres y dígitos.

P Bloqueo de llamadas

En espera, pulse para abrir el menú de bloqueo de llamadas.

Q Finalizar llamada / Salir / Encender/apagar terminal

Durante una llamada, pulse para finalizarla.

En menú, pulse para volver a modo espera.

En espera, mantenga pulsado para apagar el terminal.

Cuando esté apagado, pulse para encender el terminal.

R Registro de llamadas

En espera, pulse para acceder al registro de llamadas.

S # / Flash

Marcar un #.


Se usa con servicios de centralita / PABX y ciertos servicios de red.

T Espacio / Pausa

En modo edición, pulse para insertar un espacio e la edición de texto / números.

Al marcar o guardar un número, mantener pulsado para introducir una pausa (P).

Resumen de la base

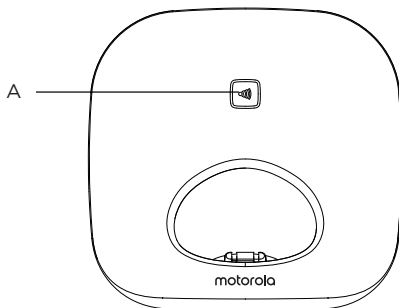

A Tecla encontrar

La tecla encontrar es una forma útil de encontrar terminales perdidos.

1. Pulse en la base. Sonarán todos los terminales.
Pulse de nuevo para cancelar la llamada de localización o pulse cualquier tecla en el terminal para detener la llamada de localización.
2. Mantener pulsado para acceder al modo registro cuando registre terminales.

Navegación de los menús

Pasos básicos de navegación por el menú y opciones en pantalla.

1. Desde la pantalla de espera, pulse **Menú**.
Se abrirá el menú principal.
2. Use para subir, para bajar por el menú.
3. Se muestran las opciones de tecla variable **OK** y **Atrás**.
Pulse la tecla variable izquierda para seleccionar **OK** y abrir un submenú o validar una opción.
Pulse la tecla variable derecha para volver al nivel de menú anterior, corregir un carácter o cancelar una acción.
4. Pulse para volver a espera.

Nota

Si no pulsa ningún botón del terminal durante 60 segundos la pantalla volverá automáticamente a espera. También volverá a espera cuando se ponga el terminal en la base o el cargador.

Mapa del menú

Contactos

Cuando no se haya guardado ninguna entrada se mostrará **Contactos vacíos**, si se han guardado entradas, desplácese a la entrada deseada y pulse **Opciones**.

Agregar contacto

Editar contacto

Eliminar contacto

Estado de la memoria

Eliminar todos los contactos

Reloj y alarma

Alarma

Fecha y hora

Formato de hora

Modo nocturno

Control de llamadas

Restricción llamadas

Bloqueo llamadas

Configuración

Configuración terminal

- Sonidos
 - Timbre
 - Tono timbre
 - Volumen del timbre
 - Control aut. de volumen
 - Tonos
 - Tono teclado
 - Tono confirmación
 - Tono acoplamiento
 - Tono batería baja
- Nombre terminal
- Pantalla
 - Contraste
 - Salvapantalla
- Idioma

Configuración avanzada

- Modo marcación
- Tiempo flash
- Configuración llamadas
 - Contestar automático
 - Fin aut. de llamada
 - Unirse aut. a llamada
- Modo ECO
- Modo ECO plus
- Reloj automático
- Cambiar PIN del sistema
- Restablecer

Registro

- Registrar terminal
- Anular reg. de terminal

Versión software

Tecla de memoria

Configuración terminal



3. Uso del teléfono

3.1 Llamadas

3.1.1 Realizar una llamada

1. Pulse .
2. Marcar el número de teléfono.

3.1.2 Premarcado

1. Introduzca el número de teléfono (máximo 24 dígitos). Si comete un error pulse **Borrar**.
2. Pulse  para marcar el número de teléfono introducido.
3. Pulse  de nuevo para marcar en manos libres.


3.1.3 Números en memoria

1. Pulse **M1**, **M2** o **M3**, se mostrará el número (o el nombre si está guardado en la lista de contactos) y se marcará automáticamente.




Nota

Para guardar un número en memoria, consulte la página 22.

3.1.4 Ajustar volumen

1. Durante una llamada, pulse **+** / **-** o **▲** / **▼** para ajustar el volumen del auricular o el manos libres. El nivel se indica en la pantalla del terminal.
2. También puede amplificar el auricular pulsando  en el lateral del terminal.

3.1.5 Responder una llamada

1. Cuando suene el teléfono el LED parpadea en el terminal, pulse  para responder la llamada.
2. Pulse  de nuevo para responder la llamada con manos libres.
3. Para cambiar entre manos libres y el auricular pulse .

Importante

Cuando el teléfono esté sonando, evite tener el auricular demasiado cerca del oído, podría dañar su audición.

Nota

Si la respuesta automática está activada (consulte la página 36), levante el terminal de la base para responder la llamada. La configuración predeterminada es **Desactivado**.


Una llamada entrante tiene prioridad sobre otros eventos. Siempre que se produzca una llamada entrante, otras operaciones en curso, como configuración del teléfono, navegación del menú, etc. finalizarán.

3.1.6 Silenciar

Silencia el micrófono para que pueda hablar con terceros en la sala sin que le escuche su interlocutor.


1. Durante una llamada, pulse **Silenciar**. Se silenciará el micrófono y se mostrará **Llam. silenc.**
2. Pulse **Anul. sil** para volver a activar el micrófono.

3.1.7 Finalizar una llamada

1. Pulse  o vuelva a colocar el terminal sobre la base para finalizar la llamada.

Cuando cuelgue, la duración del teléfono descolgado se mostrará durante 2 segundos.

Nota

Si la finalización de llamada automática está desactivada (consulte la página 37) debe pulsar  para finalizar la llamada. La configuración predeterminada es **Activado**.

3.2 Ecuador del terminal

Esta función aclara la voz de la persona con la que hable, produciendo una voz con sonido más natural, más fácil de escuchar y comprender.

Puede elegir entre Agudos, Alto, Graves o HAC (Compatibilidad con audífonos).



1. En una llamada, pulse **Opciones**, desplácese ▼ a **Ecuador** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar la configuración deseada y pulse **Selecc.**

Nota

Según las condiciones y calidad de su línea telefónica, esta función puede enfatizar las interferencias de la línea existentes. Si resulta difícil escuchar, puede cambiar la configuración.

Esta función no está disponible cuando use manos libres.


3.3 Encender / apagar el terminal

1. Mantenga pulsado  para apagar el terminal.
2. Pulse  para encender el terminal.

3.4 Intercomunicador

Si se ha registrado más de un terminal en la base puede realizar llamadas internas entre dos terminales. La pantalla mostrará **Llamada int.** y el número de terminal al que esté llamando.

3.4.1 Llamar a otro terminal

1. Pulse **INT**.
 - Si solamente tiene dos terminales, pulse **Llamar** para llamar al otro terminal.
 - Si se han registrado más de dos terminales en la base, desplácese ▼ al número del terminal al que desee llamar y pulse **Llamar**.
2. Pulse  para colgar.

3.4.2 Recibir una llamada interna

Cuando reciba una llamada interna la pantalla mostrará **Llamada int.** y el número del terminal que está llamando.


1. Pulse  para responder la llamada.

Nota

Si el terminal no pertenece a la gama CD5, esta función puede no estar disponible.

3.4.3 Transferir una llamada externa a otro terminal

Puede transferir una llamada externa a otro terminal registrado en la base.

1. Durante una llamada externa, pulse **Opciones**.
Su interlocutor se pondrá en espera.
2. Desplácese ▼ a **Transferir llamada** y pulse **OK**.
 - Si solamente tiene dos terminales, se llamará automáticamente al otro terminal.
 - Si se han registrado más de dos terminales en la base, desplácese ▼ al número del terminal al que desee llamar y pulse **Llamar**.
3. Cuando responda el otro terminal, notifique el interlocutor y pulse  para transferir la llamada. Si el otro terminal no responde, pulse **Fin** para volver a hablar con el interlocutor.

3.4.4 Conferencia a 3

Puede mantener una conferencia a 3 entre 2 interlocutores internos y 1 interlocutor externo.

1. Durante una llamada externa, pulse **Opciones**.
Su interlocutor se pondrá en espera.
2. La pantalla mostrará **Conferencia**, pulse **OK**.
 - Si solamente tiene dos terminales, se llamará automáticamente al otro terminal.
 - Si se han registrado más de dos terminales en la base, desplácese ▼ al número del terminal al que desee llamar y pulse **Llamar**.
3. Cuando el otro terminal responda, notifique el interlocutor y pulse **Unirse** para conectar los tres interlocutores e iniciar la conferencia. Si el otro terminal no responde, pulse **Fin** para volver a hablar con el interlocutor.

4. Pulse  para colgar.

3.5 Llamada en espera con ID de llamada

Para usar llamada en espera con ID de llamada debe suscribirse primero con su proveedor de servicio telefónico. Estas funciones le permiten recibir llamadas cuando esté hablando por el teléfono. Si recibe una llamada cuando esté al teléfono, escuchará un tono de llamada en espera.

1. Si tiene llamada en espera con ID de llamada, pulse **Conmutar** o mantenga pulsado # para responder la 2ª llamada.
2. Pulse **Conmutar** o mantenga pulsado # para cambiar entre llamadas.

Nota

Si no se suscribe a ID de llamada, cuando escuche el tono de llamada e espera, pulse **Opciones**. Desplácese ▼ a **Cont. llamada en espera** y pulse **OK**.

3.6 Bloqueo de teclado


Evite el marcado accidental cuando lleve el terminal bloqueando el teclado. Cuando el teclado está bloqueado, puede responder llamadas entrantes con normalidad.

1. Presione y mantenga *.
- La pantalla mostrará **Teclado bloqueado** y se mostrará .
2. Para desbloquear el terminal, mantenga pulsado * de nuevo.

3.7 Buzón de voz

Si se ha suscrito al servicio de buzón de voz de su red, su CD5 mostrará **Nuevo VMW** cuando tenga un mensaje nuevo.¹

Nota

Cuando visualice la lista de llamadas, mantenga pulsado  2 segundos, la pantalla mostrará **¿Eliminar correo voz?**, pulse **Sí** para borrar la notificación de la pantalla del terminal; no borrará sus mensajes del buzón de voz.


¹Esta función depende de que su proveedor de servicio de red soporte el servicio. Puede que deba abonarse una cuota de suscripción.

4. Contactos

El CD5 puede guardar hasta 150 nombres y números en la lista de contactos. Los números pueden ser de hasta 24 dígitos y los nombres hasta 16 caracteres. Las entradas se guardan en orden alfabético.

4.1 Ver entradas en la lista de contactos

4.1.1 Ver y marcar una entrada




1. Pulse . La pantalla muestra la primera entrada.
2. Muévase con ▲ o ▼ a la entrada que desee.
○

Para buscar alfabéticamente, pulse ▼ y pulse la tecla con la primera letra del nombre, por ejemplo, si el nombre comienza por N, pulse  dos veces.



La pantalla mostrará la primera entrada que comience por N. Si es necesario, pulse ▲ o ▼ para desplazarse a la entrada exacta.

3. Pulse  para marcar la entrada mostrada.

4.1.2 Ver una entrada durante una llamada

1. Pulse . La pantalla muestra la primera entrada.
2. Introduzca la primera letra del nombre que desee y desplácese ▲ o ▼ si es necesario al nombre exacto.
3. Pulse  para cancelar y volver a la pantalla de llamada.
4. Pulse  de nuevo para finalizar la llamada.

4.2 Guardar una entrada

1. Pulse . La pantalla muestra la primera entrada.
2. Pulse **Opciones**. La pantalla mostrará **Agregar contacto**. Pulse **OK**.
3. Introduzca el nombre y pulse **OK**.
Si comete un error pulse **Borrar** para borrar un carácter o mantenga pulsado **Borrar** para borrar todos los caracteres.
4. Introduzca un número y pulse **Guardar**. Se guardará la entrada.
Si comete un error pulse **Borrar** para borrar un dígito o mantenga pulsado **Borrar** para borrar todos los dígitos.
5. Pulse  para volver a espera.

Nota

Cancele guardar una entrada pulsando , la pantalla mostrará **¿Desea salir sin guardar?**, pulse **Sí**.

Nota

También puede guardar un número premarcándolo, pulsando **Guardar** y siguiendo los pasos 3-5 de "Guardar una entrada" mostrados anteriormente.

4.3 Introducir nombres

Use el teclado alfanumérico para introducir nombres en la lista de contactos. Por ejemplo, para introducir el nombre Paul.

P Pulse **7** una vez

A Pulse **2** una vez

U Pulse **8** dos veces

L Pulse **5** tres veces

Para introducir un espacio pulse **0**.

Pulse **Borrar** para borrar un carácter o mantenga pulsado **Borrar** para borrar todos los caracteres.

4.4 Mapa de caracteres

Use el teclado para introducir nombres y caracteres.

Tecla	Mayúscula o minúscula	Caracteres y símbolos asignados
1	L / U	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	L	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
	U	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	L	d e f 3 è é ê ë ð
	U	D E F 3 È É Ê Ë Æ
4	L	g h i 4 ģ ì í î ï
	U	G H I 4 Ğ Ì Í Î Ï
5	L	j k l 5
	U	J K L 5
6	L	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	U	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
7	L	p q r s 7 š š ß
	U	P Q R S 7 Š Š ß
8	L	t u v 8 ù ú û ü
	U	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	L	w x y z 9 ý þ ÿ ž
	U	W X Y Z 9 Ý Þ Ž
0	L / U	Espacio . 0 , / : ; “ ’ ! ? ¿ * + - % \ ^ ~
#	L / U	Marcar un #
*	L / U	Matener pulsado durante la edición de texto para cambiar entre Abc, abc, ABC y 123. Marcar un *

4.5 Introducir una pausa

Si su CD5 está conectado a una centralita, puede tener que introducir una pausa en un número guardado. De este modo la centralita tiene tiempo de obtener una línea externa. Una pausa se guarda normalmente después del código de acceso a centralita (por ejemplo 9). También puede añadir una pausa al marcar manualmente un número.

1. Al guardar o marcar un número, mantenga pulsado **0** hasta que la pantalla muestre **P**. Luego puede seguir guardando / marcando el número de teléfono.

4.6 Editar una entrada

1. Pulse **[1]**. La pantalla muestra la primera entrada.
2. Desplácese con **▲** o **▼** a la entrada que desee editar y pulse **Opciones**. Desplácese **▼** a **Editar contacto** y pulse **OK**.
3. Edite el nombre y pulse **OK** para confirmar. Use **Borrar** para borrar caracteres.
4. Editar el número. Pulse **Guardar** para confirmar. Use **Borrar** para borrar dígitos.
5. Pulse **↶** para volver a espera.

4.7 Borrar una entrada

1. Pulse **[1]**. La pantalla muestra la primera entrada.
2. Desplácese con **▲** o **▼** a la entrada que desee eliminar y pulse **Opciones**.
3. Desplácese **▼** a **Eliminar contacto** y pulse **OK**.
4. La pantalla mostrará **¿Está seguro?**. Pulse **Sí**.
5. Pulse **↶** para volver a espera.

4.8 Estado de memoria

Puede comprobar la memoria que tiene en su lista de contactos.


1. Pulse **[1]**. La pantalla muestra la primera entrada.
2. Pulse **Opciones**, desplácese **▼** a **Estado de la memoria** y pulse **OK**.
3. La pantalla mostrará el número de entradas usadas y libres en la lista de contactos.
4. Pulse **↶** para volver a espera.

4.9 Borrar todas las entradas

1. Pulse **[1]**. La pantalla muestra la primera entrada.
2. Pulse **Opciones**, desplácese con **▼** a **Eliminar todos los contactos** y pulse **OK**.
3. La pantalla mostrará **¿Está seguro?**. Pulse **Sí**.
4. Pulse **↶** para volver a espera.

4.10 Guardar un número en memoria

Su teléfono puede guardar 3 números de teléfono en teclas de memoria, **M1**, **M2** o **M3** en el terminal.


1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Tecla de memoria** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**, pulse **OK**.
3. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar el siguiente espacio disponible, pulse **Agregar**.
4. Para añadir manualmente el número, introduzca el número que desee añadir y pulse **Guardar**.
5. Para añadir el número desde la lista de contactos, pulse **Contactos**.
6. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar la entrada deseada y pulse **Selecc.**
7. Pulse  para volver a espera.

Nota


Para marcar números en memoria, consulte la página 15.

4.11 Editar un número en memoria

Si ha añadido manualmente un número en la lista de marcado con una pulsación, puede editar el número.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Tecla de memoria** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**, pulse **OK**.
3. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar la entrada deseada y pulse **Opciones**.
4. La pantalla mostrará **Editar**. Pulse **OK**.
5. Editar el número. Pulse **Guardar** para confirmar. Use **Borrar** para borrar dígitos.
6. Pulse  para volver a espera.

4.12 Borrar un número en memoria


1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Tecla de memoria** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**, pulse **OK**.
3. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar la entrada deseada y pulse **Opciones**.
4. Si el número se ha añadido manualmente, desplácese ▼ a **Eliminar** y pulse **OK**.
5. Si el número se ha añadido desde la lista de contactos, se mostrará **Eliminar**, pulse **OK**.
6. La pantalla mostrará **¿Está seguro?**
7. Pulse **Sí** para confirmar o **No** para cancelar.
8. Pulse  para volver a espera.

5. Reloj y alarma


Si se suscribe al servicio ID llamada de su red y establece Reloj automático en activado, la hora de su CD5 se establecerá automáticamente siempre que reciba una llamada, dependiendo de su proveedor de red.

También puede establecer o ajustar la hora usando el menú **Reloj y alarma**.

5.1 Establecer fecha y hora

1. Pulse **Menú**, desplácese ▼ a **Reloj y alarma** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Fecha y hora** y pulse **OK**.
3. Introduzca la hora usando formato de 24 horas **HH:MM**, por ejemplo 14:45 para las 2:45PM y pulse **OK**.
4. Introduzca la fecha usando el formato **DD/MM/AAAA**, por ejemplo 27/08/2021 para el 27 de agosto de 2021, y pulse **Guardar**.
5. Pulse  para volver a espera.

5.2 Establecer alarma

1. Pulse **Menú**, desplácese ▼ a **Reloj y alarma** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Alarma**, pulse **OK**.
3. Desplácese ▲ o ▼ a **Desactivado**, **Activar una vez**, **A diario**, **Lunes a viernes** o **Sábado y domingo** y pulse **OK**.
4. Si selecciona **Activar una vez**, **A diario**, **Lunes a viernes** o **Sábado y domingo**, introduzca la hora en formato de 24 horas **HH:MM**, por ejemplo 14:45 para 2:45pm y pulse **Guardar**.
5. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar la melodía deseada y pulse **OK**.
6. Pulse  para volver a espera.

Cuando suene la alarma, pulse cualquier botón para detenerla.


Nota

Cuando se active la alarma se muestra el icono .


Cuando suene la alarma pulse cualquier tecla numérica o **Posponer** para pausarla. Pasados 10 minutos la alarma volverá a sonar.

Pulse  o **Detener** para detener la alarma por completo.


5.3 Establecer el formato de hora

1. Pulse **Menú**, desplácese ▼ a **Reloj y alarma** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Formato de hora** y pulse **OK**.
3. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **12 horas** o **24 horas**.
4. Pulse **OK** para confirmar.
5. Pulse  para volver a espera.

5.4 Modo nocturno

Su teléfono puede configurarse de forma que cuando reciba una llamada el teléfono no se ilumine ni suene. Cuando el modo nocturno está activado se muestra  en pantalla.

5.4.1 Activar/desactivar modo nocturno

1. Pulse **Menú**, desplácese ▼ a **Reloj y alarma** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Modo nocturno** y pulse **OK**.
3. La pantalla mostrará **Activado/ Desactivado**, pulse **OK**.
4. Desplácese ▲ o ▼ a **Activado** o **Desactivado** y pulse **OK**.
5. Pulse  para volver a espera.

5.4.2 Establecer hora de inicio y fin

1. Pulse **Menú**, desplácese ▼ a **Reloj y alarma** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Modo nocturno** y pulse **OK**.
3. Desplácese ▲ o ▼ a **Inicio y fin** y pulse **OK**.
4. Introduzca la hora de inicio usando formato de 12 horas **HH:MM**, por ejemplo 10:45, y desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **AM** o **PM** y pulse **OK**.

Introduzca la hora de fin usando formato de 12 horas **HH:MM**, por ejemplo 06:45, y desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **AM** o **PM** y pulse **OK** para guardar.

5. Pulse  para volver a espera.

6. Control de llamadas


6.1 Restricción de llamadas

Evita que se marquen ciertos números desde su teléfono. Guarde hasta cuatro números específicos, cada uno de hasta 4 dígitos - por ejemplo, prefijos internacionales o locales. Anule el bloqueo de llamadas poniendo la configuración en **Desactivado**.


Nota

Si se activa el bloqueo de llamadas, cuando realice una llamada usando un prefijo bloqueado la pantalla mostrará **Restricción de llamadas act.**


6.1.1 Activar/desactivar restricción de llamadas

1. Pulse **Menú**, desplácese ▼ a **Control de llamadas** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Restricción llamadas**. Pulse **OK**.
3. Introduzca el PIN maestro (configuración predeterminada 0000) y pulse **OK**.
4. La pantalla mostrará **Modo restricción**. Pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado** y pulse **OK**.
6. Pulse  para volver a espera. Ahora puede establecer el número. (Consulte más adelante)


6.1.2 Establecer un número restringido

1. Pulse **Menú**, desplácese ▼ a **Control de llamadas** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Restricción llamadas**. Pulse **OK**.
3. Introduzca el PIN maestro (configuración predeterminada 0000) y pulse **OK**.
4. Desplácese ▼ a **Restricción número**. Pulse **OK**.
5. Si es necesario, desplácese ▲ o ▼ al siguiente espacio disponible.
6. Pulse **OK** e introduzca el número o prefijo que desee restringir. Pulse **Guardar**.
7. Pulse  para volver a espera.


6.2 Bloqueo de llamadas

Su teléfono puede bloquear llamadas por tipo de llamada o por número. Pueden bloquearse hasta 50 números. Para que funcione esta característica, debe disponer de suscripción a un servicio de identificación de llamadas de su operador de red. Puede que deba abonarse una cuota de suscripción. Puede acceder al menú de bloqueo de llamadas pulsando  en espera o mediante el menú del terminal.


6.2.1 Bloquear todas las llamadas internacionales

1. Pulse .
2. Introduzca el PIN maestro (configuración predeterminada 0000) y pulse **OK**.
3. La pantalla mostrará **Por tipo llamada**, pulse **OK**.
4. La pantalla mostrará **Internacional**, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
6. Pulse **OK** para confirmar o **Atrás** para volver al menú anterior.


6.2.2 Bloquear todas las llamadas privadas

1. Pulse .
2. Introduzca el PIN maestro (configuración predeterminada 0000) y pulse **OK**.
3. La pantalla mostrará **Por tipo llamada**, pulse **OK**.
4. Desplácese **▼** a **Privado**, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
6. Pulse **OK** para confirmar o **Atrás** para volver al menú anterior.



6.2.3 Bloquear todas las llamadas no disponibles

1. Pulse .
2. Introduzca el PIN maestro (configuración predeterminada 0000) y pulse **OK**.
3. La pantalla mostrará **Por tipo llamada**, pulse **OK**.
4. Desplácese **▼** a **No disponible**, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
6. Pulse **OK** para confirmar o **Atrás** para volver al menú anterior.

6.2.4 Bloquear todas las llamadas de cabina



1. Pulse .
2. Introduzca el PIN maestro (configuración predeterminada 0000) y pulse **OK**.
3. La pantalla mostrará **Por tipo llamada**, pulse **OK**.
4. Desplácese **▼** a **Cabina**, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
6. Pulse **OK** para confirmar o **Atrás** para volver al menú anterior.

6.2.5 Activar/desactivar bloqueo de llamadas



1. Pulse .
2. Introduzca el PIN maestro (configuración predeterminada 0000) y pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Por número** y pulse **OK**.
4. La pantalla mostrará **Modo bloqueo**, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
6. Pulse **OK** para confirmar.
7. Pulse  para volver a espera.

6.2.6 Añadir un número de la lista de bloqueo de llamadas



Puede guardar hasta 50 números de teléfono en la lista de bloqueo de llamadas.

1. Pulse .
2. Introduzca el PIN maestro (configuración predeterminada 0000) y pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Por número** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▼ a **Bloquear número** y pulse **OK**.
5. La pantalla mostrará **Agregar**, pulse **OK**.
6. Introduzca el número o prefijo que desee bloquear, pulse **Guardar**.
7. La pantalla mostrará **Agregar**.
8. Introduzca el siguiente número que desee bloquear o pulse  para volver a espera.



6.2.7 Editar un número de la lista de bloqueo de llamadas

1. Pulse .
2. Introduzca el PIN maestro (configuración predeterminada 0000) y pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Por número** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▼ a **Bloquear número** y pulse **OK**.
5. Desplácese ▼ a **Editar**, pulse **OK**.
6. Desplácese ▲ o ▼ a la entrada que desee editar y pulse **OK**.
7. Pulse **Borrar** para borrar el número si es necesario, introduzca el nuevo número y pulse **Guardar**.
8. Pulse  para volver a espera.

6.2.8 Eliminar un número de la lista de bloqueo de llamadas

1. Pulse .
2. Introduzca el PIN maestro (configuración predeterminada 0000) y pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Por número** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▼ a **Bloquear número** y pulse **OK**.
5. Desplácese ▼ a **Eliminar**, pulse **OK**.
6. Desplácese ▲ o ▼ a la entrada que desee eliminar y pulse **OK**. La pantalla mostrará **¿Está seguro?**.
7. Pulse **Sí** para confirmar o **No** para cancelar.
8. Pulse  para volver a espera.

6.2.9 Eliminar la lista de bloqueo

1. Pulse .
2. Introduzca el PIN maestro (configuración predeterminada 0000) y pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Por número** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▼ a **Bloquear número** y pulse **OK**.
5. Desplácese ▼ a **Eliminar todo**, pulse **OK**.
6. La pantalla mostrará **¿Está seguro?**.
7. Pulse **Sí** para confirmar o **No** para cancelar.
8. Pulse  para volver a espera.

7. ID de llamada y lista de llamadas

Si está suscrito a ID llamada y siempre que la identidad de la llamada no esté oculta, cuando reciba una llamada entrante el número de la llamada se mostrará.

Si el número de la llamada está guardado en la lista de contactos y se encuentra una coincidencia con el número se mostrará en su lugar el nombre.

Para asegurarse de que se muestre el nombre de la llamada, asegúrese de haber guardado el número de teléfono completo, incluyendo el código de área, en la lista de contactos.





La información de llamadas entrantes varía según el país y el operador de red.

- Si la llamada es de un número internacional, se mostrará **Internacional**.
- Si la llamada es de una cabina, se mostrará **Cabina**.
- Si el número operador, se mostrará **Operador**.
- Si la llamada es de un no disponible, se mostrará **No disponible**.
- Si la llamada es de una solicitud de devolución de llamada, se mostrará **Dev. llamada**.





7.1 Lista de llamadas recibidas

La lista de llamadas recibidas contiene detalles de llamadas perdidas y respondidas. Los detalles incluyen el número, la fecha y la hora de la llamada. Las entradas se muestran en orden cronológico con la llamada más reciente delante de la lista. Cuando la lista esté llena y se reciba una nueva llamada, la entrada más antigua se borrará automáticamente. La lista de llamadas recibidas contiene detalles de hasta 20 llamadas.





7.1.1 Ver la lista de llamadas

1. Pulse  dos veces para acceder a la lista de llamadas.
Si no hay llamadas en la lista, la pantalla mostrará **Lista vacía**.
2. Pulse  o  para moverse por la lista.
3. Pulse  para volver a espera.






7.1.2 Marcar desde la lista de llamadas

1. Pulse  dos veces para acceder a la lista de llamadas.
2. Muévase con  o  a la entrada que desee.
3. Pulse  para marcar.






7.1.3 Guardar un número de la lista de llamadas en la lista de contactos

1. Pulse  dos veces para acceder a la lista de llamadas.
2. Desplácese  o  al número que desee.
3. Pulse **Opciones**. Se mostrará **Guardar número**.
4. Pulse **OK**. Use el teclado para introducir el nombre.
5. Pulse **OK** y se mostrará el número, edite el número si es necesario, y pulse **Guardar** para guardar el número.
6. Pulse  para volver a espera.




7.1.4 Bloquear una entrada de la lista de llamadas

1. Pulse  dos veces para acceder a la lista de llamadas.
2. Muévase con  o  a la entrada que desee.
3. Pulse **Opciones**, si el número está guardado en la lista de contactos se mostrará **Bloquear número**, pulse **OK**, si no está guardado, desplácese  a **Bloquear número** y pulse **OK**.
4. La pantalla mostrará **¿Está seguro?**
5. Pulse **Sí** para confirmar o **No** para cancelar.
6. Pulse  para volver a espera.

7.1.5 Borrar una entrada de la lista de llamadas

1. Pulse  dos veces para acceder a la lista de llamadas.
2. Muévase con  o  a la entrada que desee.
3. Pulse **Opciones**, desplácese  a **Eliminar llamada** y pulse **OK**.
4. Pulse  para volver a espera.



7.1.6 Borrar toda la lista de llamadas

1. Pulse  dos veces para acceder a la lista de llamadas.
2. Pulse **Opciones**, desplácese  a **Eliminar todas las llamadas** y pulse **OK**.
3. La pantalla mostrará **¿Está seguro?**
4. Pulse **Sí** para confirmar o **No** para cancelar.
5. Pulse  para volver a espera.





7.2 Remarcar

El CD5 le permite remarcar cualquiera de los últimos 10 números llamados. Los números pueden tener hasta 24 dígitos de longitud.




7.2.1 Remarcar el último número


1. Pulse . Se mostrará el último número marcado.
Si el número está guardado en la lista de contactos, también se mostrará el nombre.
2. Pulse  para marcar.

7.2.2 Ver y marcar una entrada de remarcado






1. Pulse . Se mostrará el último número marcado.
2. Desplácese  o  para mostrar la entrada que desee.
3. Pulse  para marcar el número.

7.2.3 Copiar un número de remarcado en la lista de contactos






1. Pulse . Se mostrará el último número marcado.
2. Desplácese  o  para mostrar el número que desee.
3. Pulse **Opciones**. La pantalla mostrará **Guardar número**. Pulse **OK**.
4. Introduzca el nombre y pulse **OK**.

5. Edite el número si es necesario y pulse **Guardar**.
6. Pulse  para volver a espera.




7.2.4 Bloquear una entrada de remarcado

1. Pulse . Se mostrará el último número marcado.
2. Desplácese  o  para mostrar el número que desee.
3. Pulse **Opciones**, si el número está guardado en la lista de contactos se mostrará **Bloquear número**, pulse **OK**, si no está guardado, desplácese  a **Bloquear número** y pulse **OK**.
4. La pantalla mostrará **¿Está seguro?**
5. Pulse **Sí** para confirmar o **No** para cancelar.
6. Pulse  para volver a espera.

7.2.5 Borrar una entrada de la lista de remarcado

1. Pulse . Se mostrará el último número marcado.
2. Desplácese  o  para mostrar el número que desee. Pulse **Opciones**.
3. Desplácese  a **Eliminar llamada** y pulse **OK** para confirmar o **Atrás** para cancelar.
4. Pulse  para volver a espera.

7.2.6 Borrar toda la lista de remarcado

1. Pulse . Se mostrará el último número marcado.
2. Pulse **Opciones**. Desplácese  a **Eliminar todas las llamadas** y pulse **OK**.
3. La pantalla mostrará **¿Está seguro?**
4. Pulse **Sí** para confirmar o **No** para cancelar.
5. Pulse  para volver a espera.

8. Configuración del terminal

8.1 Tonos del terminal


Importante

Cuando el teléfono esté sonando, evite tener el auricular demasiado cerca del oído, podría dañar su audición.

8.1.1 Tono timbre


Puede establecer distintas melodías de timbre para sus llamadas internas y externas. Elija entre 20 melodías de tono distintas.

Podrá escuchar un tono de muestra cuando se desplace a cada melodía.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**. Pulse **OK**.
3. Se mostrará **Sonidos**. Pulse **OK**.
4. La pantalla mostrará **Timbre**. Pulse **OK**.
5. Se mostrará **Tono timbre**. Pulse **OK**.
6. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar la melodía (1 - 20).
7. Pulse **OK** para confirmar.
8. Pulse  para volver a espera.

8.1.2 Volumen de tono


Puede ajustar el volumen de tono de llamada y establecer distintos niveles de volumen. Elija entre 5 niveles de volumen o apagado.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**. Pulse **OK**.
3. Se mostrará **Sonidos**. Pulse **OK**.
4. La pantalla mostrará **Timbre**. Pulse **OK**.
5. Desplácese ▼ a **Volumen del timbre** y pulse **OK**.
6. Desplácese ▲ o ▼ para ajustar el nivel de volumen del timbre.
7. Pulse **OK** para confirmar.
8. Pulse  para volver a espera.

8.1.3 Activar/desactivar control de volumen automático


La función de control de volumen automático controla el volumen del timbre del terminal antes de que suene. Puede establecer que el terminal detecte el nivel de sonido en el entorno local y, si es mayor que el nivel establecido en el terminal, éste suene al nivel máximo para una llamada.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**. Pulse **OK**.
3. Se mostrará **Sonidos**. Pulse **OK**.
4. La pantalla mostrará **Timbre**. Pulse **OK**.
5. Desplácese ▼ a **Control aut. de volumen** y pulse **OK**.

6. La pantalla mostrará **Activado/ Desactivado**. Pulse **OK**.
7. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
8. Pulse **OK** para confirmar.
9. Pulse  para volver a espera.


8.1.4 Nivel de control de volumen automático

Dispone de 5 niveles para elegir, de **Muy bajo**, **Bajo**, **Medio**, **Alto**, y **Muy alto**.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**. Pulse **OK**.
3. Se mostrará **Sonidos**. Pulse **OK**.
4. La pantalla mostrará **Timbre**. Pulse **OK**.
5. Desplácese ▼ a **Control aut. de volumen** y pulse **OK**.
6. Desplácese ▼ a **Sensibilidad** y pulse **OK**.
7. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar el nivel deseado.
8. Pulse **OK** para confirmar.
9. Pulse  para volver a espera.


8.1.5 Activar / desactivar tono de teclado

Cuando pulse una tecla del terminal escuchará un pitido. Puede activar o desactivar estos pitidos.


1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**. Pulse **OK**.
3. Se mostrará **Sonidos**. Pulse **OK**.
4. Desplácese ▼ a **Tonos**. Pulse **OK**.
5. La pantalla mostrará **Tono teclado**. Pulse **OK**.
6. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
7. Pulse **OK** para confirmar.
8. Pulse  para volver a espera.

8.1.6 Activar / desactivar tono de confirmación


Cuando pulse la tecla de menú para guardar una configuración escuchará un pitido de confirmación. Puede activar o desactivar estos pitidos.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**. Pulse **OK**.
3. Se mostrará **Sonidos**. Pulse **OK**.
4. Desplácese ▼ a **Tonos**. Pulse **OK**.
5. Desplácese ▼ a **Tono confirmación**. Pulse **OK**.
6. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
7. Pulse **OK** para confirmar.
8. Pulse  para volver a espera.

8.1.7 Activar / desactivar tono de acoplamiento


1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**. Pulse **OK**.
3. Se mostrará **Sonidos**. Pulse **OK**.
4. Desplácese ▼ a **Tonos**. Pulse **OK**.
5. Desplácese ▼ a **Tono acoplamiento**. Pulse **OK**.
6. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
7. Pulse **OK** para confirmar.
8. Pulse  para volver a espera.

8.1.8 Activar / desactivar tono de batería baja

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**. Pulse **OK**.
3. Se mostrará **Sonidos**. Pulse **OK**.
4. Desplácese ▼ a **Tonos**. Pulse **OK**.
5. Desplácese ▼ a **Tono batería baja**. Pulse **OK**.
6. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
7. Pulse **OK** para confirmar.
8. Pulse  para volver a espera.

8.2 Nombre de terminal

Personalice su terminal con un nombre o ubicación, por ejemplo Pedro o Dormitorio. Máximo 12 caracteres.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Nombre terminal** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado** y pulse **OK**.
5. Si se selecciona **Activado** se mostrará el nombre actual. Introduzca el nuevo nombre y pulse **Guardar**.
Pulse **Borrar** para borrar el nombre actual.
6. Pulse  para volver a espera.


8.3 Pantalla

8.3.1 Contraste de pantalla

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Pantalla**. Pulse **OK**.
4. Se mostrará **Contraste**. Pulse **OK**.
5. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar el nivel deseado.
6. Pulse **OK** para confirmar.


7. Pulse  para volver a espera.

8.3.2 Activar / desactivar salvapantalla

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Pantalla**. Pulse **OK**.
4. Se mostrará **Salvapantalla**. Pulse **OK**.
5. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
6. Pulse **OK** para confirmar.
7. Pulse  para volver a espera.

8.4 Idioma en pantalla


Puede cambiar el idioma de pantalla.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. La pantalla mostrará **Configuración terminal**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Idioma**. Pulse **OK**.
4. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar el idioma que desee.
5. Pulse **OK** para confirmar.
6. Pulse  para volver a espera.

9. Configuración avanzada

9.1 Modo de marcación


El modo de marcación predeterminado de CD5 es adecuado para su país y operador de red. Es improbable que tenga que cambiar esta configuración a menos que se le recomiende hacerlo.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Configuración avanzada**. Pulse **OK**.
3. La pantalla mostrará **Modo marcación**. Pulse **OK**.
4. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Tono** o **Pulso**.
5. Pulse **OK** para confirmar.
6. Pulse  para volver a espera.

9.2 Tiempo flash

Esta configuración es útil para acceder a ciertos servicios de red y de PABX / centralita.

El tiempo flash predeterminado de CD5 es adecuado para su país y operador de red. Es improbable que tenga que cambiar esta configuración a menos que se le recomiende hacerlo.


1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Configuración avanzada**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Tiempo flash**. Pulse **OK**.
4. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar la configuración que desee: **Corto**, **Medio**, **Largo**.
5. Pulse **OK** para confirmar.
6. Pulse  para volver a espera.

Nota

La funcionalidad de su CD5 no puede garantizarse con todos los PABX.

9.3 Configuración de llamadas


9.3.1 Respuesta automática


Con la respuesta automática activada puede responder a una llamada levantando el terminal de la base o el cargador. Si está desactivada deberá pulsar  para responder una llamada. La configuración predeterminada es **Desactivado**.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Configuración avanzada**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Configuración llamadas** y pulse **OK**.
4. La pantalla mostrará **Contestado automático**. Pulse **OK**.
5. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
6. Pulse **OK** para confirmar.

7. Pulse  para volver a espera.


9.3.2 Fin automático de llamada

Con el fin automático de llamada, puede finalizar llamadas colocando el terminal en la base o el cargador. Si está desactivada deberá pulsar  para finalizar una llamada. La configuración predeterminada es **Activado**.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Configuración avanzada**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Configuración llamadas** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▼ a **Fin aut. de llamada** y pulse **OK**.
5. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
6. Pulse **OK** para confirmar.
7. Pulse  para volver a espera.

9.3.3 Unirse automáticamente a llamada


Cuando la función se establezca en activado, si el terminal 1 está en línea con un interlocutor externo, el terminal 2 podrá tomar la línea y unirse inmediatamente a la llamada con el terminal 1 y el interlocutor externo.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Configuración avanzada**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Configuración llamadas** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▼ a **Unirse aut. a llamada** y pulse **OK**.
5. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
6. Pulse **OK** para confirmar.
7. Pulse  para volver a espera.

9.4 Modo ECO

El teléfono ofrece una función de modo ECO que reduce la energía transmitida y el consumo cuando se activa. La función está establecida en **Desactivado** por defecto.


Con el modo ECO en activado la pantalla muestra .

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Configuración avanzada**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Modo ECO** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
5. Pulse **OK** para confirmar.
6. Pulse  para volver a espera.

9.5 Modo ECO plus


Cuando se activa el modo ECO plus y el terminal ha vuelto a la pantalla de espera, pasados 30 segundos la potencia de transmisión se reducirá a 0. La función está establecida en **Desactivado** por defecto.

Con el modo ECO plus en activado, tras un breve retraso la pantalla muestra **ECO+**

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Configuración avanzada**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Modo ECO plus** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
5. Pulse **OK** para confirmar.
6. Pulse  para volver a espera.

9.6 Activar / desactivar reloj automático


Si se ha suscrito al servicio de identificación de llamada, la hora y fecha se establecerán en su base siempre que se reciba una llamada. Esta función puede establecerse en activado o desactivado. La función está establecida en **Activado** por defecto.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Configuración avanzada**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▲ a **Reloj automático** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
5. Pulse **OK** para confirmar.
6. Pulse  para volver a espera.

9.7 PIN

El PIN maestro de 4 dígitos se usa al registrar o eliminar el registro de un terminal y al cambiar ciertas configuraciones de su CD5. La configuración predeterminada es 0000. Puede cambiar este PIN para mayor seguridad.

Cuando introduzca un PIN los dígitos se muestran como ****.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Configuración avanzada**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▲ a **Cambiar PIN del sistema** y pulse **OK**.
4. Si el PIN es 0000 vaya al paso 5. Si se ha cambiado el PIN, introduzca el PIN maestro de 4 dígitos actual y pulse **OK**. (Configuración predeterminada 0000).
5. Introduzca el PIN nuevo y pulse **OK**.
6. Vuelva a introducir el PIN nuevo y pulse **OK** para confirmar.
7. Pulse  para volver a espera.

Nota

Anote su PIN. Si olvida su PIN deberá restablecer su teléfono.

9.8 Restablecer configuración predeterminada

Puede restablecer su teléfono a su configuración predeterminada (original).

Todos los terminales registrados en la base se conservarán.

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Configuración avanzada**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Restablecer** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración terminal**, **Configuración base** o **Eliminar datos de usuario** y pulse **OK**.
5. La pantalla mostrará **¿Config. terminal?**, **¿Config. base?** o **¿Está seguro?**.
6. Pulse **Sí** para confirmar o **No** para cancelar.

Nota

Si selecciona **Eliminar datos de usuario** y se ha cambiado el PIN respecto a 0000, se solicitará que introduzca su **PIN** y pulse a continuación **Sí** para confirmar.

9.9 Configuración predeterminada

Nombre del terminal	Handset
Tono de tecla	Activado
Respuesta automática	Desactivado
Fin automático de llamada	Activado
Melodía de timbre del terminal	Melodía 1
Volumen del timbre del terminal	3
Volumen de auricular	2
Lista de contactos	Sin modificar (configuración de terminal o base) Vacío (Eliminar datos de usuario)
Lista de remarcado	Vacío
PIN maestro	0000
Bloqueo de teclado	Desactivado
Reloj	00:00
Alarma	Desactivado
Modo de marcado	Tono


10. Registro

10.1 Registrar un terminal

Puede registrar hasta 4 terminales en una estación base. Los terminales adicionales deben registrarse en la base antes de poder usarlos.

- Si se ha cambiado el PIN maestro es necesario el PIN antes de poder registrar o eliminar el registro de terminales. El PIN predeterminado es 0000.


En la base:

1. Mantenga pulsado el botón  de la base 5 segundos. Dispone de 120 segundos para registrar un terminal.


En el terminal:

1. Si el terminal no está registrado en una base, pulse **OK**.
2. Se mostrará **Pres. tecla local. 5 s**, pulse **OK**.
3. Si se ha cambiado el PIN respecto a 0000, introduzca el código PIN de 4 dígitos actual, pulse **OK**.
4. Si el terminal ya está registrado en una base, pulse **Menú**, desplácese con ▼ a **Configuración** y pulse **OK**.
5. Desplácese ▲ a **Registro** y pulse **OK**.
6. La pantalla mostrará **Registrar terminal**. Pulse **OK**.
7. Se mostrará **Pres. tecla local. 5 s**, pulse **OK**.
8. Si se ha cambiado el PIN respecto a 0000, introduzca el código PIN de 4 dígitos actual, pulse **OK**.
9. Cuando el terminal se registre con la base, se le asignará automáticamente un número de terminal.

10.2 Anular registro de un terminal

1. Pulse **Menú**, desplácese ▼ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Registro** y pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Anular reg. de terminal** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▲ o ▼ para seleccionar el terminal que desee eliminar y pulse **OK**.
5. Si se ha cambiado el PIN respecto a 0000, introduzca el código PIN de 4 dígitos actual, pulse **OK**.
6. Se escuchará un tono de confirmación.
7. Pulse  para volver a espera.

11. Versión de software

1. Pulse **Menú**, desplácese ▼ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Versión software**. Pulse **OK**.
3. Se mostrará la versión de software de la base y el terminal.
4. Pulse  para volver a espera.

12. Ayuda

El teléfono no funciona

- Compruebe que el adaptador de alimentación esté correctamente conectado a la base y la toma de corriente.
- Compruebe que las baterías estén correctamente insertadas en el terminal y que el terminal esté encendido. Use exclusivamente las baterías recargables aprobadas incluidas.
- Compruebe que el cable de línea telefónica esté firmemente conectado a la toma de la base y la toma telefónica. Use exclusivamente el cable de línea telefónica incluido o asegúrese de que las conexiones sean correctas cuando use un cable de línea telefónica existente.
- Compruebe si existen problemas de red con su proveedor de red telefónica.
- Reinicie el dispositivo Motorola CD5 sacando las baterías del terminal y desconectando la alimentación de la base. Espere aproximadamente 15 segundos antes de volver a conectar. Deje pasar hasta un minuto para que se sincronicen el terminal y la base.
- Aparte el terminal y/o la base de otros aparatos eléctricos u objetos metálicos y vuelva a intentarlo.
- Compruebe que no esté demasiado lejos de la base.

Sin tono de marcado

- Consulte la sección **El teléfono no funciona** anterior.
- Si estas recomendaciones no funcionan, desconecte el cable de línea telefónica y conéctelo a otro teléfono para comprobar que el cable no esté defectuoso.
- Si sigue sin tener tono de marcado, pruebe con otra toma telefónica, el cableado de la toma podría estar defectuoso.

No se pueden realizar llamadas fijas

- Consulte la sección **Sin tono de marcado** anterior.
- Compruebe que disponga de tono de marcado.
- Compruebe que el teléfono esté configurado con el modo de marcado correcto.
- Compruebe que la línea no esté en uso.

Sin pantalla

- Compruebe que las baterías estén correctamente introducidas y totalmente cargadas. Use exclusivamente las baterías recargables aprobadas incluidas.
- Compruebe que el terminal esté encendido.

El terminal no suena

- Consulte la sección **Sin tono de marcado** anterior.
- Compruebe que el volumen del timbre del teléfono no esté desactivado.
- Compruebe si ha bloqueado accidentalmente al interlocutor.

- Compruebe que el terminal esté registrado en la base.
- Compruebe que no tenga demasiadas extensiones telefónicas conectadas a la misma línea.

Sonido débil o interrupciones de la llamada

- Consulte la sección **El teléfono no funciona** anterior.
- Si está suscrito a un servicio de internet de alta velocidad mediante su línea telefónica, pruebe a instalar un filtro ADSL (línea de sucriptor digital) entre la base y la toma telefónica. Este filtro ayuda a evitar interferencias, ruidos y problemas de ID de llamada causadas por las interferencias de ADSL.

No se muestra el interlocutor

- Compruebe la suscripción con su operador de red telefónica.
- Si está suscrito a un servicio de internet de alta velocidad mediante su línea telefónica, pruebe a instalar un filtro ADSL (línea de sucriptor digital) entre la base y la toma telefónica. Este filtro ayuda a evitar interferencias, ruidos y problemas de ID de llamada causadas por las interferencias de ADSL.
- El interlocutor puede haber ocultado su número.
- Compruebe que la llamada no se esté realizando mediante una centralita.

La indicación de llamada no puede mostrar el nombre del contacto

- Consulte la sección **No se muestra el interlocutor** anterior.
- Compruebe que se pueda encontrar el contacto en la lista de contactos.
- Compruebe que la lista de contactos tenga guardado el número correcto con el código de área completo.

El icono de batería no se mueve durante la carga

- Compruebe que el adaptador de alimentación esté correctamente conectado a la base / cargador y la toma de corriente.
- Compruebe que el terminal esté correctamente asentado sobre la base.
- Limpie los contactos de la base / cargador con una gamuza humedecida con alcohol.
- La batería está llena. El icono de batería estará fijo en pantalla.

Aparece Buscando base... en el terminal

- Compruebe que el adaptador de alimentación esté correctamente conectado a la base y la toma de corriente.
- Compruebe que no esté demasiado lejos de la base.
- Reinicie el dispositivo Motorola CD5 sacando las baterías del terminal y desconectando la alimentación de la base. Espere aproximadamente 15 segundos antes de volver a conectar. Deje pasar hasta un minuto para que se sincronicen el terminal y la base.
- Pruebe a volver a registrar el terminal.

No se puede registrar un terminal en la base

- Puede registrar hasta 4 terminales en la base. Si ya se han registrado 4 terminales, borre un terminal antes de registrar otro nuevo.

Se muestra el icono de señal sin barras

- Consulte la sección **Aparece Buscando base...en el terminal** anterior.

No se puede guardar una entrada de contacto

- Compruebe que la lista de contactos no esté llena. Borre una entrada para liberar memoria.

País incorrecto seleccionado en el modo bienvenida, ¿cómo recuperarlo?

1. Pulse **Menú**, desplácese ▲ a **Configuración** y pulse **OK**.
2. Desplácese ▼ a **Configuración avanzada**. Pulse **OK**.
3. Desplácese ▼ a **Restablecer** y pulse **OK**.
4. Desplácese ▲ o ▼ a **Configuración base** y pulse **OK**.
5. La pantalla mostrará **¿Config. base?**
6. Pulse **Sí** para confirmar.

13. Información general

Importante

Este dispositivo no está diseñado para realizar llamadas telefónicas de emergencia cuando falla el suministro de energía. Deberá establecer soluciones alternativas para acceder a servicios de emergencia.

Este producto está diseñado para su conexión a redes telefónicas públicas conmutadas analógicas y centralitas privadas en España.

Instrucciones de seguridad importantes

Siga estas precauciones de seguridad cuando utilice su teléfono para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas, lesiones personales y daños a la propiedad:

- No bloquee ninguna de las ranuras ni aperturas del teléfono. No coloque el teléfono sobre un acumulador de calor ni sobre un radiador. Asegúrese de que el lugar en el que realiza la instalación dispone de buena ventilación.
- No usar mojado ni en el agua.
- No use este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, fregadero de cocina o piscina).
- No coloque nada sobre el cable de alimentación. Coloque el cable de alimentación de forma que nadie lo pise.
- No inserte nunca objetos de ningún tipo a través de las rejillas de ventilación del producto, ya que podrían producirse incendios o descargas eléctricas.
- Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente antes de realizar las tareas de limpieza. No utilice limpiadores líquidos ni por aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.
- No desmonte este producto. Si necesita realizar tareas de servicio o reparación en el teléfono, póngase en contacto con la línea de asistencia técnica de servicio al cliente que se encuentra en este Manual de usuario.
- No sobrecargue las tomas de corriente ni las alargaderas.
- Evite utilizar este producto durante tormentas eléctricas. Utilice un dispositivo de protección contra sobretensión para proteger el dispositivo.
- No utilice este teléfono para avisar de una fuga de gas, especialmente si se encuentra cerca de la línea de gas.

Importante

Para reducir el riesgo de incendios, utilice únicamente el adaptador de alimentación incluido.

Desenchufe este teléfono inalámbrico de la toma de corriente de forma inmediata si:

- El cable de alimentación o el enchufe está dañado o desgastado.
- Se ha vertido líquido sobre el producto.
- Se ha expuesto el producto a lluvia o agua. No toque el terminal ni la base hasta que no haya desenchufado el cable de la toma de corriente. A continuación, recupere la unidad tirando de los cables desenchufados.
- Si el producto se ha caído o la carcasa ha sufrido daños.
- Si el producto presenta cambios en su funcionamiento.

Directrices de instalación

- Lea y comprenda todas las instrucciones y guárdelas para consultarlas en el futuro.
- Siga todas las advertencias e instrucciones impresas en el producto.
- No instale este producto cerca de una bañera, lavabo o ducha.
- Utilice este teléfono únicamente con la potencia de alimentación indicada en la etiqueta. Si no está seguro del suministro eléctrico de su casa, póngase en contacto con su distribuidor o con la empresa eléctrica local.
- No coloque este producto en un carro, soporte o mesa inestable. El producto podría caerse, provocando serios daños al producto.
- Ajuste únicamente los controles que tratan las instrucciones de funcionamiento. El ajuste incorrecto de otros controles podría derivar en daños, y a menudo necesitarán de arduos trabajos para restaurar el producto a su funcionamiento normal.
- Limpie este producto con un paño suave y humedecido. No utilice productos químicos ni agentes de limpieza para limpiar este teléfono.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación incluida con esta unidad. El uso de otras fuentes de alimentación podría dañar la unidad.
- Dado que este teléfono funciona con electricidad, debe tener al menos un teléfono en casa que pueda funcionar sin electricidad, en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico a su casa.
- Para evitar interferencias en dispositivos cercanos, no coloque la base del teléfono sobre ni cerca de un televisor, horno microondas o grabador de vídeo.

Instrucciones de seguridad para la batería

- No queme, desmonte, aplique daños a ni perfore la batería. La batería contiene materiales tóxicos que podrían verterse, provocando lesiones personales.

Importante

Si cambia la batería por un tipo de batería incorrecto, existe riesgo de explosión. Utilice únicamente la batería incluida con su teléfono, o una batería de recambio autorizada recomendada por el fabricante.

- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Saque las baterías si lo almacena más de 30 días.
- No se deshaga de las baterías arrojándolas al fuego, ya que podría producirse una explosión.
- Las baterías recargables que dan energía a este producto deben eliminarse correctamente, y es posible que tengan que reciclarse. Consulte la etiqueta de la batería para conocer el tipo de la batería. Póngase en contacto con el centro de reciclado local para conocer los métodos de eliminación correctos.

Guarde estas instrucciones

Limpieza

- Limpie el terminal y la base (o cargador) con un paño humedecido (no mojado) o un paño antiestático.
- No utilice nunca abrillantadores domésticos, ya que dañaría el producto. No utilice nunca paños secos, ya que podría provocar descargas estáticas.

Entorno

- No exponer a la luz del sol directa.
- El terminal podría calentarse durante la carga de las baterías o durante períodos prolongados de uso. Esto es normal. Sin embargo, se recomienda que evite colocar el producto en madera antigua o barnizada.
- No coloque el producto en alfombras ni en otras superficies que generen fibras, ni lo coloque en ubicaciones que impidan el flujo de aire sobre sus superficies.
- No sumerja el producto o unidad de carga en el agua y no los conecte en lugares húmedos, tales como cuartos de baño.
- No exponga el producto a condiciones de incendios, explosivas u otro tipo de condiciones peligrosas.
- Existe la remota posibilidad de que su teléfono pueda verse dañado durante una tormenta eléctrica. Se recomienda que desconecte los cables de alimentación y de línea telefónica durante las descargas eléctricas.

Instrucciones acerca de la eliminación del producto

Instrucciones de eliminación del producto para usuarios residenciales

Cuando ya no necesite el producto, extraiga las baterías y deshágase tanto de ellas como del producto siguiendo la normativa local de reciclado. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el distribuidor donde adquirió el producto.

Instrucciones de eliminación del producto para usuarios comerciales

Los usuarios que hagan uso de el dispositivo dentro de entornos comerciales deberán ponerse en contacto con el proveedor y consultar los términos y condiciones del contrato de compra, además de asegurarse de que este producto no se mezcla con otros residuos comerciales.



Garantía de productos de consumo y accesorios

Le agradecemos la compra de este producto de marca Motorola fabricado bajo licencia por Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., AD1 section, Economic Development Area, Dongsheng Industrial District, Meizhou, Guangdong, China. ("MZGW")

¿Qué cubre esta garantía?

Sujeto a las conclusiones mencionadas a continuación, MZGW. garantiza que este producto de marca Motorola (el "Producto") o el accesorio certificado (el "Accesorio") comercializado para su uso con este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso de consumo normales durante el periodo de tiempo indicado a continuación. Esta Garantía limitada es su garantía exclusiva, además de no ser transferible.

¿Quién recibe esta cobertura?

Esta garantía cubre únicamente al primer comprador, y no es transferible.

¿Qué hará MZGW?

MZGW o el distribuidor autorizado que elija, dentro de unos plazos razonables desde un punto de vista comercial, procederá a la reparación o sustitución, sin cargo alguno, de todos aquellos Productos o Accesorios que no cumplan con las condiciones de esta garantía limitada. Podríamos utilizar Productos, Accesorios o piezas funcionalmente equivalentes, reacondicionadas o de segunda mano.

¿Qué otras limitaciones existen?

TODAS AQUELLAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, PODRÍAN ESTAR LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O SUTITUCIÓN PROPORCIONADA EN EL ÁMBITO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ES EL ÚNICO REMEDIO DEL CONSUMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN VIRTUD DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIAMOTOROLA O MZGW SERÁN RESPONSABLES, NI POR CONTRATO NI POR PERJUICIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), DE DAÑOS POR UN PRECIO SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA O DEL ACCESORIO, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL O POR CONSECUENCIA DE NINGÚN TIPO, NI DE PÉRDIDA DE INGRESOS NI DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN NI DE CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA FINANCIERA DERIVADA DE NI EN CONEXIÓN CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS HASTA EL ÁMBITO POSIBLE EN EL QUE PUDIERAN SER RECLAMADOS POR LEY.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o la exclusión de daños accidentales o por consecuencia, ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriormente mencionadas podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales concretos, y también podría disponer de otros derechos que podrían variar de una jurisdicción a otra.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Productos de consumo	Dos (2) años a partir de la fecha inicial de la compra del producto por parte del consumidor original del producto.
Accesorios de consumo (batería, fuente(s) de alimentación y cable(s) de línea	Noventa (90) días a partir de la fecha inicial de la compra por parte del comprador original del producto.
Productos y accesorios de consumo que se reparan o sustituyen	El balance de la garantía original o durante noventa (90) días a partir de la fecha de devolución del producto al usuario, el periodo que sea mayor.

Exclusiones

Desgaste normal. Esta garantía no cubre las labores de mantenimiento periódicas, la reparación ni la sustitución de piezas debido al desgaste de uso normal.

Baterías. Únicamente aquellas baterías cuya capacidad, cargadas al completo, descienda por debajo del 80% de su capacidad nominal y las baterías con fugas están cubiertas por esta garantía limitada.

Uso incorrecto e inapropiado. Los defectos o daños derivados de:

- utilización, almacenamiento o uso incorrectos o abuso, accidente o negligencia, como por ejemplo daños físicos (roturas, arañazos, etc.) en la superficie del producto derivados de un uso incorrecto;
- contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración excesiva, arena, suciedad o similares, calor extremo o alimentos;
- uso de los Productos o Accesorios para fines comerciales o sometiendo al Producto o al Accesorio a uso o condiciones anormales; u
- otros actos que no sean fallo de Motorola o MZGW, están excluidos de la cobertura.

Uso de Productos y Accesorios de marcas que no sean Motorola. Esta garantía no cubre aquellos defectos o daños derivados del uso de Productos, Accesorios o cualquier equipamiento periférico que no sean de la marca Motorola o no estén certificados por ella.

Servicio o modificación no autorizada. Los defectos o daños derivados de mantenimiento, pruebas, ajustes, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier otra forma por cualquier entidad que no sea Motorola, MZGW, o sus centros de servicio, están excluidos de la cobertura de la garantía.

Productos modificados. Se excluyen de esta garantía todos los Productos o Accesorios con

- números de serie o etiquetas de fecha alteradas o borradas;
- sellos rotos o que presenten evidencia de modificación;
- no coincidencia de números de serie de placa; o
- piezas o carcasas no conformes o que no sean de la marca Motorola.

Servicios de comunicación. Los defectos, daños o los fallos de Productos o Accesorios derivados de servicios o señales de comunicación a los que puede suscribirse o con los que puede utilizar los Productos o accesorios no están cubiertos por esta garantía.

¿Cómo obtener servicio de garantía u otro tipo de información?

Para obtener servicio o información, llame al número de teléfono:

+34 911033001

E-mail: satconsumo@telcomdis.com

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios corriendo usted con los gastos a MZGW. Es responsabilidad del comprador ponerse en contacto con el centro de servicio autorizado/distribuidor más cercano, y trasladar el producto al centro de servicio autorizado, corriendo el comprador con los riesgos derivados de dicho traslado.

Centro de reparación autorizado

Para obtener servicio, debe incluir:

- el Producto o el Accesorio;
- el comprobante (recibo) original de compra que incluya la fecha, lugar y comprador del Producto;
- si la caja incluía una tarjeta de garantía, una tarjeta de garantía completada que incluya el número de serie del Producto;
- una descripción por escrito del problema y, lo que es más importante;
- su dirección y su número de teléfono.

Información técnica

¿Cuántos teléfonos puedo tener?

Todos los elementos de dispositivos telefónicos tienen un número de equivalencia telefónica (REN), que se utiliza para calcular el número de elementos que pueden conectarse a una línea telefónica. El CD5 tiene un REN de 1. Se permite un REN máximo de 4. Si se supera el REN total de 4, puede que los teléfonos no suenen. Con tipos de teléfono diferentes no se garantiza que el teléfono suene, incluso a pesar de que el REN sea inferior a 4.

Los terminales y cargadores adicionales que registre tendrán un REN de 0.

Especificaciones técnicas

Banda de frecuencia RF	1,88 GHz a 1,90 GHz
Potencia de transmisión RF	250mW (máximo)
Canales	10 canales duplex
Tensión de base (tensión CA, 50Hz/60Hz)	CA 100 a 240V, 50 / 60Hz
Tensión de base (salida de adaptador)	CC 6V 400mA
Tensión de terminal	2x baterías recargables 1,2VCC tamaño AAA 750mAh Ni-MH
Tensión de soporte de cargador (salida de adaptador)	CC 6V 400mA

RE Directiva

El equipo cumple los requisitos necesarios de la Directiva RED 2014/53/EU.

Conexión a una centralita

Este producto está diseñado para su utilización dentro de España para conexión a la red pública telefónica.

EU Declaration of Conformity

We, Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd. declare under our sole responsibility that the following products:

Brand name: Motorola
Type: CD5001, CD5002, CD5003, CD5004,
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (CD500x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- Radio Equipment Directive (2014/53/EU)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017
EMC: EN301489-1 v2.2.1 and EN301489-6 v2.2.1
RF Spectrum: EN301406 v2.2.2
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd.



Signature: _____

Printed name & Position: Raymond Leung –Chief Technical Officer

Date: 26 June 2019

Place: AD1 Section, Economic Development Area, Dongsheng Industrial District, Meizhou, Guangdong, China.

<Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco>

<Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco>

<Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco>

Importer:

Telcomdis Tecnología SLU

ES-B86352747

Calle Aragoneses, 2 Accesos 5 y 6

28108 Alcobendas

Madrid (España)

Tel: +34 911033001

Email: info@telcomdis.com

Manufacturado, distribuido o vendido por Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., concesionario oficial para este producto. MOTOROLA y el logo estilizado M son marcas comerciales o marcas registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto de las marcas registradas son propiedad de sus dueños respectivos. © 2021 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Versión 1.1 (ES-EU)

