



motorola

## Motorola Série CD5

Telefone Digital Sem Fios



Para: CD5001, CD5002, CD5003 e CD5004

Advertência: Carregue o dispositivo durante 16 horas antes de utilizar.

# Bem-vindo...

## ao seu novo telefone digital sem fios CD5 da Motorola!

- Bloqueie até 50 números<sup>1</sup>
- Bloqueie chamadas por tipo de chamada
- Função de modo noturno
- Lista de contactos com 150 nomes e números
- Compatível com aparelhos auditivos
- Funcionalidade de amplificação
- Ecrã retroiluminado brilhante
- Altifalante para conversações em mãos-livres
- O ID do chamador mostra-lhe quem está a ligar e pode ver detalhes dos últimos 20 autores de chamadas numa lista de chamadas<sup>1</sup>
- Realize chamadas internas, transfira chamadas externas, realize chamadas com 3 interlocutores entre dois interlocutores internos e um externo
- Remarque até 10 dos últimos números marcados
- Registe até 4 dispositivos numa única base
- Todos os dispositivos são totalmente sem fios para localização em qualquer lugar dentro do alcance

### **Precisa de ajuda?**

Se tiver problemas a configurar ou utilizar o seu CD5, poderá encontrar a resposta na secção "Ajuda" no verso deste manual.

Em alternativa, pode contactar o Serviço de Assistência ao Cliente através do número: +351 707502052.

Email: [satconsumo@telcomdis.com](mailto:satconsumo@telcomdis.com)

<sup>1</sup>Para poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço de identificação de chamadas junto da sua operadora. A subscrição pode estar sujeita ao pagamento de uma taxa.

Tenha em atenção que este equipamento não foi concebido para realizar chamadas de emergência em caso de falha de energia. Deve prever-se formas alternativas de acesso aos serviços de emergência.

**Este Manual do utilizador fornece-lhe todas as informações necessárias para tirar o máximo partido do seu telefone.**

**Antes de realizar a primeira chamada, terá de configurar o telefone. Siga as instruções simples na secção "Como começar", nas páginas seguintes.**

### **Importante**

Utilize apenas o cabo de linha telefónica fornecido.

### **Tem todos os itens?**

- Base e dispositivo sem fios
- Adaptador de corrente eléctrica para a base
- Cabo de linha telefónica
- 2 x baterias recarregáveis Ni-MH
- Manual do utilizador

**Se adquiriu um conjunto múltiplo de CD5, terá também os seguintes itens adicionais:**

- Carregador e dispositivo sem fios
- Adaptador de corrente eléctrica para o carregador
- 2 x baterias recarregáveis Ni-MH

### **Para um futuro melhor**

Envidamos todos os esforços, através do nosso design, investigação, engenharia e gestão da cadeia de fornecimento, no sentido de criar produtos melhores para todos, centrando-nos na responsabilidade social e ambiental.

- Cumpre e/ou supera as disposições regulamentares ambientais da região EMEA.
- Embalagem amiga do ambiente com um mínimo de 20% de conteúdo reciclado pós-consumo.
- Carcaça do telefone fabricada com um mínimo de 25% de conteúdo plástico reciclado pós-consumo.
- Carregador energeticamente eficiente que cumpre as disposições do Código de Conduta da União Europeia.
- Função de modo ECO que reduz a potência emitida e o consumo de energia, ver página 37.

1.	Como começar .....	7
2.	Conhecer o seu telefone .....	12
3.	Utilizar o telefone .....	16
3.1	Chamadas.....	16
3.1.1	Realizar uma chamada.....	16
3.1.2	Pré-marcar .....	16
3.1.3	Números armazenados na memória.....	16
3.1.4	Regular o volume .....	16
3.1.5	Atender uma chamada .....	16
3.1.6	Sem som.....	17
3.1.7	Terminar uma chamada .....	17
3.2	Equalizador do dispositivo .....	17
3.3	Ligar/desligar o dispositivo .....	17
3.4	Intercomunicador .....	17
3.4.1	Ligar para outro dispositivo.....	18
3.4.2	Receber uma chamada interna.....	18
3.4.3	Transferir uma chamada externa para outro dispositivo..	18
3.4.4	Chamada de conferência entre 3 interlocutores .....	18
3.5	Chamada em espera com identificação de chamadas...	19
3.6	Bloqueio do teclado .....	19
3.7	Correio de voz.....	19
4.	Contactos.....	20
4.1	Ver entradas na lista de contactos .....	20
4.1.1	Ver e marcar uma entrada.....	20
4.1.2	Ver uma entrada durante uma chamada .....	20
4.2	Armazenar uma entrada .....	20
4.3	Introduzir nomes.....	21
4.4	Mapa de caracteres .....	21
4.5	Introduzir uma pausa .....	22
4.6	Editar uma entrada .....	22
4.7	Eliminar uma entrada .....	22
4.8	Estado da memória.....	22
4.9	Eliminar todas as entradas.....	22
4.10	Guardar um número na memória .....	23
4.11	Editar um número da memória .....	23
4.12	Eliminar um número da memória.....	23

5.	Relógio e alarme .....	24
5.1	Definir a hora e a data .....	24
5.2	Definir um alarme .....	24
5.3	Definir o formato da hora.....	24
5.4	Modo noturno .....	25
5.4.1	Ativar/desativar o Modo noturno .....	25
5.4.2	Definir a hora de início e de fim .....	25
6.	Controlo de chamadas .....	26
6.1	Barramento de chamadas.....	26
6.1.1	Ativar/desativar o barramento de chamadas .....	26
6.1.2	Definir um número a barrar.....	26
6.2	Bloqueio de chamadas.....	26
6.2.1	Bloquear todas as chamadas internacionais.....	26
6.2.2	Bloquear todas as chamadas privadas.....	27
6.2.3	Bloquear todas as chamadas indisponíveis.....	27
6.2.4	Bloquear todas as chamadas de/para telefones públicos.....	27
6.2.5	Ativar/desativar o bloqueio de chamadas .....	27
6.2.6	Adicionar um número à lista de bloqueio de chamadas.....	27
6.2.7	Editar um número na lista de bloqueio de chamadas.....	28
6.2.8	Eliminar um número da lista de bloqueio de chamadas.....	28
6.2.9	Eliminar a lista bloqueada .....	28
7.	Identificação de chamada e lista de chamadas..	29
7.1	Lista de chamadas recebidas.....	29
7.1.1	Ver a lista de chamadas.....	29
7.1.2	Marcar a partir da lista de chamadas.....	29
7.1.3	Guardar um número da lista de chamadas na lista de contactos.....	29
7.1.4	Bloquear uma entrada da lista de chamadas .....	30
7.1.5	Eliminar uma entrada da lista de chamadas .....	30
7.1.6	Eliminar toda a lista de chamadas .....	30
7.2	Remarcação .....	30
7.2.1	Remarcar o último número .....	30
7.2.2	Ver e marcar uma entrada de remarcação .....	30
7.2.3	Copiar um número de remarcação para a lista de contactos.....	31
7.2.4	Bloquear uma entrada de remarcação.....	31
7.2.5	Eliminar uma entrada da lista de remarcação .....	31

7.2.6	Eliminar toda a lista de remarcação .....	31
<b>8.</b>	<b>Definições do dispositivo .....</b>	<b>32</b>
8.1	Tons do dispositivo .....	32
8.1.1	Tom de toque .....	32
8.1.2	Volume do toque.....	32
8.1.3	Ativar/desativar o controlo do volume.....	32
8.1.4	Nível de controlo do volume automático.....	33
8.1.5	Ativar/desativar o tom do teclado .....	33
8.1.6	Ativar/desativar o tom de confirmação .....	33
8.1.7	Ativar/desativar o tom de ancoragem.....	34
8.1.8	Ativar/desativar o tom de bateria fraca.....	34
8.2	Nome do dispositivo .....	34
8.3	Ecrã .....	35
8.3.1	Contraste do ecrã .....	35
8.3.2	Ativar/desativar a proteção de ecrã.....	35
8.4	Idioma do ecrã.....	35
<b>9.</b>	<b>Definições avançadas.....</b>	<b>36</b>
9.1	Modo de marcação .....	36
9.2	Tempo de rechamada .....	36
9.3	Definições de chamada.....	36
9.3.1	Atender automaticamente .....	36
9.3.2	Terminar uma chamada automaticamente .....	37
9.3.3	Juntar a chamada automaticamente .....	37
9.4	Modo ECO .....	37
9.5	Modo ECO plus.....	38
9.6	Ativar/desativar o relógio automático .....	38
9.7	PIN38	
9.8	Restaurar as predefinições.....	39
9.9	Predefinições.....	39
<b>10.</b>	<b>Registo .....</b>	<b>40</b>
10.1	Registar um dispositivo.....	40
10.2	Anular o registo de um dispositivo.....	40
<b>11.</b>	<b>Versão de software .....</b>	<b>41</b>
<b>12.</b>	<b>Ajuda .....</b>	<b>42</b>
<b>13.</b>	<b>Informações gerais.....</b>	<b>45</b>

# 1. Como começar

## Localização

### Importante

Não coloque o seu CD5 na casa de banho ou em outras áreas húmidas.



Coloque a base do CD5 dentro do alcance da tomada elétrica e da tomada do telefone. O equipamento deve ser instalado perto da tomada elétrica e deve ser facilmente acessível.

Certifique-se de que se encontra a pelo menos 1 metro de distância de quaisquer outros aparelhos elétricos para evitar interferências. O seu CD5 funciona através do envio de sinais rádio entre o dispositivo e a base. A força do sinal depende do local onde coloca a base. Colocá-la o mais alto possível assegura um melhor sinal.

### Alcance do dispositivo

A unidade tem um alcance de até 300 metros no exterior quando exista uma linha desobstruída de vista entre a base e o dispositivo. Qualquer obstáculo entre a base e o dispositivo irá reduzir o alcance de forma significativa. Com a base no interior e o dispositivo quer no interior ou no exterior, o alcance será normalmente de até 50 metros. Paredes de pedra e de betão espessas podem afetar de forma acentuada o alcance.

### Força do sinal


O  no dispositivo indica que está dentro do alcance da base e da força de sinal; quanto maior for o número de barras visíveis, melhor será o sinal. Se estiver fora do alcance, o símbolo  é apresentado no ecrã.

Se estiver numa chamada quando sair do alcance, irá ouvir um sinal sonoro de advertência e a linha irá cair. Desloque-se novamente para dentro da área de alcance. O dispositivo voltará a ligar-se automaticamente à base.

# Configuração

## Importante

A estação de base tem de estar sempre ligada à eletricidade. Utilize apenas o transformador e o cabo de linha telefónica fornecidos com o produto.

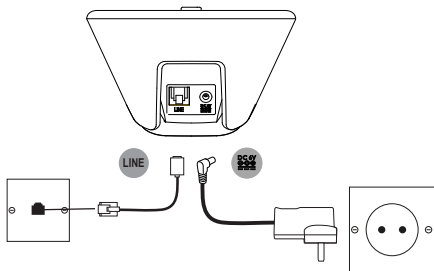



## Ligar a base

1. Conecte o cabo de linha telefónica à tomada assinalada com LINE na parte traseira da base. Conecte a outra extremidade do cabo de linha telefónica à tomada elétrica.
2. Conecte o jaque do adaptador de energia na tomada assinalada com <sup>DC 6V</sup> na parte traseira da base e ligue o adaptador de energia à tomada elétrica.

## Instalar e carregar o dispositivo


1. Retire a cobertura do compartimento das pilhas da parte de trás do dispositivo e introduza as pilhas Ni-MH recarregáveis fornecidas. Tenha atenção às indicações "+" e "-" no interior do compartimento das pilhas e introduza-as na direção correta.

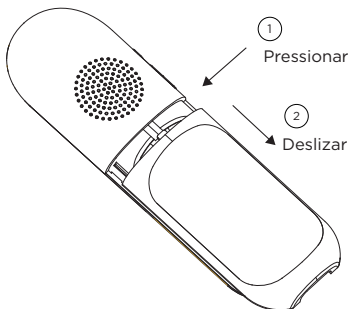



2. Deslize a cobertura do compartimento das pilhas de novo para a sua posição.
3. Se estiver a carregar as pilhas pela primeira vez, coloque o dispositivo na base para carregar continuamente durante pelo menos 16 horas.
4. Quando o dispositivo estiver completamente carregado, o ícone  irá surgir de forma fixa no ecrã.

### Ligar o dispositivo e o carregador (apenas para conjunto múltiplo)

Se tiver adquirido um conjunto múltiplo, terá de realizar este procedimento para todos os dispositivos e carregadores.

1. Conecte o jaque do adaptador de energia na tomada assinalada com  na parte traseira do carregador e ligue o adaptador de energia à tomada elétrica.

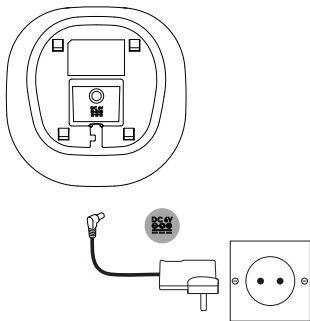


2. Retire a cobertura do compartimento das pilhas da parte de trás do dispositivo e introduza as 2 pilhas Ni-MH recarregáveis tipo AAA fornecidas. Tenha atenção às indicações "+" e "-" no interior do compartimento das pilhas e introduza-as na direção correta.
3. Deslize a cobertura do compartimento das pilhas de novo para a sua posição.
4. Se estiver a carregar as pilhas pela primeira vez, coloque o dispositivo no carregador a carregar continuamente durante pelo menos 16 horas. Quando o dispositivo estiver completamente carregado, o ícone  irá surgir de forma fixa no ecrã.

## Advertência de pilhas fracas

Se ouvir um sinal sonoro de advertência a intervalos de 5 minutos durante uma chamada ou de 2 minutos em modo de espera, é necessário recarregar o dispositivo antes de poder voltar a utilizá-lo.

Quando a pilha estiver fraca, o ícone  é apresentado no ecrã.

Durante o carregamento, o ícone  irá movimentar-se no ecrã. Assim que a pilha estiver totalmente carregada ou quando o dispositivo for retirado da base ou do carregador, o ícone para de movimentar-se.

## Desempenho das pilhas

Em condições ideais, pilhas completamente carregadas devem permitir até 18 horas de tempo de conversação ou até 300 horas de tempo em espera com um carregamento único.<sup>1</sup>

Tenha em atenção que pilhas novas não atingem a sua capacidade total até terem sido utilizadas normalmente durante vários dias.

Para manter as pilhas na sua melhor condição possível, deixe o dispositivo fora da base algumas horas de cada vez.

Gastar as pilhas até ao fim pelo menos uma vez por semana irá ajudar a que durem o mais possível.

A capacidade de carga da pilha recarregável irá diminuir com o tempo à medida que se desgasta, proporcionando menos tempo de conversação e espera ao dispositivo. Eventualmente terá de ser substituída.

Depois de realizar o carregamento do dispositivo pela primeira vez, o tempo de carregamento subsequente é de cerca de 6 a 8 horas por dia. As pilhas e o dispositivo podem ficar quentes durante o carregamento. Esta situação é normal.

## Importante

Quando as pilhas totalmente carregadas forem removidas e reinseridas, o ícone da pilha no ecrã será reduzido para 1 barra. A pilha continua totalmente carregada e o dispositivo pode ser utilizado normalmente. Pode carregar novamente o dispositivo ao recolocá-lo na unidade de base. Esta situação é normal e serve como lembrete para carregar o dispositivo a fim de evitar que as chamadas caiam. Se desligar e ligar o dispositivo, o ícone de pilha não sofre qualquer alteração.

<sup>1</sup>Todos os tempos de conversação e espera são aproximados e dependem das funcionalidades seleccionadas e do padrão de utilização.

## Ecrã de boas-vindas

1. A mensagem **Bem-vindo** é apresentada e desloca-se em diferentes idiomas. Pressione **Menu**. O nome do país é apresentado no ecrã.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ até ao país onde o telefone será utilizado e pressione **OK**.  
O dispositivo e a base são repostos para carregar as definições corretas e ser-lhe-á pedido para definir a data e a hora. O ecrã de em espera é então visualizado e o seu telefone está pronto a usar.

### Nota


Para selecionar o idioma preferido, selecione o país correto (onde o telefone será utilizado) durante a configuração de boas-vindas e, assim que a configuração terminar, consulte "Idioma do ecrã" na página 35 para selecionar o idioma necessário.

Se for selecionado o país errado (não o país onde o telefone será utilizado), é possível que sejam carregadas as definições erradas e poderá ser necessário repor o telefone. Consulte "Selecionei o país errado no modo de boas-vindas, como recuperar?" na página 44.

## Data e hora

Se subscreveu um serviço de identificação de chamadas e o Relógio automático estiver definido como ativado (ver página 38), a data e a hora são definidas automaticamente para todos os dispositivos quando recebe a sua primeira chamada. Se o Relógio automático estiver definido como desativado, a data e a hora não são definidas automaticamente.


Se não tiver um serviço de identificação de chamadas, pode programar a data e a hora manualmente.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ até **Relógio/Alarme** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Hora e data** e pressione **OK**.
3. Introduza a hora no formato de 24 horas **HH:MM**, por exemplo, 14:45 para 2:45 da tarde e pressione **OK**.
4. Introduza a data no formato **DD/MM/AAAA**, por exemplo, 27/08/2021 para 27 de agosto de 2021, e pressione **Guardar**.
5. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

**O seu CD5 está agora pronto a utilizar.**

## 2. Conhecer o seu telefone

### Apresentação geral do dispositivo

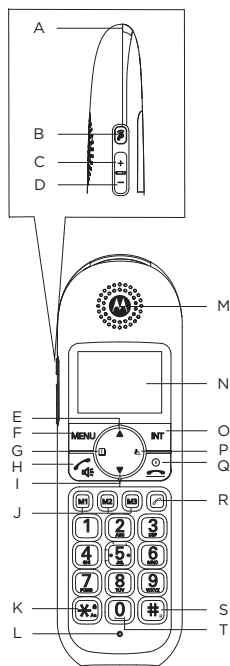

#### **A LED do dispositivo**

Pisca quando é recebida uma chamada.

#### **B Volume amplificado**

Durante uma chamada, pressione para amplificar o volume do auscultador.

#### **C Aumentar volume do auscultador**

Durante uma chamada, pressione para aumentar o volume do auscultador.

#### **D Reduzir volume do auscultador**

Durante uma chamada, pressione para reduzir o volume do auscultador.

#### **E Deslocar para cima / Aumentar volume do toque**

Num menu, desloque-se para cima em listas e definições.

Em espera, pressione para aumentar o volume do toque.

## **F Menu / OK**

Em espera, aceda ao menu principal.

Em espera, se existir uma notificação no ecrã, pressione e mantenha pressionado para aceder ao menu sem limpar as notificações.

Num menu, selecione a opção apresentada no ecrã.

Num menu, confirme uma opção.

## **G Contactos**

Em espera, pressione para abrir o menu de contactos.

## **H Falar / Tecla mãos-livres**

Realize ou atenda uma chamada.

Durante uma chamada, ative e desative o modo mãos-livres.

### **Importante**

A ativação do modo mãos-livres pode aumentar subitamente o volume do auscultador para um nível muito alto. Certifique-se de que o dispositivo não está muito próximo do seu ouvido.

## **I Deslocar para baixo / Reduzir volume do toque**

Num menu, desloque-se para baixo em listas e definições.

Em espera, pressione para reduzir o volume do toque.

## **J Teclas de memória**

Em espera, pressione para marcar o número armazenado na memória.

## **K \* / Bloqueio do teclado / Mudar para maiúsculas/minúsculas**

Marque um \*.

Em espera, pressione e mantenha pressionado para bloquear/desbloquear o teclado.

Em modo de edição ou ao introduzir letras, pressione e mantenha pressionado para mudar para maiúsculas/minúsculas de Abc, abc, ABC ou 123.

## **L Microfone**

## **M Auscultador**

## **N Ecrã**

## **O Intercomunicador / Voltar / Eliminar**

Pressione para realizar uma chamada interna.

Num menu, regresse ao nível de menu anterior.

Em modo de edição, pressione para apagar caracteres e dígitos.

## **P Bloqueio de chamadas**

Em modo de em espera, pressione para abrir a lista de bloqueio de chamadas.

## **Q Terminar chamada / Sair / Ligar/desligar dispositivo**

Durante uma chamada, pressione para terminar uma chamada.

Num menu, pressione para voltar ao modo de em espera.

Em espera, pressione e mantenha pressionado para desligar o dispositivo.

Quando o dispositivo estiver desligado, pressione para ligá-lo.

## **R Registo de chamadas**

Em espera, pressione para aceder ao registo de chamadas.

## **S # / Rechamada**

Marque um #.


Utilize com serviços da central telefónica/PABX e alguns serviços de rede.

## T Espaço / Pausa

Em modo de edição, pressione para inserir um espaço ao editar texto/números.

Ao marcar ou memorizar um número, pressione e mantenha pressionado para introduzir uma pausa (P).

## Apresentação geral da base

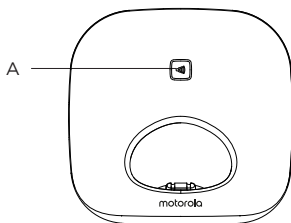

## A Tecla de localização

A tecla de localização é uma forma útil de encontrar dispositivos perdidos.

1. Pressione na base. Todos os dispositivos tocam.

Pressione novamente para cancelar a chamada de localização ou pressione qualquer tecla no dispositivo para parar a chamada de localização.

2. Pressione e mantenha premido para aceder ao modo de registo quando registar dispositivos.

## Navegar nos menus

Os passos básicos de navegação nas opções de menu e no ecrã.

1. No ecrã de espera, pressione **Menu**.

É apresentado o menu principal.

2. Utilize para se deslocar para cima e para se deslocar para baixo no menu.

3. São apresentadas as opções de teclas **OK** e **Voltar**.

Pressione a tecla esquerda para selecionar **OK** e abrir um submenu ou validar uma opção.

Pressione a tecla direita para voltar ao nível de menu anterior, corrigir um carácter ou cancelar uma ação.

4. Pressione para regressar ao modo de em espera.

## Nota

Se não pressionar qualquer botão no dispositivo durante 60 segundos, o ecrã volta automaticamente ao modo de em espera. Também volta a este modo quando o dispositivo é colocado sobre a base ou o carregador.

## Mapa de menus

### Contactos

Quando não existe qualquer entrada guardada, é apresentada a indicação **Contactos vazios**. Se existirem entradas guardadas, desloque-se até à entrada pretendida e pressione **Opções**.

Adic. novo contacto

Editar contacto

Eliminar contacto

Estado da memória

Eliminar todos os contactos

### Relógio/Alarme

Alarme

Hora e data

Formato da hora

Modo noturno

### Contr. cham.

Barramento de chamadas

Bloqueio de chamadas

### Definições

Definições do dispositivo

- Sons
  - Tocar
    - Tom de toque
    - Volume de toque
    - Controlo vol. automático
  - Tons
    - Tom do teclado
    - Tom de confirmação
    - Tom de ancoragem
    - Tom de bateria fraca
- Nome do dispositivo
- Ecrã
  - Contraste
  - Proteção de ecrã
- Idioma

Definições avançadas

- Modo de marcação
- Tempo rechamada
- Definições de chamada
  - Atender autom.
  - Terminar cham. autom.
  - Juntar a cham. autom.
- Modo ECO
- Modo ECO plus
- Relógio automático
- Alterar PIN do sistema
- Repor

Registo

- Registar dispositivo
- Anul. registo do dispositivo

Versão de software

### Teclas de memória

Definições do dispositivo



## 3. Utilizar o telefone

### 3.1 Chamadas

#### 3.1.1 Realizar uma chamada

1. Pressione .
2. Marque o número de telefone.

#### 3.1.2 Pré-marcar

1. Introduza o número de telefone (máximo de 24 dígitos). Se cometer algum erro, pressione **Limpar**.
2. Pressione  para marcar o número de telefone introduzido.
3. Pressione  novamente para marcar no modo mãos-livres.


#### 3.1.3 Números armazenados na memória

1. Ao pressionar **M1**, **M2** ou **M3**, o número (ou nome, caso esteja guardado na lista de contactos) é apresentado e marcado automaticamente.




#### Nota

Para armazenar um número na memória, consulte a página 23.

#### 3.1.4 Regular o volume

1. Durante uma chamada, pressione **+** / **-** ou **▲** / **▼** para regular o volume do auscultador ou do mãos-livres. O nível é apresentado no ecrã do dispositivo.
2. Também pode amplificar o auscultador ao pressionar  na parte lateral do dispositivo.

#### 3.1.5 Atender uma chamada

1. Quando o telefone toca, o LED pisca no dispositivo. Pressione  para atender a chamada.
2. Pressione  novamente para atender a chamada em mãos-livres.
3. Para alternar entre o modo mãos-livres e o auscultador, pressione .

#### Importante

Quando o telefone estiver a tocar, evite segurar o auscultador demasiado próximo do ouvido, pois pode provocar lesões auditivas.

#### Nota

Se o modo de atendimento automático estiver ativado (consulte a página 36), basta levantar o dispositivo da base para atender a chamada. A predefinição é **Desativado**.


Uma chamada recebida tem prioridade sobre outros eventos. Sempre que for recebida uma chamada, as outras operações em curso como, por exemplo, definições do telefone, navegação num menu, etc., serão terminadas.

### 3.1.6 Sem som

Desative o som do microfone para que possa falar com outra pessoa na mesma divisão sem ser ouvido pelo interlocutor.


1. Durante uma chamada, pressione **Sem som**. O som do microfone é desativado e é apresentada a indicação **Cham. silenc.**
2. Pressione **Ativ. som** para ativar novamente o microfone.

### 3.1.7 Terminar uma chamada

1. Pressione  ou volte a colocar o dispositivo sobre a base para terminar a chamada.

Depois de desligar, o tempo que o telefone permaneceu fora do descanso é apresentado durante 2 segundos.

#### Nota

Se a opção de terminar chamada automaticamente estiver desativada, (consulte a página 37), tem de pressionar  para terminar a chamada. A predefinição é **Ativado**.

## 3.2 Equalizador do dispositivo

Esta funcionalidade torna mais nítida a voz da pessoa com quem está a falar, produzindo uma voz com som mais natural, mais fácil de ouvir e compreender.

Pode optar entre Agudos, Alto, Graves ou HAC (Compatibilidade com Aparelhos Auditivos).



1. Durante uma chamada, pressione **Opções**, desloque-se com ▼ até **Equalizador** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar a definição necessária e pressione **Selecionar**.

#### Nota

Dependendo da condição e da qualidade da sua linha telefónica, esta funcionalidade pode acentuar o ruído de linha existente. Se se tornar difícil ouvir, pode alterar a definição.

Esta funcionalidade não está disponível durante a utilização do modo mãos-livres.


## 3.3 Ligar/desligar o dispositivo

1. Pressione e mantenha pressionado  para desligar o dispositivo.
2. Pressione  para ligar o dispositivo.

## 3.4 Intercomunicador


Se existir mais do que um dispositivo registado na base, é possível realizar chamadas internas entre dois dispositivos. O ecrã apresenta a indicação **Cham. interna** e o número do dispositivo para o qual está a ligar.

### 3.4.1 Ligar para outro dispositivo

1. Pressione **INT**.
  - Se tiver apenas dois dispositivos, pressione **Chamar** para ligar para o outro dispositivo.
  - Se existirem mais de dois dispositivos registados na base, desloque-se com ▼ até ao número do dispositivo para o qual pretende ligar e pressione **Chamar**.
2. Pressione  para desligar.

### 3.4.2 Receber uma chamada interna

Quando recebe uma chamada interna, o visor apresenta **Cham. interna** e o número do dispositivo que lhe está a ligar.


1. Pressione  para atender a chamada.

#### Nota

Se o dispositivo não pertencer à gama CD5, esta função pode não estar disponível.

### 3.4.3 Transferir uma chamada externa para outro dispositivo


Pode transferir uma chamada externa para outro dispositivo registado na base.

1. Durante uma chamada, pressione **Opções**.  
O seu interlocutor é colocado em espera.
2. Desloque-se com ▼ até **Transferir chamada** e pressione **OK**.
  - Se tiver apenas dois dispositivos, o outro dispositivo é chamado automaticamente.
  - Se existirem mais de dois dispositivos registados na base, desloque-se com ▼ até ao número do dispositivo para o qual pretende ligar e pressione **Chamar**.
3. Quando o outro dispositivo atender, anuncie o autor da chamada e, em seguida, pressione  para transferir a chamada. Se o outro dispositivo não atender, pressione **Terminar** para falar novamente com o autor da chamada.

### 3.4.4 Chamada de conferência entre 3 interlocutores

Pode manter uma chamada de conferência entre 3 interlocutores entre 2 interlocutores internos e 1 interlocutor externo.

1. Durante uma chamada externa, pressione **Opções**.  
O seu interlocutor é colocado em espera.
2. O ecrã apresenta **Conferência**, pressione **OK**.
  - Se tiver apenas dois dispositivos, o outro dispositivo é chamado automaticamente.
  - Se existirem mais de dois dispositivos registados na base, desloque-se com ▼ até ao número do dispositivo para o qual pretende ligar e pressione **Chamar**.

- Quando o outro dispositivo atender a chamada, anuncie o autor da chamada e, em seguida, pressione **Juntar** para ligar todos os três interlocutores e iniciar a chamada de conferência. Se o outro dispositivo não atender, pressione **Terminar** para falar novamente com o autor da chamada.
- Pressione  para desligar.

### 3.5 Chamada em espera com identificação de chamadas

Para utilizar a funcionalidade de Chamada em espera com identificação de chamadas, tem de a subscrever previamente junto da sua operadora. Estas funcionalidades permitem-lhe receber chamadas enquanto já está a falar ao telefone. Se receber uma chamada enquanto está a falar ao telefone, irá ouvir um tom de chamada em espera.


- Se tiver Chamada em espera com ID do chamador, pressione **Mudar** ou pressione e mantenha pressionado # para atender a 2.ª chamada.
- Pressione **Mudar** ou pressione e mantenha pressionado # para alternar entre chamadas.

#### Nota

Se não subscrever a identificação de chamadas, quando ouvir o tom de chamada em espera, pressione **Opções**. Desloque-se com ▼ até **Atend. cham. em espera** e pressione **OK**.

### 3.6 Bloqueio do teclado


Evite marcações acidentais enquanto transporta o dispositivo ao bloquear o teclado. Enquanto o teclado está bloqueado, pode atender chamadas recebidas de forma normal.

- Pressione e mantenha pressionado ✖.  
O ecrã apresenta **Teclado bloqueado** e  é apresentado.
- Para desbloquear o teclado, pressione e mantenha pressionado ✖ novamente.

### 3.7 Correio de voz

Se tiver subscrito o serviço de correio de voz da sua operadora, o CD5 apresenta **Novo VMW** quando tiver uma nova mensagem.<sup>1</sup>

#### Nota

Quando visualizar a lista de chamadas, pressione e mantenha pressionado  durante 2 segundos; o ecrã apresenta **Eliminar todos os corr. voz?**. Prima **Sim** para eliminar a notificação do ecrã do dispositivo. As suas mensagens de correio de voz não são eliminadas.

<sup>1</sup>Esta funcionalidade depende de a sua operadora suportar, ou não, o serviço. A subscrição pode estar sujeita ao pagamento de uma taxa.


## 4. Contactos

O CD5 pode guardar até 150 nomes e números na lista de contactos.


Os números podem ter um comprimento até 24 dígitos e os nomes até 16 caracteres. As entradas são armazenadas por ordem alfabética.

### 4.1 Ver entradas na lista de contactos

#### 4.1.1 Ver e marcar uma entrada

1. Pressione . O ecrã apresenta a primeira entrada.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ até à entrada que pretende.




Ou

Para pesquisar por ordem alfabética, pressione ▼ e, em seguida, pressione a tecla com a primeira letra do nome, por exemplo, se o nome começar por N, prima  duas vezes.


O ecrã apresenta a primeira entrada começada por N. Se necessário, pressione ▲ ou ▼ para se deslocar até à entrada exata.

3. Pressione  para marcar a entrada visualizada.

#### 4.1.2 Ver uma entrada durante uma chamada

1. Pressione . O ecrã apresenta a primeira entrada.
2. Introduza a primeira letra do nome que pretende e, em seguida, desloque-se com ▲ ou ▼, se necessário, até ao nome exato.
3. Pressione  para cancelar e voltar ao ecrã de chamada.
4. Pressione  novamente para terminar a chamada.

### 4.2 Armazenar uma entrada

1. Pressione . O ecrã apresenta a primeira entrada.
2. Pressione **Opções**. O ecrã apresenta **Adic. novo contacto**. Pressione **OK**.
3. Introduza um nome e pressione **OK**.


Se cometer algum erro, pressione **Limpar** para eliminar um carácter ou pressione e mantenha pressionado **Limpar** para eliminar todos os caracteres.

4. Introduza um número e pressione **Guardar**. A entrada é guardada.

Se cometer algum erro, pressione **Limpar** para eliminar um dígito ou pressione e mantenha pressionado **Limpar** para eliminar todos os dígitos.

5. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

#### Nota

Cancele o armazenamento de uma entrada pressionando , o ecrã apresenta **Sair sem guardar?**, pressione **Sim**.

#### Nota

Também pode guardar um número pré-marcando o número, pressionando **Guardar** e seguindo os passos 3-5 em "Guardar uma entrada", indicado acima.

### 4.3 Introduzir nomes

Utilize o teclado alfanumérico para introduzir nomes na lista de contactos.

Por exemplo, para introduzir o nome Paul.

P Pressione **7** uma vez

A Pressione **2** uma vez

U Pressione **8** duas vezes

L Pressione **5** três vezes

Para introduzir um espaço, pressione **0**.

Pressione **Limpar** para eliminar um carácter ou pressione e mantenha pressionado **Limpar** para eliminar todos os caracteres.

### 4.4 Mapa de caracteres

Utilize o teclado para introduzir nomes e caracteres.

Tecla	Minúscula (L) / maiuscula (U)	Caracteres e símbolos atribuídos
<b>1</b>	L / U	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ \$ ...
<b>2</b>	L	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
	U	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
<b>3</b>	L	d e f 3 è é ê ë ð
	U	D E F 3 È É Ê Ë Æ
<b>4</b>	L	g h i 4 ĝ ħ í ï ï ï
	U	G H I 4 Ğ Ħ Í Ï Ï Ï
<b>5</b>	L	j k l 5
	U	J K L 5
<b>6</b>	L	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	U	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
<b>7</b>	L	p q r s 7 š š ß
	U	P Q R S 7 Š Š Š ß
<b>8</b>	L	t u v 8 ù ú û ü
	U	T U V 8 Ù Ú Û Ü
<b>9</b>	L	w x y z 9 ý þ ÿ ž
	U	W X Y Z 9 Ý Þ Ž
<b>0</b>	L / U	Espaço . 0 , / : ; " ' ! ? * + - % ^ ` ~
<b>#</b>	L / U	Marque um #
<b>*</b>	L / U	Pressione e mantenha pressionado durante a edição de texto para alternar entre Abc, abc, ABC e 123 Marque um *

## 4.5 Introduzir uma pausa

Se o seu CD5 estiver ligado a uma central telefónica, poderá ser necessário introduzir uma pausa num número guardado. Isto dá tempo à central telefónica para obter uma linha exterior. Uma pausa é normalmente guardada após o código de acesso da central telefónica (por exemplo, 9). Também pode adicionar uma pausa ao marcar um número manualmente.

1. Ao guardar ou marcar um número, pressione e mantenha pressionado **0** até o ecrã apresentar **P**. Pode então continuar a guardar/marcar o número de telefone.

## 4.6 Editar uma entrada

1. Pressione **[1]**. O ecrã apresenta a primeira entrada.
2. Desloque-se com **▲** ou **▼** para a entrada que pretende editar e pressione **Opções**. Desloque-se com **▼** até **Editar contacto** e pressione **OK**.
3. Edite o nome e pressione **OK** para confirmar. Utilize **Limpar** para eliminar caracteres.
4. Edite o número. Pressione **Guardar** para confirmar. Utilize **Limpar** para eliminar dígitos.
5. Pressione **↶** para regressar ao modo de em espera.

## 4.7 Eliminar uma entrada

1. Pressione **[1]**. O ecrã apresenta a primeira entrada.
2. Desloque-se com **▲** ou **▼** para a entrada que pretende eliminar e pressione **Opções**.
3. Desloque-se com **▼** até **Eliminar contacto** e pressione **OK**.
4. O ecrã apresenta **Tem a certeza?**. Pressione **Sim**.
5. Pressione **↶** para regressar ao modo de em espera.

## 4.8 Estado da memória

Pode verificar a quantidade de memória que tem na lista de contactos.


1. Pressione **[1]**. O ecrã apresenta a primeira entrada.
2. Pressione **Opções**, desloque-se com **▼** até **Estado da memória** e pressione **OK**.
3. O ecrã apresenta o número de entradas utilizadas e livres na lista de contactos.
4. Pressione **↶** para regressar ao modo de em espera.

## 4.9 Eliminar todas as entradas

1. Pressione **[1]**. O ecrã apresenta a primeira entrada.
2. Pressione **Opções**, desloque-se com **▼** até **Eliminar todos os contactos** e pressione **OK**.
3. O ecrã apresenta **Tem a certeza?**. Pressione **Sim**.
4. Pressione **↶** para regressar ao modo de em espera.

## 4.10 Guardar um número na memória

O telefone pode guardar 3 números de telefone nas teclas de memória **M1**, **M2** ou **M3** do dispositivo.


1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Teclas de memória** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**, pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar o próximo espaço disponível, pressione **Adicionar**.
4. Para adicionar o número manualmente, introduza o número que pretende adicionar e pressione **Guardar**.
5. Para adicionar o número a partir da lista de contactos, pressione **Contactos**.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar a entrada necessária e pressione **Selecionar**.
7. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### Nota


Para marcar números da memória, consulte a página 16.

## 4.11 Editar um número da memória

Se tiver adicionado um número manualmente à lista de marcação com um toque, pode editar o número.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Teclas de memória** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**, pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar a entrada necessária e pressione **Opções**.
4. O ecrã apresenta **Editar**. Pressione **OK**.
5. Edite o número. Pressione **Guardar** para confirmar. Utilize **Limpar** para eliminar dígitos.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 4.12 Eliminar um número da memória


1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Teclas de memória** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**, pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar a entrada necessária e pressione **Opções**.
4. Se o número tiver sido adicionado manualmente, desloque-se com ▼ até **Eliminar** e pressione **OK**.
5. Se o número tiver sido adicionado a partir da lista de contactos, é apresentado **Eliminar**, pressione **OK**.
6. O ecrã apresenta **Tem a certeza?**
7. Pressione **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.
8. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 5. Relógio e alarme


Se subscrever o serviço de identificação de chamadas da sua operadora e o Relógio automático estiver definido como ativado, a hora no seu CD5 será definida automaticamente de cada vez que receber uma chamada, dependendo da operadora.

Também pode definir ou ajustar a hora utilizando o menu **Relógio/Alarme**.

### 5.1 Definir a hora e a data

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ até **Relógio/Alarme** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Hora e data** e pressione **OK**.
3. Introduza a hora no formato de 24 horas **HH:MM**, por exemplo, 14:45 para 2:45 da tarde e pressione **OK**.
4. Introduza a data no formato **DD/MM/AAAA**, por exemplo, 27/08/2021 para 27 de agosto de 2021, e pressione **Guardar**.
5. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### 5.2 Definir um alarme

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ até **Relógio/Alarme** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Alarme**, pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ até **Desativado**, **Uma vez**, **Diário**, **Segunda a sexta-feira** ou **Sábado e domingo** e pressione **OK**.
4. Se seleccionar **Uma vez**, **Diário**, **Segunda a sexta-feira** ou **Sábado e domingo**, introduza a hora no formato de 24 horas **HH:MM**, por exemplo, 14:45 para 2:45 da tarde e pressione **Guardar**.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ para seleccionar a melodia pretendida e pressione **OK**.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla para parar o toque.


#### Nota

Assim que o alarme for definido como ativado, o ícone  é apresentado.


Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla numérica ou **Repetir** para colocar o alarme em pausa. Passados 10 minutos, o alarme toca novamente.

Pressione  ou **Parar** para parar completamente o alarme.


### 5.3 Definir o formato da hora

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ até **Relógio/Alarme** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Formato da hora** e pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para seleccionar **12 horas** ou **24 horas**.
4. Pressione **OK** para confirmar.
5. Pressione  para regressar ao modo de em espera.


## 5.4 Modo noturno

Pode definir o telefone para não se acender nem tocar quando receber uma chamada. O Modo noturno está ativado quando  é apresentado no ecrã.

### 5.4.1 Ativar/desativar o Modo noturno

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ até **Relógio/Alarme** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Modo noturno** e pressione **OK**.
3. O ecrã apresenta **Ativado/Desativado**, pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar **Ativado** ou **Desativado** e pressione **OK**.
5. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### 5.4.2 Definir a hora de início e de fim

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ até **Relógio/Alarme** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Modo noturno** e pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ até **Início e fim** e pressione **OK**.
4. Introduza a hora de início no formato de 12 horas **HH:MM**, por exemplo, 10:45, desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar **AM** ou **PM** e pressione **OK**.  
Introduza a hora de fim no formato de 12 horas **HH:MM**, por exemplo, 06:45, desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar **AM** ou **PM** e pressione **OK** para guardar.
5. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 6. Controlo de chamadas


### 6.1 Barramento de chamadas

Impeça a marcação de determinados números no seu telefone. Guarde até quatro números específicos, cada um com um máximo de 4 dígitos – por exemplo, prefixos internacionais ou locais. Para anular o Barramento de chamadas, mude a definição para **Desativado**.


#### Nota

Se o Barramento de chamadas estiver desativado, quando realizar uma chamada com um prefixo barrado, o ecrã irá apresentar **Barr. cham. ativado**.


#### 6.1.1 Ativar/desativar o barramento de chamadas

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ até **Contr. cham.** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Barr. de chamadas**. Pressione **OK**.
3. Introduza o código PIN principal (predefinição 0000) e pressione **OK**.
4. O ecrã apresenta **Modo de barramento**. Pressione **OK**.
5. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar **Ativado** ou **Desativado** e pressione **OK**.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera. Pode agora definir o número. (Consulte abaixo)


#### 6.1.2 Definir um número a barrar

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ até **Contr. cham.** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Barr. de chamadas**. Pressione **OK**.
3. Introduza o código PIN principal (predefinição 0000) e pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▼ até **Número de barramento**. Pressione **OK**.
5. Se necessário, desloque-se com ▲ ou ▼ para o próximo espaço disponível.
6. Pressione **OK** e introduza o número ou prefixo que pretende barrar. Pressione **Guardar**.
7. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### 6.2 Bloqueio de chamadas


O seu telefone pode bloquear chamadas por tipo de chamada ou por número. É possível bloquear até 50 números. Para que esta funcionalidade esteja ativa, tem de subscrever o serviço de identificação de chamadas da sua operadora. A subscrição pode estar sujeita ao pagamento de uma taxa. Pode aceder ao menu de bloqueio de chamadas pressionando  no modo de espera ou através do menu do dispositivo.

#### 6.2.1 Bloquear todas as chamadas internacionais


1. Pressione .
2. Introduza o código PIN principal (predefinição 0000) e pressione **OK**.
3. O ecrã apresenta **Por tipo de chamada**, pressione **OK**.
4. O ecrã apresenta **Internacional**, pressione **OK**.

5. Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
6. Pressione **OK** para confirmar ou **Voltar** para regressar ao menu anterior.


### 6.2.2 Bloquear todas as chamadas privadas

1. Pressione .
2. Introduza o código PIN principal (predefinição 0000) e pressione **OK**.
3. O ecrã apresenta **Por tipo de chamada**, pressione **OK**.
4. Desloque-se com **▼** até **Privada**, pressione **OK**.
5. Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
6. Pressione **OK** para confirmar ou **Voltar** para regressar ao menu anterior.



### 6.2.3 Bloquear todas as chamadas indisponíveis

1. Pressione .
2. Introduza o código PIN principal (predefinição 0000) e pressione **OK**.
3. O ecrã apresenta **Por tipo de chamada**, pressione **OK**.
4. Desloque-se com **▼** até **Indisponível**, pressione **OK**.
5. Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
6. Pressione **OK** para confirmar ou **Voltar** para regressar ao menu anterior.

### 6.2.4 Bloquear todas as chamadas de/para telefones públicos


1. Pressione .
2. Introduza o código PIN principal (predefinição 0000) e pressione **OK**.
3. O ecrã apresenta **Por tipo de chamada**, pressione **OK**.
4. Desloque-se com **▼** até **Telef. público**, pressione **OK**.
5. Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
6. Pressione **OK** para confirmar ou **Voltar** para regressar ao menu anterior.


### 6.2.5 Ativar/desativar o bloqueio de chamadas

1. Pressione .
2. Introduza o código PIN principal (predefinição 0000) e pressione **OK**.
3. Desloque-se com **▼** até **Por número** e pressione **OK**.
4. O ecrã apresenta **Modo de bloqueio**, pressione **OK**.
5. Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
6. Pressione **OK** para confirmar.
7. Pressione  para regressar ao modo de em espera.



### 6.2.6 Adicionar um número à lista de bloqueio de chamadas

Pode guardar até 50 números de telefone na lista de bloqueio de chamadas.



1. Pressione .
2. Introduza o código PIN principal (predefinição 0000) e pressione **OK**.
3. Desloque-se com **▼** até **Por número** e pressione **OK**.

4. Desloque-se com ▼ até **Bloquear número** e pressione **OK**.
5. O ecrã apresenta **Adicionar**, pressione **OK**.
6. Introduza o número ou prefixo que pretende bloquear, pressione **Guardar**.
7. O ecrã apresenta **Adicionar**.
8. Introduza o próximo número que pretende bloquear ou pressione  para regressar ao modo de em espera.



### 6.2.7 Editar um número na lista de bloqueio de chamadas

1. Pressione .
2. Introduza o código PIN principal (predefinição 0000) e pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▼ até **Por número** e pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▼ até **Bloquear número** e pressione **OK**.
5. Desloque-se com ▼ até **Editar**, pressione **OK**.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada que pretende editar e pressione **OK**.
7. Pressione **Limpar** para eliminar o número, se necessário, introduza o novo número e pressione **Guardar**.
8. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### 6.2.8 Eliminar um número da lista de bloqueio de chamadas

1. Pressione .
2. Introduza o código PIN principal (predefinição 0000) e pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▼ até **Por número** e pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▼ até **Bloquear número** e pressione **OK**.
5. Desloque-se com ▼ até **Eliminar**, pressione **OK**.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada que pretende eliminar e pressione **OK**. O ecrã apresenta **Tem a certeza?**
7. Pressione **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.
8. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### 6.2.9 Eliminar a lista bloqueada

1. Pressione .
2. Introduza o código PIN principal (predefinição 0000) e pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▼ até **Por número** e pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▼ até **Bloquear número** e pressione **OK**.
5. Desloque-se com ▼ até **Eliminar tudo**, pressione **OK**.
6. O ecrã apresenta **Tem a certeza?**
7. Pressione **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.
8. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 7. Identificação de chamada e lista de chamadas

Se tiver subscrito a Identificação de chamadas e desde que a identidade do autor da chamada não esteja retida, quando receber uma chamada, o número do autor da chamada será apresentado.

Se o número do autor da chamada estiver guardado na lista de contactos e for encontrada uma correspondência de número, será apresentado antes o número.

Para garantir que o nome do autor da chamada é apresentado, certifique-se de que o número de telefone completo, incluindo o indicativo, está guardado na lista de contactos.





A informação sobre chamadas recebidas irá variar por país e por operadora.

- Se a chamada for de um número internacional, será apresentado **Internacional**.
- Se a chamada for de um telefone público, será apresentado **Telef. público**.
- Se o número for de um operador, será apresentado **Operador**.
- Se a chamada for de um indisponível, será apresentado **Indisponível**.
- Se a chamada for de um pedido de resposta, será apresentado **Responder**.





### 7.1 Lista de chamadas recebidas

A lista de chamadas recebidas contém detalhes de chamadas perdidas e atendidas. Os detalhes incluem o número e a data e hora da chamada. As entradas são apresentadas por ordem cronológica, com a chamada mais recente no topo da lista. Quando a lista estiver cheia e for recebida uma nova chamada, a entrada mais antiga será eliminada automaticamente. A lista de chamadas recebidas contém detalhes de até 20 chamadas.




#### 7.1.1 Ver a lista de chamadas


1. Pressione  duas vezes para aceder à lista de chamadas.  
Se não existirem chamadas na lista, o ecrã apresenta **Lista vazia**.
2. Pressione  ou  para percorrer toda a lista.
3. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

#### 7.1.2 Marcar a partir da lista de chamadas






1. Pressione  duas vezes para aceder à lista de chamadas.
2. Desloque-se com  ou  até a entrada que pretende.
3. Pressione  para marcar.

#### 7.1.3 Guardar um número da lista de chamadas na lista de contactos






1. Pressione  duas vezes para aceder à lista de chamadas.
2. Desloque-se com  ou  para o número que pretende.
3. Pressione **Opções**. É apresentado **Guardar número**.
4. Pressione **OK**. Utilize o teclado para introduzir o nome.

5. Pressione **OK** e o número é apresentado; edite o número, se necessário, e pressione **Guardar** para guardar o número.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.




#### **7.1.4 Bloquear uma entrada da lista de chamadas**

1. Pressione  duas vezes para aceder à lista de chamadas.
2. Desloque-se com  ou  até a entrada que pretende.
3. Pressione **Opções**, se o número estiver guardado na lista de contactos, é apresentado **Bloquear número**, pressione **OK**. Se não estiver guardado, desloque-se com  até **Bloquear número** e pressione **OK**.
4. O ecrã apresenta **Tem a certeza?**
5. Pressione **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

#### **7.1.5 Eliminar uma entrada da lista de chamadas**

1. Pressione  duas vezes para aceder à lista de chamadas.
2. Desloque-se com  ou  até a entrada que pretende.
3. Pressione **Opções**, desloque-se com  até **Eliminar chamada** e pressione **OK**.
4. Pressione  para regressar ao modo de em espera.



#### **7.1.6 Eliminar toda a lista de chamadas**

1. Pressione  duas vezes para aceder à lista de chamadas.
2. Pressione **Opções**, desloque-se com  até **Eliminar todas as chamadas** e pressione **OK**.
3. O ecrã apresenta **Tem a certeza?**
4. Pressione **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.
5. Pressione  para regressar ao modo de em espera.





## **7.2 Remarcação**

O CD5 permite-lhe remarcar qualquer um dos últimos 10 números marcados. Os números podem ter até 24 dígitos de comprimento.





### **7.2.1 Remarcar o último número**

1. Pressione . É apresentado o último número marcado.  
Se o número estiver guardado na lista de contactos, também é apresentado o nome.
2. Pressione  para marcar.






### **7.2.2 Ver e marcar uma entrada de remarcação**

1. Pressione . É apresentado o último número marcado.
2. Desloque-se com  ou  para visualizar a entrada que pretende.
3. Pressione  para marcar o número.






### 7.2.3 Copiar um número de remarcação para a lista de contactos

1. Pressione . É apresentado o último número marcado.
2. Desloque-se com  ou  para visualizar o número que pretende.
3. Pressione **Opções**. O ecrã apresenta **Guardar número**. Pressione **OK**.
4. Introduza o nome e pressione **OK**.
5. Edite o número, se necessário, e pressione **Guardar**.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.




### 7.2.4 Bloquear uma entrada de remarcação

1. Pressione . É apresentado o último número marcado.
2. Desloque-se com  ou  para visualizar o número que pretende.
3. Pressione **Opções**, se o número estiver guardado na lista de contactos, é apresentado **Bloquear número**, pressione **OK**. Se não estiver guardado, desloque-se com  até **Bloquear número** e pressione **OK**.
4. O ecrã apresenta **Tem a certeza?**.
5. Pressione **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### 7.2.5 Eliminar uma entrada da lista de remarcação

1. Pressione . É apresentado o último número marcado.
2. Desloque-se com  ou  para visualizar o número que pretende. Pressione **Opções**.
3. Desloque-se com  até **Eliminar chamada** e pressione **OK** para confirmar ou **Voltar** para cancelar.
4. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### 7.2.6 Eliminar toda a lista de remarcação

1. Pressione . É apresentado o último número marcado.
2. Pressione **Opções**. Desloque-se com  até **Eliminar todas as chamadas** e pressione **OK**.
3. O ecrã apresenta **Tem a certeza?**.
4. Pressione **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.
5. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 8. Definições do dispositivo

### 8.1 Tons do dispositivo

#### Importante

Quando o telefone estiver a tocar, evite segurar o auscultador demasiado próximo do ouvido, pois pode provocar lesões auditivas.

#### 8.1.1 Tom de toque

Pode definir melodias de toque diferentes para as chamadas internas e externas. Selecione entre 20 melodias de toque diferentes.

Ouvirá um exemplo do toque à medida que se desloca para cada melodia de toque.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**. Pressione **OK**.
3. É apresentado **Sons**. Pressione **OK**.
4. O ecrã apresenta **Tocar**. Pressione **OK**.
5. É apresentado **Tom de toque**. Pressione **OK**.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar a melodia (1 - 20).
7. Pressione **OK** para confirmar.
8. Pressione para regressar ao modo de em espera.

#### 8.1.2 Volume do toque


Pode ajustar o volume do toque e definir níveis de volume diferentes. Escolha entre 5 níveis de volume ou Desativado.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**. Pressione **OK**.
3. É apresentado **Sons**. Pressione **OK**.
4. O ecrã apresenta **Tocar**. Pressione **OK**.
5. Desloque-se com ▼ até **Volume de toque** e pressione **OK**.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para ajustar o nível do volume de toque.
7. Pressione **OK** para confirmar.
8. Pressione para regressar ao modo de em espera.

#### 8.1.3 Ativar/desativar o controlo do volume


A função de controlo do volume automático controla o volume do toque do dispositivo antes de este tocar. Pode definir o dispositivo para detetar o nível de som no ambiente local e, se for mais alto do que o nível definido no dispositivo, este irá tocar no nível máximo para essa chamada.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**. Pressione **OK**.
3. É apresentado **Sons**. Pressione **OK**.
4. O ecrã apresenta **Tocar**. Pressione **OK**.

5. Desloque-se com ▼ até **Controlo vol. automático** e pressione **OK**.
6. O ecrã apresenta **Ativado/Desativado**. Pressione **OK**.
7. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
8. Pressione **OK** para confirmar.
9. Pressione  para regressar ao modo de em espera.


#### **8.1.4 Nível de controlo do volume automático**

Existem 5 níveis que pode escolher: **Muito baixo**, **Baixo**, **Médio**, **Alto** e **Muito Alto**.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**. Pressione **OK**.
3. É apresentado **Sons**. Pressione **OK**.
4. O ecrã apresenta **Tocar**. Pressione **OK**.
5. Desloque-se com ▼ até **Controlo vol. automático** e pressione **OK**.
6. Desloque-se com ▼ até **Sensibilidade** e pressione **OK**.
7. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar o nível necessário.
8. Pressione **OK** para confirmar.
9. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

#### **8.1.5 Ativar/desativar o tom do teclado**

Quando pressiona um botão no teclado, ouve um sinal sonoro. Pode ativar ou desativar estes sinais sonoros.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**. Pressione **OK**.
3. É apresentado **Sons**. Pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▼ até **Tons**. Pressione **OK**.
5. O ecrã apresenta **Tom do teclado**. Pressione **OK**.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
7. Pressione **OK** para confirmar.
8. Pressione  para regressar ao modo de em espera.


#### **8.1.6 Ativar/desativar o tom de confirmação**

Quando pressionar a tecla de menu para guardar uma definição, irá ouvir um sinal sonoro de confirmação. Pode ativar ou desativar estes sinais sonoros.


1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**. Pressione **OK**.
3. É apresentado **Sons**. Pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▼ até **Tons**. Pressione **OK**.
5. Desloque-se com ▼ até **Tom de confirmação**. Pressione **OK**.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
7. Pressione **OK** para confirmar.

8. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### 8.1.7 Ativar/desativar o tom de ancoragem


1. Pressione **Menu**, desloque-se com **▲** até **Definições** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**. Pressione **OK**.
3. É apresentado **Sons**. Pressione **OK**.
4. Desloque-se com **▼** até **Tons**. Pressione **OK**.
5. Desloque-se com **▼** até **Tom de ancoragem**. Pressione **OK**.
6. Desloque-se com **▲** ou **▼** para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
7. Pressione **OK** para confirmar.
8. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### 8.1.8 Ativar/desativar o tom de bateria fraca

1. Pressione **Menu**, desloque-se com **▲** até **Definições** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**. Pressione **OK**.
3. É apresentado **Sons**. Pressione **OK**.
4. Desloque-se com **▼** até **Tons**. Pressione **OK**.
5. Desloque-se com **▼** até **Tom de bateria fraca**. Pressione **OK**.
6. Desloque-se com **▲** ou **▼** para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
7. Pressione **OK** para confirmar.
8. Pressione  para regressar ao modo de em espera.


## 8.2 Nome do dispositivo

Personalize o seu dispositivo com um nome ou um local, por exemplo, Pedro ou Quarto. Máximo de 12 carateres.


1. Pressione **Menu**, desloque-se com **▲** até **Definições** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com **▼** até **Nome do dispositivo** e pressione **OK**.
4. Desloque-se com **▲** ou **▼** para selecionar **Ativado** ou **Desativado** e pressione **OK**.
5. Se for selecionado **Ativado**, é apresentado o nome atual. Introduza o novo nome do dispositivo e pressione **Guardar**.  
Pressione **Limpar** para eliminar o nome atual.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 8.3 Ecrã

### 8.3.1 Contraste do ecrã


1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▼ até **Ecrã**. Pressione **OK**.
4. É apresentado **Contraste**. Pressione **OK**.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar o nível necessário.
6. Pressione **OK** para confirmar.
7. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### 8.3.2 Ativar/desativar a proteção de ecrã

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▼ até **Ecrã**. Pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▼ até **Proteção de ecrã**. Pressione **OK**.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
6. Pressione **OK** para confirmar.
7. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 8.4 Idioma do ecrã


Pode alterar o idioma do ecrã.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. O ecrã apresenta **Defin. dispositivo**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▼ até **Idioma**. Pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar o idioma que pretende.
5. Pressione **OK** para confirmar.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 9. Definições avançadas

### 9.1 Modo de marcação


O modo de marcação predefinido do CD5 é adequado ao seu país e à sua operadora. É pouco provável que seja necessário mudar esta definição, salvo se receber indicações para o fazer.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Definições avançadas**. Pressione **OK**.
3. O ecrã apresenta **Modo de marcação**. Pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar **Tom** ou **Impulso**.
5. Pressione **OK** para confirmar.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### 9.2 Tempo de rechamada

Esta definição é útil para aceder a determinados serviços de rede e serviços da central telefónica/PABX.

O tempo de rechamada predefinido do CD5 é adequado ao seu país e à sua operadora. É pouco provável que seja necessário mudar esta definição, salvo se receber indicações para o fazer.


1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Definições avançadas**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▼ até **Tempo rechamada**. Pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar a definição que pretende: **Curto**, **Médio**, **Longo**.
5. Pressione **OK** para confirmar.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

#### Nota

Não é possível garantir a funcionalidade do seu CD5 em todos os PABX.

### 9.3 Definições de chamada


#### 9.3.1 Atender automaticamente








Com a função de atender automaticamente ativada, pode atender uma chamada levantando simplesmente o dispositivo da base ou do carregador. Se estiver desativada, terá de pressionar  para atender uma chamada. A predefinição é **Desativado**.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Definições avançadas**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▼ até **Definições de chamada** e pressione **OK**.
4. O ecrã apresenta **Atender autom.** Pressione **OK**.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
6. Pressione **OK** para confirmar.

7. Pressione  para regressar ao modo de em espera.








### 9.3.2 Terminar uma chamada automaticamente

Com a função de terminar uma chamada automaticamente ativada, pode terminar chamadas ao voltar a colocar o dispositivo sobre a base ou o carregador. Se estiver desativada, terá de pressionar  para terminar uma chamada. A predefinição é **Ativado**.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com  até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com  até **Definições avançadas**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com  até **Definições de chamada** e pressione **OK**.
4. Desloque-se com  até **Terminar cham. autom.** e pressione **OK**.
5. Desloque-se com  ou  para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
6. Pressione **OK** para confirmar.
7. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### 9.3.3 Juntar a chamada automaticamente







Quando a funcionalidade está definida como ativada, se o dispositivo 1 estiver em linha com um interlocutor externo, o dispositivo 2 pode capturar a linha e juntar-se imediatamente à chamada com o dispositivo 1 e o interlocutor externo.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com  até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com  até **Definições avançadas**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com  até **Definições de chamada** e pressione **OK**.
4. Desloque-se com  até **Juntar a cham. autom.** e pressione **OK**.
5. Desloque-se com  ou  para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
6. Pressione **OK** para confirmar.
7. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 9.4 Modo ECO


O telefone oferece uma função de modo ECO que, quando ativada, reduz a potência emitida e o consumo de energia. Esta funcionalidade está definida como **Desativado** por predefinição.


Quando o modo ECO está definido como ativado, o ecrã apresenta .

1. Pressione **Menu**, desloque-se com  até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com  até **Definições avançadas**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com  até **Modo ECO** e pressione **OK**.
4. Desloque-se com  ou  para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
5. Pressione **OK** para confirmar.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 9.5 Modo ECO plus


Quando o modo ECO plus está ativado e o dispositivo tiver voltado ao ecrã de espera, após cerca de 30 segundos, a potência de transmissão será reduzida para 0. Esta funcionalidade está definida como **Desativado** por predefinição.

Quando o modo ECO plus está definido como ativado, após alguns momentos, o ecrã apresenta .

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Definições avançadas**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▼ até **Modo ECO plus** e pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
5. Pressione **OK** para confirmar.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 9.6 Ativar/desativar o relógio automático


Se subscreveu a Identificação de chamadas, a data e a hora serão definidas na sua base sempre que for recebida uma chamada. Esta funcionalidade pode ser definida como ativada ou desativada. Esta funcionalidade está definida como **Ativado** por predefinição.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Definições avançadas**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▲ até **Relógio automático** e pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar **Ativado** ou **Desativado**.
5. Pressione **OK** para confirmar.
6. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 9.7 PIN

O PIN principal de 4 dígitos é utilizado ao registar ou anular o registo de um dispositivo e ao mudar algumas definições no seu CD5. A predefinição é 0000. Pode alterar este PIN para mais segurança.

Ao introduzir um PIN, os dígitos são apresentados como \*\*\*\*.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Definições avançadas**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▲ até **Alterar PIN do sistema** e pressione **OK**.
4. Se o PIN for 0000, vá para o passo 5. Se o PIN tiver sido alterado, introduza o PIN principal de 4 dígitos atual e pressione **OK**. (A predefinição é 0000).
5. Introduza o novo PIN e pressione **OK**.
6. Introduza novamente o novo PIN e pressione **OK** para confirmar.
7. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

### Nota

Tome nota do seu PIN. Se se esquecer do PIN, terá de repor o telefone.

## 9.8 Restaurar as predefinições

Pode restaurar o telefone para as predefinições (originais).

Todos os dispositivos registados na base serão mantidos.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Definições avançadas**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▼ até **Repor** e pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para selecionar **Defin. dispositivo**, **Definições da base** ou **Elim. dados utilizador** e pressione **OK**.
5. O ecrã apresenta **Definições do dispositivo?**, **Definições da base?** ou **Tem a certeza?**.
6. Pressione **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.

### Nota

Se selecionar **Elim. dados utilizador** e o PIN tiver sido atualizado de 0000, ser-lhe-á pedido para introduzir o seu PIN e, em seguida, premir **Sim** para confirmar.

## 9.9 Predefinições

Nome do dispositivo	Handset
Tom das teclas	Ativado
Atender automaticamente	Desativado
Terminar chamada automaticamente	Ativado
Melodia de toque do dispositivo	Melodia 1
Volume de toque do dispositivo	3
Volume do auscultador	2
Lista de contactos	Sem alteração (Definições do dispositivo ou da base) Vazia (Eliminar dados do utilizador)
Lista de remarcação	Vazia
PIN principal	0000
Bloqueio do teclado	Desativado
Relógio	00:00
Alarme	Desativado
Modo de marcação	Tom


## 10. Registo

### 10.1 Registrar um dispositivo

É possível registar até 4 dispositivos numa única estação de base. Os dispositivos adicionais têm de ser registados na base antes de poder utilizá-los.

- Se o PIN principal tiver sido alterado, é necessário o PIN antes de poder registar ou anular o registo de dispositivos. O PIN predefinido é 0000.


#### Na base:

1. Pressione e mantenha pressionado o botão  na base durante 5 segundos. Tem 120 segundos para registar um dispositivo.


#### No dispositivo:

1. Se o dispositivo não estiver registado numa base, pressione **OK**.
2. É apresentado **Premir botão localiz. 5 s.**, pressione **OK**.
3. Se o PIN tiver sido alterado de 0000, introduza o código PIN de 4 dígitos atual, pressione **OK**.
4. Se o dispositivo já estiver registado numa base, pressione **Menu**, desloque-se com **▼** até **Definições** e pressione **OK**.
5. Desloque-se com **▲** até **Registo** e pressione **OK**.
6. O ecrã apresenta **Registrar dispositivo**. Pressione **OK**.
7. É apresentado **Premir botão localiz. 5 s.**, pressione **OK**.
8. Se o PIN tiver sido alterado de 0000, introduza o código PIN de 4 dígitos atual, pressione **OK**.
9. Quando o dispositivo for registado na base, é-lhe automaticamente atribuído um número de dispositivo.

### 10.2 Anular o registo de um dispositivo

1. Pressione **Menu**, desloque-se com **▼** até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com **▼** até **Registo** e pressione **OK**.
3. Desloque-se com **▼** até **Anul. registo do dispositivo** e pressione **OK**.
4. Desloque-se com **▲** ou **▼** para selecionar o dispositivo que pretende eliminar e pressione **OK**.
5. Se o PIN tiver sido alterado de 0000, introduza o código PIN de 4 dígitos atual, pressione **OK**.
6. Irá ouvir um sinal sonoro de confirmação.
7. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 11. Versão de software

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Versão de software**. Pressione **OK**.
3. Será apresentada a versão de software da base e do dispositivo.
4. Pressione  para regressar ao modo de em espera.

## 12. Ajuda

### O telefone não funciona

- Verifique se o adaptador de corrente elétrica está bem ligado à base e à tomada elétrica.
- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente no dispositivo e se este está ligado. Utilize apenas as pilhas recarregáveis aprovadas fornecidas.
- Verifique se o cabo de linha telefónica está bem ligado à tomada da base e à tomada para telefone. Utilize apenas o cabo de linha telefónica fornecido ou assegure-se de que as conexões dos pinos estão corretas quando utilizar um cabo de linha telefónica existente.
- Informe-se junto da sua operadora sobre a existência de problemas na rede.
- Reponha o Motorola CD5 removendo as pilhas do dispositivo e desligando a alimentação da base. Aguarde cerca de 15 segundos antes de a ligar novamente. Aguarde até um minuto para que o dispositivo e a base fiquem sincronizados.
- Afaste o dispositivo e/ou a base de outros aparelhos elétricos ou objetos de metal e tente novamente.
- Verifique se não está demasiado afastado da base.

### Sem tom de marcação

- Consulte a secção **O telefone não funciona** acima.
- Se estas sugestões não ajudarem, desligue o cabo de linha telefónica e ligue-o a outro telefone para verificar se não tem qualquer defeito.
- Se ainda não existir tom de marcação, experimente outra tomada para telefone, uma vez que a cablagem da tomada para telefone atual pode ter algum defeito.

### Não é possível realizar chamadas de rede fixa

- Consulte a secção **Sem tom de marcação** acima.
- Verifique se tem tom de marcação.
- Verifique se o telefone está definido para o modo de marcação correto.
- Verifique se a linha não está a ser utilizada.

### O ecrã não acende

- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente e com carga total. Utilize apenas as pilhas recarregáveis aprovadas fornecidas.
- Verifique se o dispositivo está ligado.

### O dispositivo não toca

- Consulte a secção **Sem tom de marcação** acima.
- Verifique se o volume de toque do dispositivo não está definido como desativado.
- Verifique se não bloqueou acidentalmente o autor da chamada.
- Verifique se o dispositivo está registado na base.

- Verifique se não tem demasiados telefones de extensão ligados na mesma linha.

### **Aúdio fraco ou cortes na chamada**

- Consulte a secção **O telefone não funciona** acima.
- Se subscrever um serviço de Internet de alta velocidade através da sua linha telefónica, experimente instalar um filtro DSL (Digital Subscriber Line, linha de assinante digital) entre a base e a tomada para telefone. Este filtro ajudará a evitar interferências, ruído e problemas de identificação de chamadas provocados pela interferência da DSL.

### **Autor da chamada não apresentado**

- Verifique a subscrição junto da sua operadora.
- Se subscrever um serviço de Internet de alta velocidade através da sua linha telefónica, experimente instalar um filtro DSL (Digital Subscriber Line, linha de assinante digital) entre a base e a tomada para telefone. Este filtro ajudará a evitar interferências, ruído e problemas de identificação de chamadas provocados pela interferência da DSL.
- O seu interlocutor pode ter retido o respetivo número.
- Verifique se o interlocutor não está a realizar a chamada através de uma central telefónica.

### **A apresentação do autor da chamada pode não mostrar a correspondência de nome do contacto**

- Consulte a secção **Autor da chamada não apresentado** acima.
- Verifique o contacto se encontra na lista de contactos.
- Verifique se, na lista de contactos, está guardado o número correto, com o indicativo completo.

### **O ícone de pilha não se movimenta durante o carregamento**

- Verifique se o adaptador de corrente eléctrica está bem ligado à base/ao carregador e à tomada eléctrica.
- Verifique se o dispositivo está devidamente colocado no suporte.
- Limpe os contactos da base/de carregamento com um pano humedecido com álcool.
- A pilha está completamente carregada. O ícone de pilha irá aparecer fixo no ecrã.

### **A procurar base... aparece no dispositivo**

- Verifique se o adaptador de corrente eléctrica está bem ligado à base e à tomada eléctrica.
- Verifique se não está demasiado afastado da base.
- Reponha o dispositivo Motorola CD5 removendo as pilhas do dispositivo e desligando a alimentação da base. Aguarde cerca de 15 segundos antes de a ligar novamente. Aguarde até um minuto para que o dispositivo e a base fiquem sincronizados.
- Experimente registar novamente o dispositivo.

### **Não consigo registar um dispositivo na base**

- É possível registar até 4 dispositivos na base. Se já estiverem registados 4 dispositivos, anule o registo de um dispositivo antes de registar um novo.

### **O ícone de sinal é apresentado sem barras**

- Consulte a secção **A procurar base... aparece no dispositivo** acima.

### **Não é possível guardar uma entrada de contacto**

- Verifique se a lista de contactos não está cheia. Elimine uma entrada para libertar memória.

### **Selecionei o país errado no modo de boas-vindas, como recuperar?**

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▲ até **Definições** e pressione **OK**.
2. Desloque-se com ▼ até **Definições avançadas**. Pressione **OK**.
3. Desloque-se com ▼ até **Repor** e pressione **OK**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para seleccionar **Definições da base** e pressione **OK**.
5. O ecrã apresenta **Definições da base?**.
6. Pressione **Sim** para confirmar.

## 13. Informações gerais

### Importante

Este equipamento não foi concebido para efetuar chamadas de emergência em caso de falha de energia. É necessário possuir equipamento alternativo para acesso a serviços de emergência.

Este produto destina-se à ligação com a rede telefónica pública comutada analógica e quadros de comutação privados em Portugal.

### Instruções de segurança importantes

Cumpra estas precauções de segurança quando utilizar o seu telefone para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais ou danos de propriedade:

- Mantenha todas as ranhuras e aberturas do telefone desobstruídas. Não coloque o telefone sobre bocas de ar quente ou sobre radiadores. Certifique-se de que existe uma ventilação adequada no local de instalação.
- Não utilizar se estiver molhado ou dentro de água.
- Não utilize este produto perto de água (por exemplo, perto de uma banheira, de um lava-louça ou de uma piscina).
- Não deixe nada repousar em cima do cabo de alimentação. Coloque o cabo de alimentação de modo a que não seja pisado.
- Nunca introduza qualquer tipo de objeto nos orifícios de ventilação do produto, uma vez que tal pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Desligue este produto da tomada de parede antes de realizar a sua limpeza. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou produtos de limpeza sob a forma de aerossóis. Utilize um pano húmido para a limpeza.
- Não desmonte este produto. Caso seja necessária assistência técnica ou reparação do produto, contacte a linha de ajuda do apoio ao cliente indicada neste Manual do utilizador.
- Não sobrecarregue tomadas de parede e extensões.
- Evite utilizar durante uma trovoada. Utilize um protetor contra picos de corrente para proteger o equipamento.
- Não utilize este telefone para relatar uma fuga de gás, especialmente se estiver próximo da linha de gás.

### Importante

Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido.

### Desligue este telefone sem fios imediatamente da tomada se:

- O cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou descarnados.
- Tiver entornado líquido sobre o produto.

- O produto tiver sido exposto a chuva ou água. Se tal ocorrer, não retire o telefone ou a base até ter desligado a alimentação e o telefone da tomada de parede. Em seguida, retire o aparelho puxando pelos cabos desligados.
- O produto tiver caído ou se a caixa do mesmo estiver danificada.
- O produto apresentar uma alteração distinta em termos do seu desempenho.

## **Diretrizes de instalação**

- Leia e compreenda todas as instruções e guarde-as para referência futura.
- Obedeça a todas as advertências e instruções assinaladas no produto.
- Não instale este produto próximo de uma banheira, lava-loiça ou chuveiro.
- Utilize este telefone apenas com a fonte de alimentação que está indicada na etiqueta de características. Se não tiver a certeza de qual a tensão utilizada em sua casa, consulte o seu representante ou a companhia elétrica local.
- Não coloque este produto em cima de um carrinho, suporte ou mesa instável. Este produto pode cair, causando danos graves no mesmo.
- Regule apenas os controlos abrangidos por estas instruções de funcionamento. A regulação incorreta de outros controlos pode resultar em danos e irá frequentemente exigir trabalho considerável para repor o produto novamente na condição de funcionamento normal.
- Limpe este produto com um pano macio e húmido. Não utilize agentes de limpeza ou químicos para limpar este telefone.
- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com este aparelho. A utilização de outras fontes de alimentação pode danificar o aparelho.
- Uma vez que este telefone funciona a eletricidade, deverá ter pelo menos um telefone em casa que possa funcionar sem eletricidade na eventualidade de falha eléctrica em sua casa.
- Para evitar interferências em aparelhos próximos, não coloque a base do telefone sobre ou próxima de um televisor, forno microondas ou gravador de vídeo.

## **Instruções de segurança das pilhas**

- Não queime, desmonte, adultere ou perfure as pilhas. As pilhas contêm materiais tóxicos que podem ser libertados, resultando em ferimentos.

### **Importante**

Existe um risco de explosão se substituir as pilhas por outras de tipo incorreto. Utilize apenas o conjunto de pilhas que acompanha o seu telefone ou um substituto autorizado recomendado pelo fabricante.

- Mantenha os conjuntos de pilhas fora do alcance das crianças.
- Retire as pilhas em caso de armazenamento durante mais de 30 dias.
- Não elimine os conjuntos de pilhas no lume, o que pode resultar numa explosão.

- Os conjuntos de pilhas recarregáveis que alimentam este produto devem ser eliminados de forma apropriada e podem ter de ser reciclados. Consulte a etiqueta das suas pilhas em relação ao tipo das pilhas. Contacte o seu centro de reciclagem local para se informar sobre os métodos de eliminação apropriados.

## Guarde estas instruções

### Limpeza

- Limpe o dispositivo e a base (ou carregador) com um pano humedecido (não molhado) ou um pano antiestático.
- Nunca utilize produtos para polir de utilização doméstica, uma vez que pode danificar o produto. Nunca utilize um pano seco, uma vez que pode provocar um choque estático.

### Ambiente

- Não exponha o produto a luz solar direta.
- É possível que o dispositivo aqueça quando as pilhas estiverem a carregar ou durante períodos prolongados de utilização. Isto é normal. No entanto, é recomendável que para evitar danos não se coloque o produto sobre peças de madeira antigas/folheadas.
- Não coloque o produto sobre tapetes ou outras superfícies que gerem fibras, nem locais que impeçam o livre fluxo de ar à superfície.
- Não mergulhe nenhuma parte do produto em água e não o utilize em condições de humidade, como casas de banho.
- Não exponha o produto a fogo, explosivos ou outras condições perigosas.
- Existe uma leve possibilidade de o telefone poder ser danificado por uma tempestade elétrica. É recomendável desligar o cabo de alimentação e o fio telefónico durante uma tempestade elétrica.

### Instruções relativas à eliminação do produto

#### Instruções de eliminação do produto para utilizadores domésticos

Quando deixar de utilizar o produto, retire as pilhas e elimine as pilhas e o produto de acordo com os processos de reciclagem indicados pelas autoridades locais. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais ou o revendedor onde o produto foi adquirido.

#### Instruções de eliminação do produto para utilizadores comerciais

Os utilizadores comerciais devem contactar os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra, de modo a assegurar que este produto não seja misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.



## **Garantia de produtos de consumo e acessórios**

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado ao abrigo da licença concedida pela Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., AD1 section, Economic Development Area, Dongsheng Industrial District, Meizhou, Guangdong, China. ("MZGW")

### **O que é abrangido por esta garantia?**

Sujeito às exclusões previstas na presente, a MZGW garante que este produto ("Produto") ou acessório certificado ("Acessório") da marca Motorola vendido para uso com este produto foi fabricado de modo a estar isento de defeitos de materiais e de mão de obra no âmbito de uso normal de consumo pelo período indicado a seguir. Esta garantia limitada é a sua garantia exclusiva e não é transferível.

### **Quem abrange?**

Esta garantia abrange apenas o comprador original, não podendo ser transferida.

### **Qual será a ação realizada pela MZGW?**

A MZGW ou seu distribuidor autorizado, consoante a sua descrição e no espaço de um tempo razoável, irá reparar ou substituir, sem qualquer encargo para o cliente, quaisquer Produtos ou Acessórios que não se encontrem em conformidade com esta garantia limitada. Podemos utilizar Produtos, Acessórios ou peças recondicionadas / reutilizadas / pré-usadas equivalentes funcionalmente.

### **Que outras limitações existem?**

QUAISQUER GARANTIAS INCLUINDO, EMBORA SEM CARÁTER LIMITATIVO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO FORNECIDA AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA É O ÚNICO RECURSO DO CONSUMIDOR, E É FORNECIDA EM DETRIMENTO DE TODAS AS RESTANTES GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A MOTOROLA OU A MZGW SERÁ RESPONSÁVEL, POR CONTRATO OU DOLO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR QUAISQUER DANOS PARA ALÉM DO VALOR DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS DE QUALQUER TIPO, OU POR PERDA DE RENDIMENTOS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE INFORMAÇÃO OU QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA RESULTANTE OU ASSOCIADA À CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS PRODUTOS OU ACESSÓRIOS NO ÂMBITO DA MÁXIMA EXTENSÃO QUE É POSSÍVEL RENUNCIAR POR LEI A ESTES DANOS.

Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos indiretos ou consequentes, ou a limitação relativamente à duração de uma garantia implícita, pelo que as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar a si. Esta garantia disponibiliza-lhe direitos jurídicos específicos, e pode igualmente ter outros direitos que diferem consoante a jurisdição.

<b>Produtos abrangidos</b>	<b>Duração da cobertura</b>
<b>Produtos de consumo</b>	<b>Dois (2) anos</b> a contar da data de compra original do produto pelo primeiro comprador do produto de consumo.
<b>Acessórios de consumo (pilha, fonte de alimentação e cabos)</b>	<b>Noventa (90) dias</b> a contar da data de compra original do produto pelo primeiro comprador do produto de consumo.
<b>Produtos e Acessórios que são reparados ou substituídos</b>	<b>O restante período da garantia original ou noventa (90) dias</b> a partir da data da devolução ao comprador, o que for maior.

## Exclusões

**Desgaste normal.** A manutenção periódica, reparação e substituição das peças devido a desgaste normal não são abrangidas pela garantia.

**Pilhas.** Esta garantia limitada apenas cobre pilhas cuja capacidade seja inferior a 80% da respetiva capacidade nominal e pilhas com derrame.

**Abuso e utilização incorreta.** Defeitos ou danos resultantes de:

- utilização ou armazenamento incorreto, abuso, acidente ou negligência como, por exemplo, dano físico (fissuras, riscos, etc.) da superfície do produto resultantes de utilização incorreta;
- contacto com líquidos, água, chuva, humidade extrema ou elevada transpiração, areia, sujidade ou elementos idênticos, calor extremo ou comida;
- utilização dos Produtos ou Acessórios para fins comerciais ou sujeitar o Produto ou Acessório a utilização ou condições invulgares; ou
- outros atos que não sejam culpa da Motorola ou da MZGW, estão excluídos da cobertura.

**Utilização de Produtos e Acessórios de outra marca que não Motorola.**

Defeitos ou danos resultantes da utilização de Produtos ou Acessórios ou outro equipamento periférico de outra marca que não Motorola são excluídos da garantia.

**Reparações ou modificações não autorizadas.** Defeitos ou danos resultantes de reparação, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de alguma forma por qualquer entidade que não a Motorola, a MZGW ou os respetivos centros de assistência autorizados são excluídos da garantia.

**Produtos alterados.** Produtos ou Acessórios cujos

- números de série ou etiquetas de data tenham sido removidos, alterados ou apagados;
- selos foram partidos ou que apresentem sinais de terem sido alterados;
- número de série dos quadros não correspondem; ou
- caixas ou peças não sejam da marca Motorola ou não estejam em conformidade com a mesma são excluídos da garantia.

**Serviços de comunicação.** Os defeitos, danos ou a falha de Produtos ou Acessórios resultantes de qualquer serviço ou sinal de comunicação que tenha subscrito ou utilize com os Produtos ou Acessórios são excluídos da garantia.

### **Como obter assistência ao abrigo da garantia ou outras informações?**

Para obter assistência ou informações, por favor, contacte: +351 707502052.  
E-mail: satconsumo@telcomdis.com.

Irá receber instruções sobre como enviar os Produtos ou Acessórios, suportando por si próprio os encargos, para a MZGW. É da responsabilidade do comprador contactar o centro de assistência técnica autorizado/distribuidor mais próximo e levar o produto mediante o seu próprio risco a esse centro de assistência técnica autorizado.

**Centro de Reparação Autorizado.** Para obter assistência técnica, tem de incluir:

- o Produto ou Acessório;
- a prova de compra original (fatura) que inclua a data, local e vendedor do Produto;
- caso estivesse incluído um cartão de garantia na sua embalagem, então este deve ser fornecido preenchido indicando o número de série do Produto;
- uma breve descrição por escrito do problema; e, mais importante,
- o seu endereço e número de telefone.

## **Informações técnicas**

### **Quantos telefones posso ter?**

Todos os componentes do telefone possuem um número de equivalência de toque (Ringer Equivalence Number, REN), utilizado para calcular o número de componentes que se podem ligar a um fio telefónico. O seu CD5 possui um REN de 1. É permitido um REN total de 4. Se o REN total de 4 for excedido, o telefone pode não tocar. Com diferentes tipos de telefone, não existe qualquer garantia de toque, mesmo que o REN seja inferior a 4.

Quaisquer dispositivos e carregadores adicionais que registre possuem um REN de 0.

## Especificações técnicas

Banda de frequências de RF	1,88 GHz a 1,90 GHz
Potência de transferência de RF	250 mW (máximo)
Canais	10 canais duplex
Tensão da base (tensão CA, 50 Hz/60 Hz)	100 V a 240 V AC, 50/60 Hz
Tensão da base (saída do adaptador)	6 V CC, 400 mA
Tensão do dispositivo	2x pilhas recarregáveis Ni-MH, 750 mAh, tamanho AAA, 1,2 V DC
Tensão do suporte de carregamento (saída do adaptador)	6 V CC, 400 mA

## Diretiva RE

O equipamento cumpre os requisitos necessários da Directiva RED 2014/53/EU.

## Ligação a um quadro de comutação

Este produto destina-se a utilização em Portugal para ligação à rede telefónica pública.

< Esta página foi deixada intencionalmente em branco >

< Esta página foi deixada intencionalmente em branco >

< Esta página foi deixada intencionalmente em branco >

## EU Declaration of Conformity

We, Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd. declare under our sole responsibility that the following products:

Brand name: Motorola  
Type: CD5001, CD5002, CD5003, CD5004,  
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (CD500x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- Radio Equipment Directive (2014/53/EU)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017  
EMC: EN301489-1 v2.2.1 and EN301489-6 v2.2.1  
RF Spectrum: EN301406 v2.2.2  
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd.



Signature:

Printed name & Position: Raymond Leung –Chief Technical Officer

Date: 26 June 2019

Place: AD1 Section, Economic Development Area, Dongsheng Industrial District, Meizhou, Guangdong, China.

Importer:

Telcomdis Tecnología SLU  
ES-B86352747  
Calle Aragoneses, 2 Accesos 5 y 6  
28108 Alcobendas  
Madrid (España)  
Tel: +34 911033001  
Email: info@telcomdis.com

Fabricado, distribuído ou vendido pela Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., empresa licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e Stylized M Logo são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas mediante licença. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. © 2021 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Versão 1 (PT-EU)

