



motorola

Telefone com Corda Motorola CT202



# Bem-vindo...

## *ao seu novo telefone com fio Motorola CT202!*

- Funções de remarcação de rede.
- Função de retenção para colocar chamada em espera com música.
- Remarcação do último número com apenas um toque.
- Repetição de chamada para o alertar caso perder uma chamada do mesmo número mais de uma vez.
- Remarcação de pelo menos 5 números para uma marcação fácil.
- 10 números de memória de toque duplo para uma marcação fácil.
- Marcação por toque ou impulso.
- VIP para travar um número na lista de chamadas.
- Sistema mãos livres para controlo de volume do toque.
- Auto IP para cartões de chamadas internacionais e pré-pagas com chamadas de longa distância mais baratas.
- Altifalante para conversações em mãos-livres.
- Função data, hora e despertador.
- A identificação do emissor indica quem está a ligar e permite guardar pelo menos os últimos 30 emissores numa lista de chamadas.<sup>1</sup>
- O temporizador irá registar automaticamente a duração de todas as chamadas externas.

O seu CT202 usa software dinâmico na lista de chamadas remarcadas e recebidas, se os números de telefone na lista têm menos de 16 dígitos então o número de entradas guardadas na lista de chamadas recebidas aumenta.

### **Necessita de ajuda?**

Se tiver problemas quando está a configurar ou a usar o seu CT202, contactar os Serviços do Cliente em (+34) 902 006 949.

Alternativamente, pode encontrar a resposta na secção 'Ajuda' no final deste manual.

<sup>1</sup>Para que estas funções funcionem deve subscrever o serviço de ID do Chamador ou de Chamada Em Espera do seu operador de rede. Pode ser necessário o pagamento de uma taxa pelo serviço.

O manual do utilizador fornece-lhe toda a informação que necessita para obter o melhor resultado do seu telefone.

Para configurar o seu telefone, siga as simples instruções em ‘Como começar,’ nas seguintes páginas.

## IMPORTANTE

Utilize apenas o cabo de linha telefónica fornecido.

### Tem tudo?

- Telefone com fio encaracolado
- Base com fio
- Cabo de linha telefónica



ECOMOTO: uma convergência de esforços a nível da comercialização, concepção, pesquisa, engenharia e gestão da cadeia de fornecimento que resulta em melhores produtos para todos. Uma visão holística que focaliza tanto na responsabilidade social como ambiental.

Uma paixão e um ponto de vista compartilhado.

A coisa certa a fazer.

- Cumpre com e/ou excede as exigências ambientais da EMEA.
- Embalagem amiga do ambiente com 20% de conteúdo pós-consumo.
- A carcaça do telefone é construída com um mínimo de 25% de plástico reciclado pós-consumo.

1.	Como começar .....	6
2.	Conhecer o seu telefone .....	8
3.	Utilizar o telefone .....	11
3.1	Chamadas.....	11
3.1.1	Fazer uma chamada .....	11
3.1.2	Pré-marcação.....	11
3.1.3	Terminar uma chamada .....	11
3.1.4	Receber uma chamada .....	11
3.2	Retenção.....	11
3.3	Remarcar.....	12
3.4	Lista de remarcação .....	12
4.	Memória .....	13
4.1	Guardar um número na memória de toque duplo com o auscultado na base .....	13
4.2	Guardar um número na memória de toque duplo com o auscultador levantado .....	13
4.3	Guardar um número na memória de toque duplo a partir da lista chamadas com o auscultador na base. ....	13
4.4	Guardar um número na memória de toque duplo a partir da lista de marcação com o auscultador levantado.....	13
4.5	Marcar um número de toque duplo com o auscultador levantado .....	14
4.6	Marcar um número de toque duplo pelo altifalante.....	14
5.	Tom de Toque .....	15
5.1	Definir o tom de toque .....	15
5.2	Ajustar o volume do toque.....	15
6.	Data e hora.....	16
6.1	Definir a data e a hora.....	16
7.	Indicativo .....	17
7.1	Guardar o indicativo.....	17
8.	Código de Acesso PABX.....	18
8.1	Guardar o código de acesso PABX.....	18
9.	Auto IP.....	19
9.1	Guardar um número.....	19
10.	VIP .....	20
10.1	Para travar o número.....	20

11. Visor .....	21
11.1 Alterar o contraste do visor.....	21
12. Modo rechamar e marcar.....	22
12.1 Alterar o modo de marcação.....	22
13. Programar o despertador.....	23
14. Listas de chamadas .....	24
14.1 Entrar na lista de chamadas recebidas .....	24
14.2 Marcar um número a partir da lista de chamadas recebidas .....	24
14.3 Entrar na lista de remarcação.....	24
14.4 Marcar um número a partir da lista de remarcação.....	24
15. Ajuda.....	25
16. Informações gerais.....	26

## 1. Como começar


### IMPORTANTE


Não coloque o seu CT202 na casa de banho ou em outros locais húmidos.

### Localização


Tem de colocar a base do seu CT202 num raio de 2 metros em relação às tomadas de telefone de parede de modo a que os cabos possam alcançar. A tomada/saída deverá estar instalada próximo do equipamento e deverá ser facilmente acessível.

### Ligar o telefone e a base

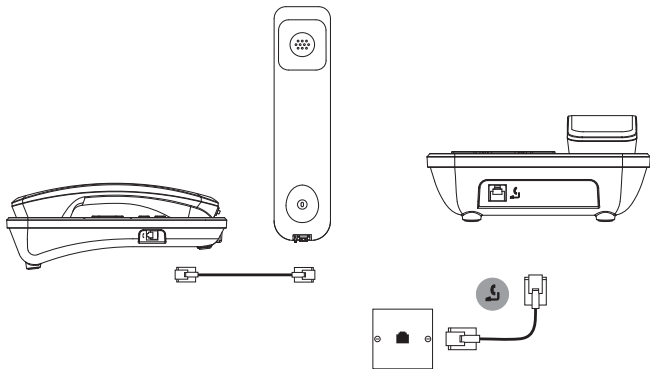

1. Ligar uma extremidade do cabo encaracolado na tomada no lado da base e ligar a outra extremidade à entrada na parte inferior do auscultador.
2. Ligue o cabo da linha telefónica à tomada com a indicação  na parte de trás da base.


## Apresentação geral do telefone

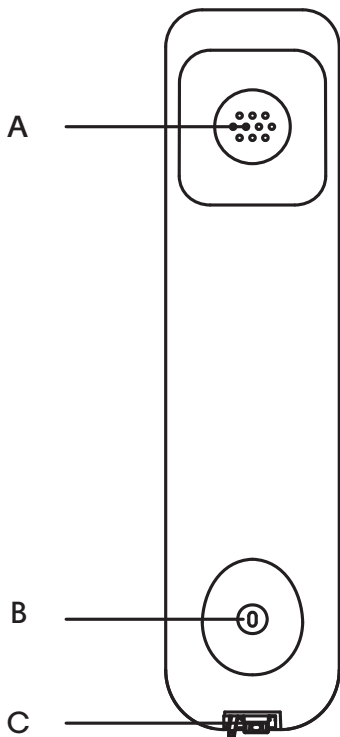

- A Auscultador**  
Para ouvir o interlocutor.
- B Microfone**  
Para falar com o interlocutor.
- C Tomada do cabo encaracolado**  
Onde se liga o cabo encaracolado.

## 2. Conhecer o seu telefone

### Apresentação geral da base

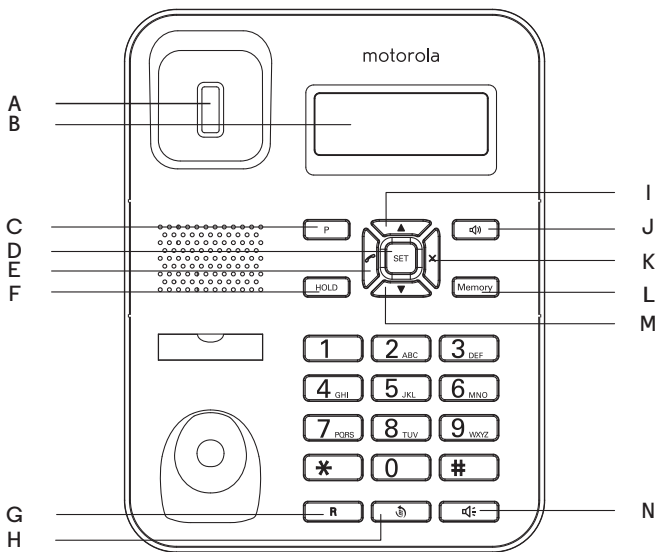

#### A Interruptor tipo gancho

Desliga uma chamada quando premido ou quando substitui o auscultador.

#### B Visor

Ver a página 10 para uma apresentação geral dos ícones do visor.

#### C Pausa

Ao marcar ou guardar um número, premir e manter premido para introduzir uma pausa (P).

#### D Definir

Pressione e mantenha pressionado para abrir o menu.

Pressione para confirmar uma opção.

## **E Lista de remarcação**

Pressione para ver o último número marcado e continue a pressionar para navegar ao longo dos 5 números guardados.

## **F Modo de espera**

Pressione durante uma chamada para colocar o interlocutor em modo de espera. No modo de espera, pressione para alterar o toque.

## **G Rechamar**

Usado para alterar o contraste do visor.  
Para utilizar com alguns serviços de rede.

## **H Remarcar**

Carregue para remarcar o último número marcado.

## **I Para cima**

Pressione para navegar para cima no menu.  
No modo de espera, pressione para abrir a lista de chamadas.

## **J Volume**

Pressione para alterar o volume.

## **K Apagar**

Pressione para apagar um número incorrecto ou voltar atrás no menu.

## **L Memória**

Marcar números de toque duplo.


## **M Para baixo**

Pressione para navegar para baixo no menu.  
No modo de espera, pressione para abrir a lista de chamadas.

## **N Mãos livres**

Activar e desactivar a função de marcação mãos livres durante / ao efectuar uma chamada.

## Visor

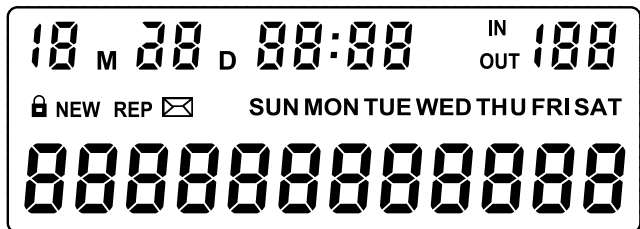

**IN** Indica quando a lista de chamadas recebidas está aberta

**OUT** Indica quando a lista de remarcação está aberta

**🔒** Indica quando o número que está a visualizar tem estatuto VIP.

**NEW** Indica quando tem novas chamadas.

**REP** Indica que tem mais de 1 chamada perdida do mesmo número.

**✉** Indica que tem uma mensagem no voicemail à espera.

**100** Quando em modo de espera, indica o número de chamadas na lista.  
Ao visualizar como lista, indica o número da entrada que está a ser visualizada.



### 3. Utilizar o telefone

#### 3.1 Chamadas

##### 3.1.1 Fazer uma chamada

Levante o auscultador, quando escutar o tom de marcação, marque o número.


##### 3.1.2 Pré-marcação

1. Introduzir o número de telefone (máximo 32 dígitos). Se cometeu um erro pressione . Levante o auscultador para marcar o número.
2. Pressione  para marcar o número usando a função mãos livres.


#### NOTA

*Também pode fazer chamadas usando as teclas de memória de toque duplo, veja a página 13.*



##### 3.1.3 Terminar uma chamada

1. Coloque o telefone novamente na base.
- Ou:
2. Pressione  para terminar uma chamada de mãos livres.

##### 3.1.4 Receber uma chamada



1. Levante o auscultador para atender a chamada.
- Ou:
2. Pressione  para atender a chamada usando a função mãos livres.

#### NOTA

*Se durante uma chamada quer activar a função mãos livres, pressione  e pouse o auscultador. Pode alterar o volume do modo mãos livres durante a chamada; pressione , existem 2 níveis por onde escolher.*

#### 3.2 Retenção

Pode reter a chamada, e tanto você como o seu interlocutor irão ouvir música de modo espera.

1. Durante uma chamada, pressione  e tanto você como o seu interlocutor irão ouvir música de modo espera.
2. Pressione  novamente para resumir a sua chamada.

#### NOTA

*A função de espera não silencia a chamada, se você falar muito alto, pode ser ouvido.*

### 3.3 Remarcar

O último número marcado é guardado no telefone; este pode conter até 32 dígitos.

1. Levante o auscultador e pressione .





Ou:

2. Pressione  e a seguir .

### 3.4 Lista de remarcação

Pelo menos os últimos 5 números marcados são guardados no telefone; estes podem conter até 32 dígitos.


Para marcar um número a partir da lista de remarcação

1. Pressione .
2. Continue a pressionar  para navegar até à entrada pretendida.
3. Pressionar e manter pressionado o botão  durante 3 segundos para navegar rapidamente na lista de números.
4. Levante o auscultador ou pressione  para marcar a entrada visualizada.



## 4. Memória

Pode guardar dez números de telefone na memória de toque duplo; os números podem conter até 16 dígitos.






### 4.1 Guardar um número na memória de toque duplo com o auscultador na base

1. Marque o número a guardar.
2. Pressione .
3. Pressione um dos números de 0-9 no teclado, e o número é guardado.






### 4.2 Guardar um número na memória de toque duplo com o auscultador levantado

1. Levante o auscultador.
2. Pressione .
3. Marque o número a guardar.
4. Pressione o botão .
5. Pressione um dos números de 0-9 no teclado.

### 4.3 Guardar um número na memória de toque duplo a partir da lista chamadas com o auscultador na base.

1. Pressione  ou  para aceder à lista de chamadas.
2. Navegue  ou  até ao número desejado
3. Pressione .
4. Pressione um dos números de 0-9 no teclado.

### 4.4 Guardar um número na memória de toque duplo a partir da lista de marcação com o auscultador levantado

1. Levante o auscultador.
2. Pressione  ou  para aceder à lista de chamadas.
3. Navegue  ou  até ao número desejado
4. Pressione .
5. Pressione um dos números de 0-9 no teclado.

## 4.5 Marcar um número de toque duplo com o auscultador levantado

1. Levante o auscultador.
2. Pressione **Memory**.
3. Pressione um dos botões do teclado de 0-9.
4. O número guardado em memória será marcado.

## 4.6 Marcar um número de toque duplo pelo altifalante

1. Pressione **Memory**.
2. Pressione um dos botões do teclado de 0-9.
3. Pressione o botão de altifalante.
4. O número guardado em memória será marcado.
5. Quando atender a chamada levante o auscultador para falar.





### NOTA

*Lembre-se de tomar nota dos números de memória para uma fácil referência.*




## 5. Tom de Toque

O seu CT202 tem 24 tons de toque e 4 níveis de volume e som crescente.

### 5.1 Definir o tom de toque

1. Pressione . É reproduzido o tom de toque actual.
2. Pressione  ou  para navegar até ao tom de toque desejado. É reproduzida uma amostra do toque.
3. Pressione  para sair e regressar ao modo em espera.

### 5.2 Ajustar o volume do toque







1. Quando o auscultador está na base pressione , o visor mostra rIn9VOL e o volume actual 1 - 4 ou CrESC se for seleccionado som crescente.
2. Continue a pressionar  para seleccionar o volume desejado.
3. Pressione  para sair e regressar ao modo em espera.

## 6. Data e hora

Se subscreveu um serviço de identificação de chamadas do tipo FSK, a data e a hora são definidas automaticamente quando receber a sua primeira chamada.

Se não dispuser de serviço de identificação do emissor do tipo FSK, pode definir a data e a hora manualmente.









### 6.1 Definir a data e a hora

1. Pressione e mantenha pressionado  durante 3 segundos e o visor irá mostrar **SEt 1 dAtE**.
2. Pressione  para seleccionar.
3. O ano irá piscar; navegue  ou  até ao ano correcto e pressione  para confirmar.
4. Repita este procedimento para as definições do mês, dia e hora.
5. Pressione  para sair.

## 7. Indicativo

Pode definir o seu indicativo no telefone. Quando um número daquele indicativo ligar, apenas o número local será exibido e guardado. Se remarcar o número da lista de chamadas enquanto o Auto IP estiver activo, o número Auto IP não será marcado.

### 7.1 Guardar o indicativo









1. Pressione e mantenha pressionado  durante 3 segundos e o visor irá mostrar **SEt 1 dAtE**.
2. Navegue  ou  para **SEt 2 CodE**
3. Pressione , o visor apresenta **CodE - - - - -**.
4. O primeiro - está a piscar, pressione  ou  para navegar até o dígito correcto
5. Pressione  para confirmar.
6. Repita este procedimento até digitar o indicativo completo
7. Pressione  para sair.

## 8. Código de Acesso PABX

Se o CT202 estiver ligado a uma central telefónica, pode ser necessário introduzir um código de acesso de um dígito na sequência da marcação para ser possível ligar a uma linha exterior.

O código de acesso será visualizado no início do número no ecrã.










### 8.1 Guardar o código de acesso PABX

1. Pressione e mantenha pressionado  durante 3 segundos e o visor irá mostrar **SEt 1 dAtE**.
2. Navegue  ou  para **SEt 3 PCOdE**.
3. Pressione , o visor mostra **PCOdE -**.
4. O primeiro - está a piscar, pressione  ou  para navegar até o dígito correcto de **0 - 9**.
5. Pressione  para confirmar e  para sair.

## 9. Auto IP

Permite guardar o seu endereço IP no telefone para reduzir os custos das chamadas de longa distância.

### 9.1 Guardar um número

1. Pressione e mantenha pressionado  durante 3 segundos e o visor irá mostrar **SEt 1 dAtE**.
2. Navegue  ou  para **SEt 4 AUtO IP**.
3. Pressione , o visor apresenta **AUtO IP** e a configuração actual.
4. Caso necessário navegue para  ou  para **On**.
5. Pressione  para confirmar, o visor mostra **INPUt COdE**.
6. Usando o teclado, introduza o endereço IP, como por exemplo 17909.
7. Pressione  para confirmar e  para sair.







#### NOTA

Após activação do Auto IP e introdução do respectivo número, se um número é pré-marcado com o primeiro dígito 0, o telefone irá marcar o número e acrescentar os dados Auto IP.

## 10. VIP

Pode ser travado no telefone um número importante da lista de chamadas. Um número travado apenas poderá ser apagado da lista de chamadas se forem apagados todos os números. Se a lista de chamadas estiver cheia e todos os números na lista de chamadas são números VIP, então o número VIP mais antigo será apagado. Quando liga um número VIP, é reproduzido um tom de toque dedicado.

### 10.1 Para travar o número

1. Pressione  ou  para aceder à lista de chamadas.
2. Navegue  ou  para o número que quer travar / destravar.
3. Pressione  para travar / destravar o número.
4.  irá aparecer no visor quando um número visualizado for um número VIP.

## 11. Visor

Você pode alterar o contraste do visor; existem 5 níveis por onde escolher.

### 11.1 Alterar o contraste do visor

Pode ou:

1. Pressione , o visor apresenta LCD e o nível actual de contraste (1-5).
2. Continue a pressionar  até visualizar o nível de contraste desejado.

## 12. Modo rechamar e marcar

A rechamada é útil para aceder a determinados serviços de rede e serviços da central telefónica /PABX.











O modo de rechamada por defeito no CT202 é adequado à rede no seu país.

O seu telefone está definido para a marcação por tons. Apenas poderá necessitar de alterar esta definição se estiver ligado a um tipo de PABX/quadro de distribuição mais antigo que exija marcação por impulsos.

### 12.1 Alterar o modo de marcação

1. Pressione e mantenha pressionado  durante 3 segundos.
2. O novo modo de marcação será exibido no visor.
3. Pressione  para voltar ao modo de espera.

### 13. Programar o despertador

1. Pressione e mantenha pressionado  durante 3 segundos e o visor irá mostrar **SET 1 dAtE**.
2. Navegue  ou  para **SET 5 ALert**.
3. Pressione  e o visor apresenta **00-00 OFF**.
4. Navegue  ou  para definir o primeiro dígito e  para confirmar.
5. Repita este procedimento até definir todos os dígitos.
6. Navegue  ou  para **On**.
7. Pressione  para sair.

#### NOTA

*Para parar o despertador, pressione qualquer tecla ou levante o auscultador. O despertador irá parar automaticamente ao fim de 60 segundos se nenhum botão for pressionado. Se o despertador estiver activo e o telefone tocar, é levantado o auscultador ou o telefone for utilizado, o despertador será cancelado. Quando o despertador estiver activo, a linha telefónica estará activa.*

## 14. Listas de chamadas

Se tiver subscrito o serviço de Identificação de Chamada, e desde que a identificação do chamador não esteja retida, o número do chamador será visualizado ao mesmo tempo que a data e a hora da chamada (se fornecido pela rede). Quando a lista está cheia, e é recebida uma chamada nova, a entrada VIP mais antiga é apagada automaticamente.

Pode guardar pelo menos 30 números de telefone na lista de chamadas recebidas e cada número pode conter até 16 dígitos.



### NOTA

Se receber uma chamada privada --P-- irá aparecer no visor.




Se receber uma chamada fora do seu indicativo --O-- irá aparecer no visor.

Se receber uma chamada inválida --E-- irá aparecer no visor.

### 14.1 Entrar na lista de chamadas recebidas


1. Pressione  ou  para aceder à lista de chamadas recebidas.
2. Continue a pressionar para percorrer as entradas da lista.
3. O visor apresenta --End- quando chegar ao fim da lista.

### 14.2 Marcar um número a partir da lista de chamadas recebidas





1. Pressione  ou  para aceder à lista de chamadas recebidas.
2. Continue a pressionar para navegar até ao número que deseja marcar.
3. Levante o auscultador para marcar automaticamente ou pressione  para marcar usando a função mãos livres.

### 14.3 Entrar na lista de remarcação

Os últimos 5 números marcados são guardados no telefone; estes podem conter até 32 dígitos.

1. Pressione  para entrar na lista de remarcação.
2. Continue a pressionar para percorrer as entradas da lista.

### 14.4 Marcar um número a partir da lista de remarcação

1. Pressione .
2. Continue a pressionar  para navegar até à entrada pretendida.
3. Pressionar e manter pressionado o botão  para navegar rapidamente na lista de números.
4. Levante o auscultador para marcar o número automaticamente ou pressione  para marcar o número mostrado usando a função mãos livres.

### NOTA

Se tem mais do que uma chamada perdida do mesmo número **REP**, irá aparecer no visor.

## 15. Ajuda

### Nenhum sinal de marcação

- Utilize apenas o cabo de linha telefónica fornecido.
- Verifique se o cabo da linha telefónica está ligado correctamente.

### Guardar números

- Quando guarda um número não há tom de confirmação.
- Um número não pode ser apagado depois de guardado, grave apenas outro número no seu lugar.

### Números na memória

- Lembre-se de tomar nota dos números de memória de toque duplo.

## 16. Informações gerais

### IMPORTANTE

*Este produto destina-se à ligação com a rede telefónica pública comutada analógica e quadros de comutação privados em Portugal.*

### Importantes instruções de segurança

Cumpra estas precauções de segurança quando utilizar o seu telefone para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos pessoais ou danos de propriedade:

- Não coloque o telefone sobre bocas de ar quente ou sobre radiadores. Certifique-se de que existe uma ventilação adequada no local de instalação.
- Não utilize o aparelho enquanto este estiver molhado ou dentro de água.
- Não utilize este produto próximo de água (por exemplo, perto de uma banheira, lava-loiça ou piscina).
- Não desmonte este produto. Caso seja necessária assistência técnica ou reparação do produto, contacte a linha de ajuda do apoio ao cliente indicada neste Manual do utilizador.
- Evite utilizar durante uma trovoadas. Utilize um protector contra picos de corrente para proteger o equipamento.

### Directrizes de instalação

- Leia e compreenda todas as instruções e guarde-as para referência futura.
- Obedeça a todas as advertências e instruções assinaladas no produto.
- Não instale este produto próximo de uma banheira, lava-loiça ou chuveiro.
- Não coloque este produto em cima de um carrinho, suporte ou mesa instável. Este produto pode cair, causando danos graves no mesmo.
- Regule apenas os controlos abrangidos por estas instruções de funcionamento. A regulação incorrecta de outros controlos pode resultar em danos e irá frequentemente exigir trabalho considerável para repor o produto novamente à condição de funcionamento normal.

### Limpeza

- Limpe o microtelefone e a base (ou carregador) com um pano humedecido (não molhado) ou um pano antiestático.
- Nunca utilize produtos para polir de utilização doméstica, uma vez que pode danificar o produto. Nunca utilize um pano seco, uma vez que pode provocar um choque estático.

### Ambiente

- Não exponha o produto a luz solar directa.
- Não coloque o produto sobre tapetes ou outras superfícies que gerem fibras, nem locais que impeçam o livre fluxo de ar à superfície.
- Não mergulhe qualquer parte do produto em água e não o utilize em condições de humidade, tais como casas de banho.
- Não exponha o produto a fogo, explosivos ou outras condições perigosas.
- Existe uma leve possibilidade de o telefone poder ser danificado por uma tempestade

eléctrica. É recomendável desligar o fio telefónico durante uma tempestade eléctrica.

## **Instruções relativas à eliminação do produto**

### ***Instruções de eliminação do produto para utilizadores domésticos***

Quando deixar de utilizar o produto, elimine o produto de acordo com os processos de reciclagem indicados pelas autoridades locais. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais ou o revendedor onde o produto foi adquirido.

### ***Instruções de eliminação do produto para utilizadores comerciais***

Os utilizadores comerciais devem contactar os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra, de modo a assegurar que este produto não seja misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

## **Garantia de produtos de consumo e acessórios**

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado ao abrigo da licença concedida pela SUNCORP, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong. ("SUNCORP")

### ***O que é abrangido por esta garantia?***

Sujeito às exclusões previstas na presente, a SUNCORP. garante que este produto ("Produto") ou acessório certificado ("Acessório") da marca Motorola vendido para uso com este produto foi fabricado de modo a estar isento de defeitos de materiais e de mão de obra no âmbito de uso normal de consumo pelo período indicado a seguir. Esta garantia limitada é a sua garantia exclusiva e não é transferível.

### ***Quem abrange?***

Esta garantia abrange apenas o comprador original, não podendo ser transferida.

### ***Qual será a acção realizada pela SUNCORP?***

A SUNCORP ou seu distribuidor autorizado, consoante a sua descrição e no espaço de um tempo razoável, irá reparar ou substituir, sem qualquer encargo para o cliente, quaisquer Produtos ou Acessórios que não se encontrem em conformidade com esta garantia limitada. Podemos utilizar Produtos, Acessórios ou peças reconcondicionadas / reutilizadas / pré-usadas equivalentes funcionalmente.

### ***Que outras limitações existem?***

QUAISQUER GARANTIAS INCLUINDO, EMBORA SEM CARÁCTER LIMITATIVO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZIDADE E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO FORNECIDA AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA É O ÚNICO RECURSO DO CONSUMIDOR, E É FORNECIDA EM DETRIMENTO DE TODAS AS RESTANTES GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A MOTOROLA OU A SUNCORP SERÁ RESPONSÁVEL, POR CONTRATO OU DOLO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR QUAISQUER DANOS PARA ALÉM DO VALOR DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS DE QUALQUER TIPO, OU POR PERDA DE RENDIMENTOS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE INFORMAÇÃO OU QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA

RESULTANTE OU ASSOCIADA À CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS PRODUTOS OU ACESSÓRIOS NO ÂMBITO DA MÁXIMA EXTENSÃO QUE É POSSÍVEL RENUNCIAR POR LEI A ESTES DANOS.

Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos indirectos ou consequentes, ou a limitação relativamente à duração de uma garantia implícita, pelo que as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar a si. Esta garantia disponibiliza-lhe direitos jurídicos específicos, e pode igualmente ter outros direitos que diferem consoante a jurisdição.

Produtos abrangidos	Duração da cobertura
Produtos de consumo	Dois (2) anos a contar da data de compra original do produto pelo primeiro comprador do produto de consumo.
Acessórios de consumo (cabo de linha telefónica)	Noventa (90) dias a contar da data de compra original do produto pelo primeiro comprador do produto de consumo.
Produtos e Acessórios que são reparados ou substituídos	O restante período da garantia original ou noventa (90) dias a partir da data da devolução ao comprador, o que for maior.

## Exclusões

**Desgaste normal.** A manutenção periódica, reparação e substituição das peças devido a desgaste normal não são abrangidas pela garantia.

**Abuso e utilização incorrecta.** Defeitos ou danos resultantes de: (a) utilização ou armazenamento incorrecto, abuso, acidente ou negligência como, por exemplo, dano físico (fissuras, riscos, etc.) da superfície do produto resultantes de utilização incorrecta; (b) contacto com líquidos, água, chuva, humidade extrema ou elevada transpiração, areia, sujidade ou elementos idênticos, calor extremo ou comida; (c) utilização dos Produtos ou Acessórios para fins comerciais ou sujeitar o Produto ou Acessório a utilização ou condições invulgares; ou (d) outros actos que não sejam culpa da Motorola ou da SUNCORP, estão excluídos da cobertura.

**Utilização de Produtos e Acessórios de outra marca que não Motorola.** Defeitos ou danos resultantes da utilização de Produtos ou Acessórios ou outro equipamento periférico de outra marca que não Motorola são excluídos da garantia.

**Reparações ou modificações não autorizadas.** Defeitos ou danos resultantes de reparação, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de alguma forma por qualquer entidade que não a Motorola, a SUNCORP ou os respectivos centros de assistência autorizados são excluídos da garantia.

**Produtos alterados.** Produtos ou Acessórios cujos (a) números de série ou etiquetas de data tenham sido removidos, alterados ou apagados; (b) selos foram partidos ou que apresentem sinais de terem sido alterados; (c) número de série dos quadros não

correspondem; ou (d) caixas ou peças não sejam da marca Motorola ou não estejam em conformidade com a mesma são excluídos da garantia.

**Serviços de comunicação.** Os defeitos, danos ou a falha de Produtos ou Acessórios resultantes de qualquer serviço ou sinal de comunicação que tenha subscrito ou utilize com os Produtos ou Acessórios são excluídos da garantia.

### **Como obter assistência ao abrigo da garantia ou outras informações?**

Para obter assistência ou informações, por favor, contacte: **(+34) 902 006 949**.

Irá receber instruções sobre como enviar os Produtos ou Acessórios, suportando por si próprio os encargos, para a SUNCORP. É da responsabilidade do comprador contactar o centro de assistência técnica autorizado/distribuidor mais próximo e levar o produto mediante o seu próprio risco a esse centro de assistência técnica autorizado.

**Centro de Reparação Autorizado.** Para obter assistência técnica, tem de incluir: (a) o Produto ou Acessório; (b) a prova de compra original (factura) que inclua a data, local e vendedor do Produto; (c) caso estivesse incluído um cartão de garantia na sua embalagem, então este deve ser fornecido preenchido indicando o número de série do Produto; (d) uma breve descrição por escrito do problema; e, mais importante, (e) o seu endereço e número de telefone.

## **Informações técnicas**

### **Quantos telefones posso ter?**

Todos os componentes do telefone possuem um número de equivalência de toque (Ringer Equivalence Number, REN), utilizado para calcular o número de componentes que se podem ligar a um fio telefónico. O seu CT202 possui um REN de 1. É permitido um REN total de 4. Se o REN total de 4 for excedido, o telefone pode não tocar. Com diferentes tipos de telefone, não existe qualqu qualquer garantia de toque, mesmo que o REN seja inferior a 4.

Quaisquer microtelefones e carregadores adicionais que registre possuem um REN de 0.

## **R&TTE**

Este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais da directiva 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações.

## **Declaração de Conformidade**

A SUNCORP declara pela presente que o produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis da Directiva 1999/5/EC citada no apartado anterior. A declaração de conformidade em língua portuguesa encontra-se publicada no sítio na Internet: [www.telcomsa.es/mdect](http://www.telcomsa.es/mdect)

## **Ligação a um quadro de comutação**

Este produto destina-se a utilização na Portugal para ligação à rede telefónica pública.

## **Resposta**

You may need to use the recall function if you are connected to a switch. Contact your



PABX supplier for further information.

\*A Legislação Nacional aplicável ao material de consumo prevalecerá sobre qualquer das disposições do presente Manual se este último for mais restritivo.

## Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following product:

Brandname: Motorola  
Type: CT202  
Descriptions: Corded telephone

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- Low Voltage Directive (2014/35/EU)
- EMC Directive (2014/30/EU)

The product is compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EMC: EN55022:2010 and EN55024:2010

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:



Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer

Date: April 20, 2016

Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

TELCOM S.A.  
AVDA. DE LA INDUSTRIA 32, 28108  
ALCOBENDAS, MADRID, SPAIN.

Fabricado, distribuído e vendido pela Suncorp Technologies Ltd., licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo de M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

© 2016 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Version 5 (PT)

