



motorola

Motorola E2

Teléfono inalámbrico digital
con contestador telefónico



Para: E211, E212, E213 y E214

Advertencia: Cargue el terminal durante 16 horas antes de utilizarlo.

¡Bienvenido...

A su nuevo teléfono inalámbrico digital Motorola E2 con contestador telefónico digital!

- Contestador telefónico con hasta 12 minutos de tiempo de grabación.
- Bloquear llamada por tipo de llamada.¹
- Bloquear hasta 10 números de teléfono.¹
- Tecla para activar el modo no molestar.
- Agenda para 50 nombres y números.
- Pantalla retro-iluminada brillante.
- Altavoz para mantener conversaciones con manos libres.
- La identificación de llamadas muestra quién le está llamando, y le permite ver los detalles de las últimas 20 personas que le han llamado en una lista de llamadas.¹
- Realice llamadas internas y transfiera llamadas externas entre terminales.
- Remarcación de los últimos 10 números a los que ha llamado.
- Registrar hasta 4 teléfonos en una sola base.
- Todos los terminales son totalmente inalámbricos, utilícelos en cualquier lugar dentro de el alcance.

Tenga en cuenta que este dispositivo no está diseñado para realizar llamadas de emergencia cuando falla la alimentación eléctrica. Deberá disponerse de métodos alternativos para realizar llamadas a los servicios de emergencia.

¿Necesita ayuda?

Si tiene problemas de configuración o uso del E2, póngase en contacto con los Servicios de Atención al Cliente en el +34 902 006 949.

Además, es posible que pueda encontrar la respuesta en la sección "Ayuda" de las últimas páginas de este manual.

¹Debe suscribirse al servicio de Identificación de Llamadas o al servicio de Llamada en Espera del proveedor de su red para que estas funcionalidades se puedan utilizar. Es posible que haya que pagar una tarifa.

Esta guía de usuario le proporciona toda la información que necesita para sacarle el máximo partido a su teléfono.

Para configurar su teléfono, siga estas simples instrucciones sobre 'Introducción', en la siguiente página.

Importante

Utilice únicamente el cable de línea telefónica incluido.

¿Lo tiene todo?

- Base y terminal inalámbrico E2
- 2 baterías Ni-MH recargables
- Adaptador de alimentación para la base
- Cable de línea telefónica

Si ha comprado un paquete múltiple de E2 también tendrá los siguientes artículos adicionales:

- Teléfono y cargador inalámbricos
- 2 baterías Ni-MH recargables
- Adaptador de alimentación para el cargador

Para un mejor mañana

Nos esforzamos para fabricar mejores productos para todos a través del diseño, investigación, ingeniería y gestión de la cadena de suministro; centrándonos en la responsabilidad social y ambiental.

- Satisface y/o supera los requerimientos reglamentarios sobre el medio ambiente de EMEA.
- Presentación ecológica con un mínimo del 20% de contenido reciclado luego del consumo.
- El armazón del teléfono está construido con un mínimo del 25% de plástico reciclado luego del consumo.
- Cargador eficiente de energía que cumple los requisitos con el código de conducta EU.
- La función en modo ECO reduce la energía transmitida y el consumo de energía, consulte la página 21.

1.	Introducción.....	7
2.	Conociendo su teléfono.....	11
3.	Utilización del teléfono.....	17
3.1	Activar/Desactivar el terminal.....	17
3.2	Llamadas.....	17
3.2.1	Realice una llamada.....	17
3.2.2	Marcación preparatoria.....	17
3.2.3	Finalice una llamada.....	17
3.2.4	Recibir una llamada.....	17
3.3	Ajustar el volumen del auricular.....	17
3.4	Silenciado.....	17
3.5	Intercomunicador.....	18
3.5.1	Hacer una llamada interna.....	18
3.5.2	Recibir una llamada interna.....	18
3.5.3	Transferir una llamada.....	18
3.5.4	Llamada de conferencia a tres.....	18
3.6	Manos libres.....	19
3.6.1	Haga una llamada con manos libres.....	19
3.6.2	Responder una llamada con manos libres.....	19
3.6.3	Cambiar a manos libres durante una llamada.....	19
3.7	Remarcación.....	19
3.7.1	Ver o marcar una entrada.....	19
3.7.2	Para copiar uno de la lista de remarcación hacia la guía telefónica.....	19
3.7.3	Para eliminar una entrada.....	20
3.7.4	Eliminar toda la lista de rellamadas.....	20
3.8	Bloquear / desbloquear el teclado.....	20
3.9	Buscar / Encontrar el teléfono.....	20
4.	Agenda telefónica.....	21
4.1	Almacene un número y un nombre.....	21
4.2	Ver o marcar un número guardado.....	22
4.3	Edite un número y un nombre.....	22
4.4	Para eliminar una entrada.....	22
4.5	Para eliminar todas las entradas.....	22
5.	Bloquear llamada.....	23
5.1	Bloquear según el tipo de llamada.....	23
5.1.1	Bloquear llamadas internacionales.....	23

5.1.2	Bloquear llamadas retenidas.....	23
5.1.3	Bloquear llamadas no disponibles	23
5.1.4	Bloquear llamadas de pago	23
5.2	Bloquear según el número de teléfono.....	24
5.2.1	Activar el bloqueo de llamadas por número de teléfono	24
5.2.2	Ver un número en el listado de llamadas bloqueadas.....	24
5.2.3	Añadir un número al listado de llamadas bloqueadas	24
5.2.4	Editar un número de teléfono de la lista de llamadas bloqueadas.....	24
5.2.5	Borre un número del listado de llamadas bloqueadas.....	24
5.2.6	Borre listado de llamadas bloqueadas.....	25
6.	Identificación de llamadas y lista de llamadas.....	26
6.1	Identificación de llamadas.....	26
6.2	Lista de llamadas.....	26
6.2.1	Ver la Lista de llamadas.....	26
6.2.2	Marcar un número de la lista de llamadas	27
6.2.3	Para copiar un número de la lista de llamadas hacia la guía telefónica.....	27
6.2.4	Para eliminar una entrada.....	27
6.2.5	Para eliminar toda la lista de llamadas.....	27
6.2.6	Copiar los números de una lista de llamadas a la lista de números bloqueados.....	27
7.	Reloj y alarma.....	28
7.1	Ajustar fecha y hora.....	28
7.2	Ajustar la alarma.....	28
7.3	Para desactivar el timbre de la alarma	28
8	Ajustes Personales.....	29
8.1	Tonos del teléfono	29
8.1.1	Volumen del timbre del teléfono	29
8.1.2	Melodía de timbre del teléfono.....	29
8.1.3	Bip de tecla.....	29
8.2	Tonos de la base	30
8.2.1	Volumen del timbre de la base	30
8.2.2	Melodía del timbre de la base	30
8.3	Nombre del teléfono	30
8.4	Respuesta automática.....	30
8.5	Idioma.....	31
8.6	No molestar	31
9.	Configuración de la base.....	32

9.1	Modo ECO	32
9.2	ECO PLUS.....	32
9.3	Prefijo automático	32
9.4	Modo de rellamada	33
9.5	Modo de marcación.....	33
9.6	Cambiar el código PIN de la base.....	33
9.7	Registro de un terminal adicional	33
9.8	Para anular el registro de un teléfono.....	34
9.9	Restaurar configuración predeterminada	35
9.10	Ajustes por defecto	35
10.	Uso del contestador.....	36
10.1	Activar/Desactivar el contestador.	36
10.2	Escuchar sus mensajes	36
10.3	Ajustar el volumen del altavoz.....	37
10.4	Para eliminar todos los mensajes.....	37
10.5	Grabar una nota.....	37
10.6	Mensajes salientes (OGM).....	37
10.6.1	También grabar	37
10.6.2	Solo respuesta	37
10.6.3	Grabar, reproducir o eliminar su propio mensaje saliente ...	37
10.6.4	Seleccione el OGM.....	38
10.7	Demora timbre	38
10.8	Acceso remoto	38
10.9	Activar / desactivar acceso remoto y cambiar PIN remoto.....	39
11.	Ayuda.....	40
12.	Información general.....	42

1. Introducción

Ubicación

Importante

No coloque su E2 en el baño ni en otras áreas húmedas.



Coloque su base E2 al alcance de la toma de corriente de red y de teléfono. La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

Asegúrese de alejar la unidad al menos 1 metro de todo dispositivo eléctrico para así evitar interferencias. Su E2 funciona enviando señales de radio entre el teléfono y la base. La potencia de la señal depende de dónde coloque la base. Colocarla lo más alto posible garantiza la mejor señal.

Alcance del terminal

La unidad tiene un alcance exterior de hasta 300 metros si existe una clara línea de visión entre la base y el terminal. Los obstáculos existentes entre la base y el terminal reducirán significativamente el alcance. Con la base en el interior y el terminal en el interior o en el exterior, el alcance será normalmente de hasta 50 metros. Las paredes gruesas de hormigón y piedra pueden afectar gravemente al alcance.

Potencia de la señal

El icono  del terminal indica que se encuentra dentro del alcance de la base. Si se encuentra fuera del alcance de la base, el  icono parpadeará. Si está hablando por teléfono, escuchará un tono de advertencia.


La línea se interrumpirá si el terminal sale del alcance de la base. Acérquese a la base. El terminal volverá a conectarse automáticamente a la base.



Configuración

Importante

La estación base debe estar conectada a la alimentación en todo momento. No conecte el cable de línea telefónica a la roseta hasta que el terminal esté totalmente cargado. Utilice únicamente el cable de la línea telefónica y el adaptador de corriente suministrados junto con el producto.

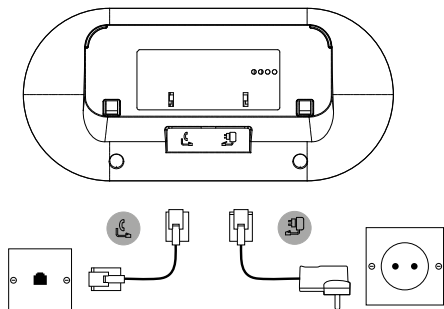
Conexión de la base




1. Enchufe el cable de la línea telefónica en el receptáculo marcado como  en la parte inferior del la base.
2. Conecte el adaptador de alimentación eléctrica a la toma que tiene la marca  en la parte inferior de la base y conecte el otro extremo a la toma de corriente de alimentación. Encienda la alimentación.

Instalación y carga del teléfono

1. Retire la tapa de las baterías de la parte trasera del teléfono e inserte las baterías recargables NiMH que se suministran. Tenga en cuenta las marcas “+” y “-” que verá dentro del compartimento de la batería e introduzca las baterías en la dirección correcta.

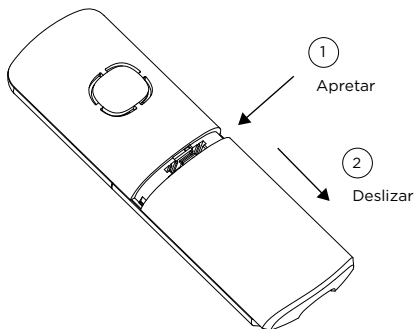




2. Deslice la tapa de las baterías de nuevo en su lugar.
3. Si se van a cargar las baterías por primera vez, coloque el teléfono en la base para cargarlas al menos 16 horas de manera ininterrumpida.

4. Cuando el terminal esté totalmente cargado, el icono  aparecerá fijo en la pantalla. Enchufe el otro extremo del cable de la línea telefónica en el receptáculo telefónico de la pared (asegúrese de que un extremo ya esté enchufado en la base).

Conexión del teléfono y el cargador (solo para pack múltiple)

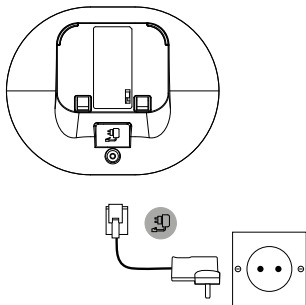Si ha adquirido un modelo con varios terminales, deberá llevar a cabo este proceso en todos los terminales y cargadores.




1. Conecte el adaptador de corriente del cargador a la toma que tiene la marca  en la parte inferior del cargador y conecte el otro extremo a la toma de corriente de alimentación.
2. Extraiga la tapa de la batería de la parte posterior del terminal e introduzca las 2 baterías recargables NiMH AAA suministradas. Tenga en cuenta las marcas “+” y “-” que verá dentro del compartimento de la batería e introduzca las baterías en la dirección correcta.
3. Deslice la tapa de las baterías de nuevo en su lugar.
4. Si se van a cargar las baterías por primera vez, coloque el teléfono en el cargador para cargarlas al menos 16 horas de manera ininterrumpida.
5. Cuando el terminal esté totalmente cargado, el icono  aparecerá fijo en la pantalla. La pantalla mostrará **TELÉFONO** y el número del teléfono (p. ej. 2) para indicar que está registrado en la base.

Importante

Advertencia Utilice únicamente las baterías Ni-MH recargables aprobadas (2 baterías recargables de 300mAh Ni-MH AAA) suministradas con su E2.

Aviso de batería baja

Si el icono  parpadea en la pantalla y escucha un tono de advertencia durante todos los minutos de la llamada, deberá volver a cargar el terminal para poder utilizarlo de nuevo.

Durante el proceso de carga, el icono  se desplazará por la pantalla.

Rendimiento de las baterías

En condiciones ideales, unas baterías totalmente cargadas proporcionarán hasta 10 horas de conversación o hasta 200 horas de tiempo de estado en espera, con una única carga¹.

Tenga presente que las baterías nuevas no alcanzarán su capacidad total hasta que hayan sido puestas en uso normal durante varios días.

Para mantener sus baterías en el mejor estado posible, no coloque el terminal en la base durante algunas horas.


Gastar totalmente las baterías al menos una vez a la semana ayudará a aumentar su duración al máximo.

La capacidad de carga de las baterías recargables disminuirá con el tiempo a medida que se desgastan, lo que se traducirá en menor tiempo de conversación o en espera con el terminal. Finalmente, será necesario sustituirlas.

Después de cargar el terminal por primera vez, los tiempos de carga posteriores oscilan entre 6 y 8 horas al día. Puede que la temperatura de la batería y el terminal aumente durante el proceso de carga. Esto es normal.

¹Los tiempos en conversación y en espera son aproximados y dependen de las funciones seleccionadas y del patrón de uso.


Fecha y hora

1. Pulse **MENU**
OK, desplácese  hasta **RELOJ/ALARMA** y presione **MENU**
OK.
2. En la pantalla aparecerá **FECHA/HORA**.
3. Pulse **MENU**
OK para seleccionar.
4. Introduzca la fecha usando el teclado (ej.: 12-08--18 para el 12 de agosto de 2018) y pulse **MENU**
OK para confirmar.
5. Introduzca la hora usando el teclado (ej.: 06--30 para las 6:30am) y pulse **MENU**
OK para confirmar.

Su teléfono E2 está listo para su utilización.

2. Conociendo su teléfono

Visión general del terminal

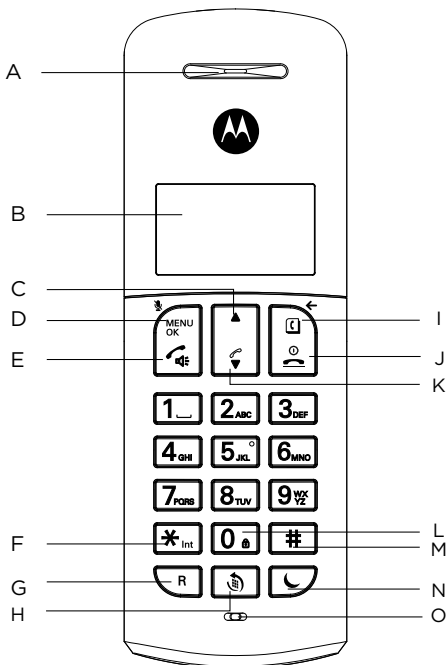

A Auricular

B Pantalla

Vea la página 21 para una descripción general de los iconos de pantalla.

C Arriba

Durante una llamada, presione para aumentar el volumen del auricular.

Cuando el teléfono está sonando, presione para aumentar el volumen del timbre del terminal.

Pulse para desplazarse por las opciones del menú, lista de remarcación, lista de llamadas y entradas de la agenda.

D Menú / OK / Silenciado

Pulse para abrir el Menú.

Pulse para seleccionar las opciones del menú y para confirmar una opción mostrada en pantalla.

Durante una llamada, pulse para activar / desactivar la opción de silencio.

E Hablar / Manos libres

Presiónelo para activar o desactivar el modo de manos libres durante una llamada.

Presione para hacer y recibir llamadas.

F * / Intercomunicador / Pulsar para marcado por tonos

Marcar una *.

Usado para hacer llamadas internas y transferir llamadas a otros auriculares E2 registrados en la base.

Presione para cambiar de marcación por pulsos a marcación por tonos.

G Rellamada

Use con servicios de central telefónica / PABX y algunos servicios de red.

H Remarcar

En modo de espera, presiónela para abrir la lista de llamadas.

I Agenda telefónica / Eliminar / Atrás

En modo de espera, presione para abrir el menú de la Agenda telefónica.

En modo de edición, pulse para eliminar caracteres y dígitos.

Regrese al nivel del menú anterior.

J Finalizar llamada / Salida / Encender/Apagar el terminal

Presione para finalizar una llamada.

Cuando visualice la lista de rellamada / la lista de llamadas / agenda telefónica o cuando esté en el menú, pulse esta tecla para salir y volver al modo en espera.

Manténgala presionada durante 3 segundos para apagar el teléfono.

K Lista de llamadas / Abajo

En modo de espera, presiónela para abrir la lista de llamadas.

Durante una llamada, presione para bajar el volumen del auricular y del altavoz.

Cuando el teléfono está sonando, presione para bajar el volumen del timbre del terminal.

Pulse para desplazarse por las opciones del menú, lista de remarcación, lista de llamadas y entradas de la agenda.

L Bloquear teclado

Pulse y mantenga pulsado para bloquear y desbloquear el teclado.

M Pausa / #

Manténgala presionada para introducir una pausa (P) durante la marcación o almacenamiento de números.

Marcar una #.


N No molestar

Presione para activar no molestar.

Mantenga presionado para ir al menú de llamadas bloqueadas.

O Micrófono



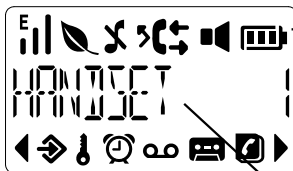













Pantalla LCD del terminal





El Estado de la batería se desplaza mientras carga

Hora o nombre del terminal

En modo de espera, pulse **MENU OK** y manténgala pulsada para cambiar la pantalla en reposo entre el nombre del terminal o la fecha.

-  Ícono de señal
-  EL MODO ECO está ACTIVADO
-  EL MODO PLUS está ACTIVADO
-  El volumen del timbre del terminal se encuentra desactivado
-  Indica una llamada perdida
-  Estable cuando se hace una llamada saliente
Parpadea para indicar una llamada entrante o llamada interna
-  Indica una llamada entrante cuando se ve la lista de llamadas¹
-  Indica una llamada saliente cuando se ve la lista de remaración¹
-  El modo manos libres está activado
-  El menú está abierto
-  El teclado está bloqueado
-  La alarma está configurada
-  Indica que ha recibido nuevos mensajes de voz
Se apaga cuando no hay mensajes de voz²
-  El contestador está encendido
-  La agenda está abierta
-  El número mostrado tiene más de 12 dígitos

Los niveles aproximados de energía de la batería se indican de la manera siguiente:

-  La batería está totalmente cargada
-  La batería está parcialmente cargada



La batería está baja.




Parpadea cuando la batería está casi totalmente descargada

¹Para que esta función funcione correctamente, debe suscribirse a un servicio de identificación de llamadas con la ayuda de su operador de red. Es posible que haya que pagar una tarifa.

²Esta función depende de su proveedor de Servicio de Red que suministra el servicio. Es posible que haya que pagar una tarifa.

Visión general de la base

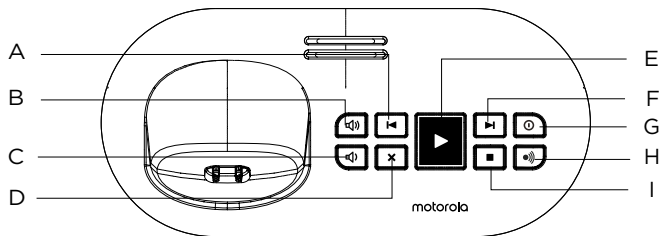

A Saltar hacia atrás

Pulse para saltar hacia atrás en los mensajes del contestador telefónico durante la reproducción.

B Subir volumen

Aumentar el volumen de reproducción.

C Bajar volumen

Disminuir el volumen de reproducción.

D Borrar

Pulse para eliminar los mensajes grabados durante su reproducción.

E Reproducir / Aviso de nuevo mensaje

Pulse para reproducir los mensajes grabados.
El LED Parpadea cuando tiene nuevos mensajes.

F Saltar hacia adelante

Pulse para saltar hacia adelante en los mensajes del contestador telefónico durante la reproducción.

G Activado / Desactivado

Activa/Desactiva el contestador telefónico.

H Ubicar

En modo de espera, presiónela para hacer sonar el(los) terminal(es).
Pulse y mantenga pulsado para introducir el modo de registro cuando se registran terminales telefónicos.

I Detener





Detiene la reproducción de los mensajes.

Navegación a través de los menús

Su E2 cuenta con un sistema de menús muy fácil de utilizar.

Cada menú cuenta con una lista de opciones que puede ver en el mapa de menú de la siguiente página.

Cuando el terminal está encendido y en espera:

1. Pulse  para abrir el menú principal.
2. Luego use los botones ▲ o ▼ para desplazarse por las opciones disponibles.
3. Pulse  para seleccionar una opción. Para volver al nivel del menú anterior, pulse . Para salir del menú y volver al modo de espera .

Nota

Si no presiona ningún botón en 30 segundos, el terminal regresa al modo de espera automáticamente.

Mapa del menú

AGENDA

VISUALIZAR
AÑADIR NUEVO
EDITAR
BORRAR¹
BORRAR TODO¹

BLOQ LLAMADA

POR LLAMADA
POR NÚMERO

RELOJ/ALARMA

FECHA/HORA
AJUST ALARMA

AJUSTES PERS

TONOS TELÉF.
VOLUMEN

MELODÍA
TONO TECLA
TONO DE BASE
VOLUMEN
MELODÍA
NOMBRE TELÉF

DESC AUTOM
IDIOMA
NOMOLESTAR

AJUSTE AVANZ

MODO ECO
ECO PLUS
PREF, AUTOM,
TIPO RELLAM.

MODO MARCAC.
CAMBIAR PIN
REGISTRAR
NO REGISTRO
RESTAURAR

CONTESTADOR

REPRODUCIR
BORRAR TODO
GRABAR Nota
AJUS MEN SAL
MODO RESP.
RETARDO TONO
ACC REMOTO

¹Solo disponible si hay almacenada una entrada en la agenda.

3. Utilización del teléfono

Nota


El terminal mostrará automáticamente la duración de todas las llamadas externas. El temporizador de llamada aparecerá después de los primeros 10 segundos de la llamada. Al finalizar la llamada, la duración total del tiempo de la llamada permanece en pantalla por 3 segundos.

3.1 Activar/Desactivar el terminal.



Pulse y mantenga pulsado  para activar/desactivar el teléfono.

3.2 Llamadas


3.2.1 Realice una llamada

1. Pulse .
2. Cuando escuche el tono de marcación, marque el número.


3.2.2 Marcación preparatoria

1. Marque el número en primer lugar. Si se equivoca, pulse  para eliminar el último dígito.
2. Pulse  para marcar el número.

3.2.3 Finalice una llamada

Pulse , o coloque el terminal de nuevo en la base o cargador.

3.2.4 Recibir una llamada



Cuando usted recibe una llamada externa, el teléfono suena y  el icono parpadea en la pantalla.

1. Pulse  para contestar la llamada.

Nota



Si prefiere dejar el teléfono en a base y contestar las llamadas necesita activar Auto respuesta.

3.3 Ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada, presione  o  para subir o bajar el volumen. Hay 5 niveles de entre los cuales elegir.

3.4 Silenciado


Puede silenciar su terminal de modo que pueda hablar con alguien cerca sin que escuche la persona que llama.





1. Durante la llamada, pulse . La pantalla muestra **SILENCIADO** y la persona que llama no puede oírle.
2. Pulse  de nuevo para reanudar su llamada.

3.5 Intercomunicador

3.5.1 Hacer una llamada interna

Si tiene más de un terminal registrado en la base, puede realizar llamadas internas entre dos terminales.

El  icono parpadea y el número del terminal al que se está llamando se muestra en pantalla.

1. Si sólo hay dos terminales registrados en la base, mantenga pulsado  y el otro terminal sonará automáticamente.
2. Si hay más de 2 terminales registrados en la base, mantenga pulsado  y desplácese con  hasta el terminal al que desee llamar y luego pulse .

3.5.2 Recibir una llamada interna






Cuando recibe una llamada interna, el  icono parpadea y aparece en pantalla el número del terminal que llama.

1. Pulse  para responder la llamada.


3.5.3 Transferir una llamada

Puede transferir una llamada externa a otro terminal registrado en la base.

Realizar una llamada externa

1. Si sólo hay dos terminales registrados en la base, mantenga pulsado  y el otro terminal sonará automáticamente.
2. Si hay más de 2 terminales registrados en la base, mantenga pulsado  y desplácese con  hasta el terminal al que desee llamar y luego pulse .
3. Cuando el otro terminal responda, pulse  para completar la transferencia.

Nota







Si no obtiene respuesta del otro terminal, mantenga pulsado  para volver con el interlocutor externo.

La llamada externa se reanuda automáticamente después de 60 segundos si no hay respuesta.

3.5.4 Llamada de conferencia a tres

Puede sostener una conferencia tripartita entre dos llamadas internas y una llamada externa.





Durante una llamada con un interlocutor externo:

1. Si sólo hay dos terminales registrados en la base, mantenga pulsado  y el otro terminal sonará automáticamente.
2. Si hay más de 2 terminales registrados en la base, mantenga pulsado  y desplácese con  hasta el terminal que desee que se una a la llamada y luego pulse .
3. Cuando el otro terminal contesta, presione y mantenga presionado  para conectar a los tres para empezar la llamada de conferencia.
4. Pulse  para finalizar la llamada.



3.6 Manos libres

Para hablar con la persona que llama sin sostener el teléfono y para que otras personas en la habitación escuchen la conversación por el altavoz, simplemente use la función manos libres.


3.6.1 Haga una llamada con manos libres

1. Pulse  dos veces, luego marque el número. El  icono se muestra en pantalla y la llamada puede escucharse por el altavoz del terminal.
2. Pulse  para cambiar la llamada entre el auricular y el altavoz.
3. Pulse  para finalizar la llamada.



Nota

Durante una llamada con manos libres, presione  o  para ajustar el volumen.

3.6.2 Responder una llamada con manos libres

1. Cuando suene el timbre del teléfono, presione dos veces  para contestar la llamada.






3.6.3 Cambiar a manos libres durante una llamada.

1. Durante una llamada, pulse  para poner la llamada en altavoz.
2. Para desactivar el modo manos libres y regresar la llamada al auricular, pulse  de nuevo.

3.7 Remarcación

Las últimas 10 entradas marcadas están almacenadas en la lista de remarcación.








3.7.1 Ver o marcar una entrada

1. Pulse  para abrir la lista de remarcado.
2. Desplace  o  hasta la entrada que desee.
3. Pulse  para hacer la marcación del número mostrado o pulse  para regresar al modo de espera.

Nota

Si tiene identificador de llamada y el número de la persona que llama coincide exactamente con una entrada almacenada en la agenda telefónica, se muestra el nombre en pantalla.






3.7.2 Para copiar uno de la lista de remarcación hacia la guía telefónica

1. Pulse  para abrir la lista de remarcado.
2. Desplace  o  hasta la entrada que desee.
3. Pulse  , en la pantalla aparecerá **VISUALIZAR**.
4. Desplace  hasta **GUARDAR N°**.
5. Pulse  de nuevo. En la pantalla aparecerá **INTR. NOMBRE**.
6. Introduzca el nombre y pulse  . Aparecerá el número en pantalla.




7. Edite el número de ser necesario, luego pulse **MENU OK**. El número se ha almacenado.

Vea 'Introducción de nombres' y 'Consejos de escritura' en la página 21.

3.7.3 Para eliminar una entrada

1. Pulse  para abrir la lista de remarcado.
2. Desplace  o  hasta la entrada que desee.
3. Pulse **MENU OK**, en la pantalla aparecerá **VISUALIZAR**.
4. Desplace  hasta **BORRAR**.
5. Pulse **MENU OK**, en la pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**.
6. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para cancelar.

3.7.4 Eliminar toda la lista de rellamadas

1. Pulse  para abrir la lista de remarcado.
2. Pulse **MENU OK** y desplace  hasta **BORRAR TODO**.
3. Pulse **MENU OK**, en la pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**.
4. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para cancelar.

3.8 Bloquear / desbloquear el teclado

Puede bloquear el teclado para que no sea utilizado accidentalmente mientras lo lleva encima.

Nota



Aunque el teclado está bloqueado puede contestar llamadas entrantes y operar el terminal normalmente durante la llamada. Al finalizar la llamada, el teclado se bloquea nuevamente.

1. Mantenga pulsado . **TECL BLOQUEA** y  aparece un ícono.
2. Mantener pulsado  de nuevo para desbloquear el teclado.

3.9 Buscar / Encontrar el teléfono

Puede avisar al usuario de un terminal de que lo está buscando o localizar un terminal que se ha perdido.

Las llamadas de búsqueda no pueden ser respondidas por un teléfono.

1. Pulse  en la parte inferior de la base. Sonarán todos los terminales registrados en la base.
2. Para detener el timbre, pulse de nuevo  en la base o presione cualquier botón del teléfono.

4. Agenda telefónica

Puede guardar hasta 50 nombres y números en la agenda. Los nombres pueden tener hasta 12 caracteres y los números 24 dígitos.



4.1 Almacene un número y un nombre

Si el E2 está conectado a una centralita, es posible que necesite introducir una pausa en un número almacenado. Esto le da tiempo al panel para encontrar una línea exterior.

Una pausa se almacena normalmente después del código de acceso al panel (por ejemplo, 9). Durante el almacenamiento de un número, mantenga pulsado **#** hasta que en la pantalla aparezca P. Posteriormente, podrá seguir ingresando el número de teléfono.

Si está suscrito al servicio de identificador de llamada y desea que se muestre el nombre de la persona que llama en lugar del número, guarde el número telefónico completo incluyendo el código de área en su agenda telefónica.

Puede almacenar múltiples entradas con el mismo nombre. Sin embargo, para evitar entradas duplicadas, puede almacenar el número una sola vez.

1. Pulse **MENU OK**. En la pantalla aparecerá **AGENDA**.
2. Pulse **MENU OK**, desplácese con  hasta **AÑADIR NUEV**.
3. Pulse **MENU OK**. En la pantalla aparecerá **INTR. NOMBRE**.
4. Introduzca el nombre y pulse **MENU OK**. En pantalla aparecerá **INTR. NÚMERO**.
5. Introduzca el número y presione **MENU OK** para guardar.
6. En la pantalla aparecerá **AÑADIR NUEV**.
7. Introduzca la siguiente entrada de nombre y número que desee almacenar en su agenda telefónica o pulse  para regresar a modo en espera.

Introducción de nombres

Utilice las letras del teclado para introducir nombres, por ejemplo, para guardar TOM:


Pulse **8_{TUV}** una vez para introducir T.

Pulse **6_{MNO}** tres veces para introducir O.

Pulse **6_{MNO}** una vez para introducir M.

Consejos de escritura

Pulse **U** para eliminar el último carácter o dígito.

Pulse **▲** o  para moverse entre caracteres o dígitos.

Pulse **1_L** para insertar un espacio.

Use **1_L** dos veces para insertar un guión.

4.2 Ver o marcar un número guardado

1. Pulse . Se muestra el ícono .
2. Desplace o hasta la entrada que desee.
O
Introduzca la primera letra del nombre para buscar alfabéticamente.
En pantalla aparecerá el primer nombre que comience con esta letra o la letra más cercana del alfabeto. Desplace o hasta la entrada que desee.
3. Pulse para marcar o para volver al estado en espera.

Nota

Cuando se muestre el nombre, puede cambiar entre el nombre y el número pulsando .

4.3 Edite un número y un nombre

1. Pulse . En la pantalla aparecerá **AGENDA**.
2. Pulse . Desplace hasta **EDITAR** y pulse .
3. Desplácese con o hasta la entrada que quiere editar, o busque alfabéticamente y pulse . En pantalla aparece el nombre existente.
4. Pulse para borrar el nombre de ser necesario, y luego introduzca el nuevo nombre y pulse . En pantalla aparecerá el nombre existente.
5. Pulse para borrar el número de ser necesario, y luego introduzca el nuevo número y pulse . Se ha guardado la entrada.
6. Pulse para volver al estado en espera.


4.4 Para eliminar una entrada

1. Pulse . En la pantalla aparecerá **AGENDA**.
2. Pulse . Desplace hasta **BORRAR** y pulse .
3. Desplácese con o hasta la entrada que quiere eliminar, o busque alfabéticamente y pulse . En la pantalla aparece **¿CONFIRMAR?**.
4. Pulse para confirmar o para cancelar.

4.5 Para eliminar todas las entradas

1. Pulse . En la pantalla aparecerá **AGENDA**.
2. Pulse . Desplace hasta **BORRAR TODO** y pulse .
3. La pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**.
4. Pulse para confirmar o para cancelar.










5. Bloquear llamada

Su teléfono puede bloquear llamadas por tipo de llamada o por número. Se pueden bloquear hasta 10 números. Para que esta característica funcione, debe suscribirse al Servicio de identificación de llamadas de su operador de red. Puede llevar una cuota de suscripción. Puede acceder al menú de bloqueo de llamada y mantener pulsado  en modo de espera o a través del menú del auricular.











5.1 Bloquear según el tipo de llamada

Su teléfono puede bloquear 4 diferentes tipos de llamada, internacionales, retenidas, de pago, llamadas no disponibles.











5.1.1 Bloquear llamadas internacionales

1. Pulse , desplace  hasta **BLOQ LLAMADA** y pulse .
2. Se muestra **POR LLAMADA** y pulse .
3. Se muestra **INTERNACION.**, pulse .
4. Pulse  o  para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.
5. Pulse  para confirmar o  para regresar al menú anterior.











5.1.2 Bloquear llamadas retenidas

1. Pulse , desplace  hasta **BLOQ LLAMADA** y pulse .
2. Se muestra **POR LLAMADA** y pulse .
3. Desplace  hasta **OCULTO**, pulse .
4. Pulse  o  para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.
5. Pulse  para confirmar o  para regresar al menú anterior.

5.1.3 Bloquear llamadas no disponibles

1. Pulse , desplace  hasta **BLOQ LLAMADA** y pulse .
2. Se muestra **POR LLAMADA** y pulse .
3. Desplace  hasta **NO DISPON.**, pulse .
4. Pulse  o  para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.
5. Pulse  para confirmar o  para regresar al menú anterior.











5.1.4 Bloquear llamadas de pago

1. Pulse , desplace  hasta **BLOQ LLAMADA** y pulse .
2. Se muestra **POR LLAMADA** y pulse .
3. Desplace  hasta **CABINA**, pulse .
4. Pulse  o  para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.
5. Pulse  para confirmar o  para regresar al menú anterior.












5.2 Bloquear según el número de teléfono

Su teléfono puede bloquear llamadas por número de teléfono y por prefijo.










5.2.1 Activar el bloqueo de llamadas por número de teléfono

1. Pulse , desplace  hasta **BLOQ LLAMADA** y pulse .
2. Desplace  hasta **POR NÚMERO** y pulse .
3. Se muestra **MODOBLOQUEO**, pulse .
4. Pulse  o  para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.
5. Pulse  para confirmar o  para regresar al menú anterior.













5.2.2 Ver un número en el listado de llamadas bloqueadas

1. Pulse , desplace  hasta **BLOQ LLAMADA** y pulse .
2. Desplace  hasta **POR NÚMERO** y pulse .
3. Desplace  hasta **VISUALIZAR**, pulse .
4. Desplácese a  o  para ver el bloqueo que quieras.
5. Pulse  para confirmar o  para regresar al menú anterior.











5.2.3 Añadir un número al listado de llamadas bloqueadas

1. Pulse , desplace  hasta **BLOQ LLAMADA** y pulse .
2. Desplace  hasta **POR NÚMERO** y pulse .
3. Desplace  hasta **AÑADIR NUEV**, pulse .
4. Introduzca el número de teléfono y pulse  para guardarlo.
5. Se muestra **AÑADIR NUEV**.
6. Introduzca el siguiente número que quiera bloquear o pulse  para volver atrás.

5.2.4 Editar un número de teléfono de la lista de llamadas bloqueadas





1. Pulse , desplace  hasta **BLOQ LLAMADA** y pulse .
2. Desplace  hasta **POR NÚMERO** y pulse .
3. Desplace  hasta **EDITAR**, pulse .
4. Desplácese a  o  para editar el número de teléfono y pulsa .
5. Pulse  para borrar el número, luego introduzca el nuevo número y pulse , para guardarlo.

5.2.5 Borre un número del listado de llamadas bloqueadas

1. Pulse , desplace  hasta **BLOQ LLAMADA** y pulse .
2. Desplace  hasta **POR NÚMERO** y pulse .
3. Desplace  hasta **BORRAR**, pulse .
4. Desplácese hasta  o  para borrar la entrada que quiera y pulse . La pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**.

5. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para cancelar.

5.2.6 Borre listado de llamadas bloqueadas

1. Pulse **MENU OK**, desplace  hasta **BLOQ LLAMADA** y pulse **MENU OK**.
2. Desplace  hasta **POR NÚMERO** y pulse **MENU OK**.
3. Desplace  hasta **BORRAR TODO**, pulse **MENU OK**.
4. La pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**.
5. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para cancelar.

6. Identificación de llamadas y lista de llamadas

Importante

Para utilizar la identificación de llamadas, en primer lugar debe suscribirse al servicio con la ayuda de su proveedor de red. Es posible que haya que pagar una tarifa.

Para que aparezca el nombre de su interlocutor, asegúrese de guardar el número de teléfono completo, incluyendo el código de área en la agenda.

Si el número no está disponible se mostrará, **DESCONOCIDO**.

Si la llamada procede de un número internacional, se mostrará **INTERNACION..**

Si la llamada procede del operador, se mostrará **OPERADOR**.

Si la llamada procede de un teléfono público, se mostrará **CABINA**.

Si la llamada está originada por una solicitud de devolución de llamada, se mostrará **RELLAMADA**.

6.1 Identificación de llamadas

Si está suscrito al servicio de Identificador de llamada, el número de la persona que llama aparecerá en pantalla (siempre y cuando no esté oculto) antes de contestar la llamada. La pantalla puede mostrar los últimos 12 dígitos o caracteres de los números de teléfono y los nombres.









Si el nombre y el número del interlocutor están guardados en la agenda y hay una coincidencia de número, se mostrará el nombre del interlocutor.

6.2 Lista de llamadas





La lista de llamadas guarda los detalles de las últimas 20 llamadas recibidas, incluyendo el número de teléfono y la fecha y la hora de la llamada.

Los datos de su interlocutor se guardan en la lista de llamadas independientemente de si ha respondido o no a la llamada. Cuando la lista está llena y se recibe una nueva llamada, la entrada más antigua se borra automáticamente.









6.2.1 Ver la Lista de llamadas

1. Pulse  para abrir la lista de llamadas. Si no hay llamadas en la lista, en pantalla aparece **LISTA VACÍA**.
2. Pulse  o  para desplazarse por la lista.
 - Si se contestó la llamada, aparece el ícono  en pantalla al desplazarse a la entrada. Si no se contestó la llamada, aparece el ícono  en pantalla al desplazarse a la entrada. Cuando llegue al final de la lista aparecerá en pantalla -----.
 - Si el número de la persona que llama coincide exactamente con una entrada almacenada en la agenda telefónica, el nombre aparecerá en pantalla. Siga pulsando  para ver la fecha y hora de la llamada y el número de la persona que llama.
 - Si el número telefónico tiene más de 12 dígitos, aparece en pantalla el ícono . Pulse  para ver los dígitos restantes.









6.2.2 Marcar un número de la lista de llamadas

1. Pulse  para abrir la lista de llamadas.
2. Desplace  o  hasta la entrada que desee.
3. Pulse  para marcar el número guardado que se muestra.







6.2.3 Para copiar un número de la lista de llamadas hacia la guía telefónica

1. Pulse  para abrir la lista de llamadas.
 2. Desplace  o  hasta la entrada que desee.
 3. Pulse  y desplace  hasta **GUARDAR N°**.
 4. Pulse  de nuevo. En la pantalla aparecerá **INTR. NOMBRE**.
 5. Introduzca el nombre y pulse . Aparecerá el número en pantalla.
 6. Edite el número de ser necesario, luego pulse  para confirmar.
- Vea 'Introducción de nombres' y 'Consejos de escritura' en la página 21.








6.2.4 Para eliminar una entrada

1. Pulse  para abrir la lista de llamadas.
2. Desplace  o  hasta la entrada que desee editar y pulse .
3. Desplace  hasta **BORRAR** y pulse .
4. La pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**.
5. Pulse  para confirmar o  para cancelar.

6.2.5 Para eliminar toda la lista de llamadas


1. Pulse  para abrir la lista de llamadas.
2. Pulse , desplace  hasta **BORRAR TODO** y pulse .
3. La pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**.
4. Pulse  para confirmar o  para cancelar.

6.2.6 Copiar los números de una lista de llamadas a la lista de números bloqueados

1. Pulse  para abrir la lista de llamadas.
2. Desplace  o  hasta la entrada que desee editar y pulse .
3. Desplace  hasta **BLOQ LLAMADA** y pulse .
4. Se mostrarán los números en la pantalla, pulse .
5. Se muestra **¡GUARDADO!**.





7. Reloj y alarma

7.1 Ajustar fecha y hora

1. Pulse **MENU OK**, desplácese  hasta **RELOJ/ALARMA** y presione **MENU OK**. La pantalla mostrará **FECHA/HORA**.
2. Pulse **MENU OK** para seleccionar.
3. Introduzca la fecha (ej.: 12-08--18 para el 12 de agosto de 2018) y pulse **MENU OK** para confirmar.
4. Introduzca la hora usando el teclado (ej.: 06--30 para las 6:30am) y pulse **MENU OK** para confirmar.

7.2 Ajustar la alarma



Cada teléfono puede tener un ajuste diferente para la alarma.

1. Pulse **MENU OK**, desplácese  hasta **RELOJ/ALARMA** y presione **MENU OK**.
2. Desplace  hasta **AJUST ALARMA** y pulse **MENU OK**.
3. Pulse  o  para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA** y pulse **MENU OK** para confirmar.
4. Si selecciona **ACTIVADA**, introduzca la hora usando el teclado (ej.: 06--30 para 6:30am), y pulse **MENU OK** para confirmar.

7.3 Para desactivar el timbre de la alarma

Cuando suene la alarma, pulse cualquier botón para parar que la alarma deje de sonar.

Nota





Una vez activada la alarma, se mostrará el icono . Cuando la alarma suena el icono  parpadea.

8 Ajustes Personales



8.1 Tonos del teléfono

8.1.1 Volumen del timbre del teléfono

El volumen del timbre del terminal se puede ajustar en diferentes niveles de volumen. Elegir entre 5 niveles de volumen y apagado.

1. Pulse **MENU OK**, desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse **MENU OK**.
2. En la pantalla aparecerá **TONOS TELÉF.**, pulse **MENU OK**.
3. En la pantalla aparecerá **VOLUMEN**, pulse **MENU OK**.
4. Pulse  o  para seleccionar el volumen (1 -5 o DESACTIVADA).
5. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para regresar al menú anterior.






Nota

Cuando el teléfono esté sonando, puede ajustar el volumen del timbre pulsando  o .

8.1.2 Melodía de timbre del teléfono






Puede configurar diferentes melodías de timbre para sus llamadas. Es posible elegir entre 5 melodías diferentes.

Escuchará un timbre de muestra a medida que se desliza cada melodía del timbre.

1. Pulse **MENU OK**, desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse **MENU OK**.
2. En la pantalla aparecerá **TONOS TELÉF.**, pulse **MENU OK**.
3. Desplace  hasta **MELODÍA** y pulse **MENU OK**.
4. Pulse  o  para seleccionar la melodía del timbre (1 - 5).
5. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para regresar al menú anterior.

8.1.3 Bip de tecla





Cuando presione un botón en el teclado del teléfono escuchará un tono de confirmación. Puede activar o desactivar estos pitidos.

1. Pulse **MENU OK**, desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse **MENU OK**.
2. En la pantalla aparecerá **TONOS TELÉF.**, pulse **MENU OK**.
3. Desplace  hasta **TONO TECLA** y pulse **MENU OK**.
4. Pulse  o  para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.
5. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para regresar al menú anterior.

8.2 Tonos de la base

8.2.1 Volumen del timbre de la base






El volumen del timbre de la base se puede ajustar en diferentes niveles de volumen. Elegir entre 5 niveles de volumen y apagado.

1. Pulse **MENU OK**, desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse **MENU OK**.
2. En la pantalla aparecerá **TONO DE BASE**, pulse **MENU OK**.
3. En la pantalla aparecerá **VOLUMEN**, pulse **MENU OK**.
4. Pulse  o  para seleccionar el volumen (1-5 o DESACTIVADA).
5. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para regresar al menú anterior.

8.2.2 Melodía del timbre de la base




Puede configurar diferentes melodías de timbre para sus llamadas. Es posible elegir entre 5 melodías diferentes.

Escuchará un timbre de muestra a medida que se desplaza cada melodía del timbre.

1. Pulse **MENU OK**, desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse **MENU OK**.
2. En la pantalla aparecerá **TONO DE BASE**, pulse **MENU OK**.
3. Desplace  hasta **MELODÍA** y pulse **MENU OK**.
4. Pulse  o  para seleccionar la melodía del timbre (1 - 5).
5. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para regresar al menú anterior.


8.3 Nombre del teléfono






Si está utilizando más de un teléfono con su base de teléfono E2, puede darle a cada uno un nombre personalizado para distinguirlos fácilmente entre sí. Un nombre puede tener hasta 10 caracteres de longitud.

1. Pulse **MENU OK**, desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse **MENU OK**.
2. Desplace  hasta **NOMBRE TELÉF** y pulse **MENU OK**.
3. Introduzca un nuevo nombre para el teléfono y pulse **MENU OK** para confirmar. Elimine el nombre actual pulsando .










Vea 'Introducción de nombres' y 'Consejos de escritura' en la página 21.

8.4 Respuesta automática

Cuando el modo respuesta automática este activo puede contestar una llamada simplemente, levantando el auricular de la base o el cargador. Si está desactivado tendrá que pulsar  para contestar la llamada.


1. Pulse **MENU OK**, desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse **MENU OK**.
2. Desplace  hacia **DESC AUTOM** y pulse **MENU OK**.
3. Pulse  o  para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.
4. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para regresar al menú anterior.










8.5 Idioma

1. Pulse , desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse .
2. Desplace  hasta **IDIOMA** y pulse .
3. Pulse  o  para seleccionar su idioma de preferencia.
4. Pulse  para confirmar o  para regresar al menú anterior.

8.6 No molestar

Su teléfono puede no encenderse o timbrar cuando reciba una llamada.

Puede activar o desactivar esta característica pulsando  en el teléfono o desde el menú.

1. Pulse , desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse .
2. Desplace  hasta **NOMOLESTAR** y pulse .
3. Pulse  o  para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.
4. Pulse  para confirmar o  para regresar al menú anterior.

Note






Cuando el modo no molestar esté activado aparecerá en la pantalla, **NOMOLESTAR** de todos los teléfonos registrados en la base.

9. Configuración de la base

9.1 Modo ECO

Su E2 ofrece la función de modo ECO que reduce la energía transmitida y el consumo de energía cuando está encendido

Para activar el modo ECO:

1. Pulse **MENU OK**, desplácese  hasta **AJUSTE AVANZ** y pulse **MENU OK**.
2. Desplace  hasta **MODO ECO** y pulse **MENU OK**.
3. Pulse  o  para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.
4. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para regresar al menú anterior.






Nota

Cuando el modo ECO está establecido en **ACTIVADO**, el alcance del terminal se verá reducido.

9.2 ECO PLUS






Cuando ECO PLUS está activado y la unidad ha estado inactiva durante 1 minuto, la energía transmitida entre el terminal y la base se detendrá, una llamada entrante o presionando cualquier tecla la unidad lo activará y volverá al modo normal, hasta que haya estado en reposo nuevamente durante más de 1 minuto. Esta característica es fijada en **DESACTIVADA** por defecto.

Para activar/desactivar el ECO PLUS

1. Pulse **MENU OK**, desplácese  hasta **AJUSTE AVANZ** y pulse **MENU OK**.
2. Desplace  hasta **ECO PLUS** y pulse **MENU OK**.
3. Pulse  o  para seleccionar **ACTIVADA** o **DESACTIVADA**.
4. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para regresar al menú anterior.

9.3 Prefijo automático




Es posible configurar el teléfono para que detecte un número de marcación y sustituirlo por otro número. El número a detectar puede tener un máximo de 5 dígitos. Puede sustituirse por un número de una longitud máxima de 10 dígitos.

1. Pulse **MENU OK**, desplácese  hasta **AJUSTE AVANZ** y pulse **MENU OK**.
2. Desplácese con  hasta **PREF, AUTOM,**, pulse **MENU OK**.
3. Se muestra **DETEC DÍGITO**. Pulse **MENU OK**.
4. Introduzca el número que desea se detecte y pulse **MENU OK**.
5. Desplácese con  hasta **PREFIJO** y presione .
6. Introduzca el número por el que lo desee sustituir.
7. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para volver al estado en espera.

9.4 Modo de rellamada




Esta opción es útil para acceder a determinados servicios de red y centralita.

El tiempo de rellamada predeterminado está disponible para su país y operador de red. No cambie este ajuste a menos que se le solicite.

1. Pulse **MENU OK**, desplácese  hasta **AJUSTE AVANZ** y pulse **MENU OK**.
2. Desplácese con  hasta **TIPO RELAM.** y pulse **MENU OK**.
3. Pulse **▲** o  para seleccionar **CORTO**, **MEDIO** o **LARGO** y pulse **MENU OK** para confirmar.

9.5 Modo de marcación



Su E2 está configurado para la marcación de tonos. Solo tendrá que cambiar esto si está conectado a un tipo antiguo de central telefónica / PBX que requiere una marcación con pulsación.

1. Pulse **MENU OK**, desplácese  hasta **AJUSTE AVANZ** y pulse **MENU OK**.
2. Desplácese con  hasta **MODO MARCAC.** y pulse **MENU OK**.
3. Pulse **▲** o  para seleccionar **TONO** o **PULSO** y pulse **MENU OK** para confirmar.

9.6 Cambiar el código PIN de la base

Algunas funciones están protegidas mediante un código PIN de cuatro dígitos que se debe introducir si desea cambiar los ajustes. El PIN predeterminado es 0000. Puede cambiarlo por el número que prefiera.

Cuando introduce un PIN, los dígitos de muestran como ****.

1. Pulse **MENU OK**, desplácese  hasta **AJUSTE AVANZ** y pulse **MENU OK**.
2. Desplácese con  hast **CAMBIAR PIN** y pulse **MENU OK**.
3. En la pantalla aparece **NUEVO -- -- --**, introduzca el nuevo código PIN de cuatro dígitos y pulse **MENU OK**.
4. En la pantalla aparecerá **CONFIRMA**. Introduzca otra vez el nuevo PIN y pulse **MENU OK** para confirmar.

Importante

Si cambia el código PIN, por favor mantenga un registro del nuevo número.

9.7 Registro de un terminal adicional

Es posible registrar hasta cinco terminales a su base E2 para ampliar su sistema telefónico sin tener que instalar rosetas de extensión para cada teléfono.


Si ha comprado un paquete múltiple de E2, todos los terminales adicionales vienen pre-registrados en la base.

Si ha comprado un terminal adicional por separado, debe registrarlo en su base E2 para poder usarlo.









Nota

Las baterías de los terminales deben estar totalmente cargadas antes de realizar el registro. Sostenga su terminal cerca de la base durante el proceso de registro. Los terminales suministrados con su base E2 vienen pre-registrados.

En la base:

1. Pulse  y manténgala pulsada durante 5 segundos hasta que escuche un tono de confirmación. La base permanecerá en el modo de registro durante 90 segundos.

En el teléfono:

1. Si el teléfono no está registrado en la base pulse  y luego introduzca el código pin de 4 dígitos (por defecto = 0000) y pulse .
2. Si el teléfono ya está registrado en la base pulse , desplácese  hasta **AJUSTE AVANZ** y pulse .
3. Desplácese con  para **REGISTRAR** y pulse .
4. La pantalla le pedirá que introduzca el PIN. Introduzca el código PIN de 4 dígitos (por defecto = 0000) y pulse . Oirá un tono de confirmación si el registro tiene éxito. El teléfono es asignado automáticamente a un número de teléfono disponible. Use este número cuando realice llamadas internas.










Nota

Si el registro no se realiza con éxito la primera vez, repita el proceso de nuevo en caso de que se acabe el período de registro de la base. Si no se encuentra la base después de unos pocos segundos, el teléfono vuelve al modo en espera. Intente realizar el registro nuevamente.

Si ya hay 4 teléfonos registrados a la base, el registro no tendrá éxito. Debe eliminar el registro de otro teléfono antes de que pueda registrar uno nuevo.

9.8 Para anular el registro de un teléfono

Use un teléfono para anular el registro de otro. No puede anular el registro del teléfono que está utilizando.




1. Pulse , desplácese con  hasta **AJUSTE AVANZ** y pulse .
2. Desplácese con  para **NO REGISTRO** y pulse .
3. Introduzca el código PIN de 4 dígitos (predeterminado = 0000) y pulse .
4. Desplácese con  o  para seleccionar el número de terminal cuyo registro desee anular y pulse . Oirá un tono de confirmación y la pantalla regresará al menú anterior.

9.9 Restaurar configuración predeterminada

Puede restaurar su E2 a su configuración predeterminada (original).
Todos los terminales que están registrados en la base se conservarán.

Importante

Reiniciar su teléfono a sus ajustes de fábrica eliminará todas las entradas en las listas de Llamadas y Remarcación. Se conservarán las entradas de la agenda. Los otros teléfonos registrados en la base solamente volverán a la hora por defecto.

1. Pulse **MENU OK**, desplácese  hasta **AJUSTE AVANZ** y pulse **MENU OK**.
2. Desplácese con  hasta **REINICIAR** y pulse **MENU OK**.
3. En la pantalla aparecerá **REINICIAR?**.
4. Pulse **MENU OK** para confirmar o  para regresar al menú anterior. Su E2 se reiniciará automáticamente.

Nota

Una vez reiniciado el terminal le pedirá que vuelva a configurar la fecha y la hora. Vea la página 28.

9.10 Ajustes por defecto

Tono tecla	Activada
Respuesta automática	DESACTIVADA
Melodía de timbre	1
Volumen del timbre	3
Volumen del auricular	2
Volumen del manos libres	2
Agenda telefónica	Sin cambios
Lista de llamadas	Vacía
Lista de rellamada	Vacía
Código PIN	0000
Modo de marcación	Tono
Modo Eco	DESACTIVADA
Bloqueo de teclado	DESACTIVADA
Contestador	Activada
Modo de respuesta	GRABAR TAMB
Demora timbre	5

10. Uso del contestador

El teléfono puede grabar digitalmente hasta 12 minutos de mensajes. Además de grabar mensajes entrantes, también puede grabar mensajes para otros usuarios.

El contestador puede operarse desde:

- la base
- el teléfono
- de forma remota, desde cualquier otro teléfono DTMF, vea la página 38.

10.1 Activar/Desactivar el contestador.

Por medio de la base

1. Pulse en la base para activar o desactivar el contestador.

Por medio del teléfono

2. Pulse , desplácese con o hasta **CONTESTADOR** y pulse .
3. Desplácese con hasta **MODO RESP.** y pulse .
4. Pulse o para seleccionar **SÓLO CONTEST**, **GRABAR TAMBO** o **DESACTIVADA** y pulse para confirmar.

10.2 Escuchar sus mensajes

Utilizando la base:

1. Si hay mensajes nuevos, pulse y se reproducirán únicamente dichos mensajes.
Mantenga pulsado para reproducir todos los mensajes.
2. Si no hay mensajes nuevos, pulse y se reproducirán todos los mensajes.

Durante la reproducción:

Pulse para detener la reproducción del mensaje.

Pulse para reproducir el siguiente mensaje.

Pulse para reproducir el mensaje anterior.





Pulse para eliminar el mensaje actual.

Nota



En modo de espera pulse y mantenga pulsado por dos segundos para eliminar todos los mensajes viejos.

Utilizando el teléfono:








1. Aparecerá **Reproducir**, pulse .
2. En pantalla aparece el número del mensaje que se reproduce y la fecha y hora en que fue dejado el mensaje se alternarán en la pantalla.
3. Durante la reproducción pulse para mostrar una lista de opciones.
4. Use o para cambiar las opciones.
 - **REPETIR** pulse para repetir el mensaje actual.

- **SIGUIENTE** pulse  para reproducir el mensaje siguiente.
 - **ANTERIOR** pulse  para reproducir el mensaje anterior.
 - **BORRAR** pulse  para eliminar el mensaje actual.
5. Pulse  para detener la reproducción y regresar al modo en espera.

10.3 Ajustar el volumen del altavoz








Puede ajustar el volumen del altavoz de la base de bajo a alto. Pulse  para aumentar el volumen, o  para bajarlo.

10.4 Para eliminar todos los mensajes

1. Pulse , desplácese con  o  hasta **CONTESTADOR** y pulse .
2. Desplácese con  hasta **BORRAR TODO** y pulse .
3. En la pantalla aparecerá **¿CONFIRMAR?**, pulse .

10.5 Grabar una nota

Puede grabar mensajes de nota para otros usuarios, los cuales pueden reproducirse igual que los mensajes normales. Las notas solo pueden grabarse usando el teléfono.

1. Pulse , desplácese con  o  hasta **CONTESTADOR** y pulse .
2. Desplácese con  hasta **GRABAR Nota** y pulse .
3. Después del tono grabe su nota hablando al teléfono, y pulse  para finalizar la grabación.
4. La nota se reproduce automáticamente y luego se almacena como un mensaje nuevo.

10.6 Mensajes salientes (OGM)

Éste es el mensaje que escuchan las personas al llamar y responder el contestador. Hay dos mensajes salientes pre-grabados, o puede grabar su propio mensaje.









10.6.1 También grabar

El saliente mensaje pre-configurado que permite que las personas que llamen dejen un mensaje es "Hola, su llamada no puede ser atendida en este momento, por favor deje su mensaje después del tono".

10.6.2 Solo respuesta

La persona que llama puede escuchar su anuncio pero no puede dejar un mensaje. El mensaje pre-grabado es "Hola, su llamada no puede ser atendida en este momento, y Ud. no puede dejar un mensaje, por favor llame luego".

10.6.3 Grabar, reproducir o eliminar su propio mensaje saliente

1. Pulse , desplácese con  hasta **CONTESTADOR** y pulse .
2. Desplácese con  hasta **AJUSTE OGM** y pulse .
3. Pulse  o  para seleccionar **SÓLO CONTEST** o **GRABAR TAMB** y pulse .

4. Desplácese con ▲ o ▼ para seleccionar **REPRODUCIR**, **GRABAR** o **USAR PREDET** y pulse ^{MENU}_{OK}.
5. Si selecciona **REPRODUCIR** se reproducirá el mensaje saliente actual (OGM). Si selecciona **GRABAR** una vez oirá el tono; diga su mensaje usando el teléfono; para finalizar la grabación pulse ^{MENU}_{OK}. Se reproducirá el OGM. Si seleccionó **USAR PREDET** la pantalla mostrará **¿CONFIRMAR?**, pulse ^{MENU}_{OK} para confirmar.

10.6.4 Seleccione el OGM

1. Pulse ^{MENU}_{OK}, desplácese con ▼ hasta **CONTESTADOR** y pulse ^{MENU}_{OK}.
2. Desplácese con ▼ hasta **MODO RESP.** y pulse ^{MENU}_{OK}.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **SÓLO CONTEST** o **GRABAR TAMB** y pulse ^{MENU}_{OK} para confirmar.

Nota

Si se desactiva el contestador y luego se activa en la unidad base, la configuración será la misma que cuando se activó por última vez.

10.7 Demora timbre

Seleccione la duración de timbres antes de que el contestador responda la llamada. Escoja de 3-8 timbres o Ahorrador de llamada.

- Cuando se ajusta en Ahorrador de llamada, si tiene nuevos mensajes el teléfono contesta después de 3 timbres.
- Si no hay mensajes nuevos, contestará después de 5 timbres. Así que tiene la opción de colgar, ahorrándose el tiempo y costo de una llamada.
- Si la memoria está llena, se cambiará automáticamente a modo de Contestar únicamente.

1. Pulse ^{MENU}_{OK}, desplácese con ▼ hasta **CONTESTADOR** y pulse ^{MENU}_{OK}.
2. Desplácese con ▼ hasta **RETARDO TONO** y pulse ^{MENU}_{OK}. El teléfono mostrará en pantalla la configuración actual.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la cantidad de timbres que necesita y pulse ^{MENU}_{OK} para confirmar.

10.8 Acceso remoto

Puede operar su contestador desde cualquier teléfono multifrecuencia de tonos digitales (DTMF, por sus iniciales en inglés) llamando a su producto e introduciendo el código PIN de seguridad de 4 dígitos.

1. Marque su número de teléfono. Cuando escuche su mensaje saliente, pulse #.
2. Introduzca su PIN de 4 dígitos (ajuste predeterminado 0000); escuchará un tono de confirmación. Utilice el teclado para operar el contestador.

Pulse 1 para oír el mensaje anterior	Pulse 7 para activar el contestador
Pulse 2 para reproducir los mensajes	Pulse 8 para detener la reproducción del mensaje
Pulse 3 para reproducir el siguiente mensaje	Pulse 9 para desactivar el contestador
Pulse 6 para eliminar el mensaje actual.	

10.9 Activar / desactivar acceso remoto y cambiar PIN remoto


1. Pulse **MENU OK**, desplácese con ▲ o ▼ hasta **CONTESTADOR** y pulse **MENU OK**.
2. Desplácese con ▼ hasta **ACC REMOTO** y pulse **MENU OK**.
3. Desplácese con ▲ o ▼ hasta seleccionar **ACTIVADA, DESACTIVADA o CAMBIAR PIN**.
4. Pulse **MENU OK** para confirmar.
Si selecciona **CAMBIAR PIN** introduzca el PIN anterior y pulse **MENU OK**.
5. Introduzca el nuevo PIN y pulse **MENU OK**.
6. Vuelva a introducir el nuevo PIN.
7. Pulse **MENU OK** para confirmar.

11. Ayuda

No hay tono de marcación

- Utilice únicamente el cable de línea telefónica suministrado.
- Compruebe que el cable de la línea telefónica está conectado correctamente.
- Compruebe que la fuente de alimentación está conectada correctamente y encendida.

No aparece nada en la pantalla

- Compruebe que las baterías estén insertadas correctamente y completamente cargadas. Utilice solo las baterías recargables aprobadas que le hemos suministrado.
- Compruebe que el terminal está encendido. Mantenga presionada .
- Reinicie la base extrayendo las baterías y desconectando la fuente de alimentación. Espere 15 segundos antes de conectarla de nuevo. Espere un minuto hasta que el terminal y la base se sincronicen.


El icono parpadea

- El terminal está sin cobertura. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que el terminal está registrado en la base.
- Compruebe que la fuente de alimentación está conectada correctamente y encendida.

El teclado no funciona

- Compruebe que el bloqueo del teclado no está activado.

el icono no se desplaza durante la carga

- Ajuste el terminal con cuidado en la base.
- Limpie los contactos de carga con un paño humedecido con alcohol.
- Compruebe que la fuente de alimentación está conectada correctamente y encendida.
- La batería está llena. Cuando el terminal esté totalmente cargado,  el icono aparecerá fijo en la pantalla.

La identificación de llamadas no funciona

- Verifique su suscripción con el operador de su red.
- Es posible que el interlocutor haya ocultado su número.
- El registro no aparece en la agenda. Compruebe que ha guardado el nombre / número correcto en la agenda, con el código de área completo.

El terminal no puede registrarse en la base

- Puede registrar un máximo de 4 terminales en la base del E2. Deberá eliminar el registro de uno de los terminales para poder instalar uno nuevo.

- Compruebe que ha introducido el código PIN correcto (predeterminado = 0000).
- Asegúrese de estar separado al menos un metro de otros equipos electrodomésticos para evitar interferencias al realizar el registro.

El terminal no suena

- Es posible que el volumen de timbre del terminal esté desactivado.
- El modo no molestar puede estar activado.

La base no suena

- Es posible que el volumen de timbre de la base esté desactivado.
- El modo no molestar puede estar activado.

Hay interferencias de ruido en mi teléfono o en otros equipos eléctricos cercanos

- Coloque su E2 al menos a un metro de los otros aparatos eléctricos o de cualquier obstrucción metálica para evitar cualquier riesgo de interferencia.

El contestador no grabará nuevos mensajes

- ¿Está llena la memoria de grabación? Reproduzca y elimine los mensajes.
- ¿El OMG está configurado en Contestar únicamente? También cambie el OGM para Grabar.

12. Información general

Importante

Este dispositivo no está diseñado para realizar llamadas telefónicas de emergencia cuando falla el suministro de energía. Deberá establecer soluciones alternativas para acceder a servicios de emergencia.

Este producto está diseñado para su conexión a redes telefónicas públicas conmutadas analógicas y centralitas privadas en España.

Instrucciones de seguridad importantes

Siga estas precauciones de seguridad cuando utilice su teléfono para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas, lesiones personales y daños a la propiedad:

- No bloquee ninguna de las ranuras ni aperturas del teléfono. No coloque el teléfono sobre un acumulador de calor ni sobre un radiador. Asegúrese de que el lugar en el que realiza la instalación dispone de buena ventilación.
- No utilice el teléfono mientras está mojado o está dentro del agua.
- No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, un fregadero o una piscina).
- No coloque nada sobre el cable de alimentación. Coloque el cable de alimentación de forma que nadie lo pise.
- No inserte nunca objetos de ningún tipo a través de las rejillas de ventilación del producto, ya que podrían producirse incendios o descargas eléctricas.
- Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente antes de realizar las tareas de limpieza. No utilice limpiadores líquidos ni por aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.
- No desmonte este producto. Si necesita realizar tareas de servicio o reparación en el teléfono, póngase en contacto con la línea de asistencia técnica de servicio al cliente que se encuentra en este Manual de usuario.
- No sobrecargue las tomas de corriente ni las alargaderas.
- Evite utilizar este producto durante tormentas eléctricas. Utilice un dispositivo de protección contra sobretensión para proteger el dispositivo.
- No utilice este teléfono para avisar de una fuga de gas, especialmente si se encuentra cerca de la línea de gas.

Importante

Para reducir el riesgo de incendios, utilice únicamente el adaptador de alimentación incluido.

Desenchufe este teléfono inalámbrico de la toma de corriente de forma inmediata si:

- El cable de alimentación o el enchufe está dañado o desgastado.
- Se ha vertido líquido sobre el producto.

- Se ha expuesto el producto a lluvia o agua. No toque el terminal ni la base hasta que no haya desenchufado el cable de la toma de corriente. A continuación, recupere la unidad tirando de los cables desenchufados.
- Si el producto se ha caído o la carcasa ha sufrido daños.
- Si el producto presenta cambios en su funcionamiento.

Directrices de instalación

- Lea y comprenda todas las instrucciones y guárdelas para consultarlas en el futuro.
- Siga todas las advertencias e instrucciones impresas en el producto.
- No instale este producto cerca de una bañera, lavabo o ducha.
- Utilice este teléfono únicamente con la potencia de alimentación indicada en la etiqueta. Si no está seguro del suministro eléctrico de su casa, póngase en contacto con su distribuidor o con la empresa eléctrica local.
- No coloque este producto en un carro, soporte o mesa inestable. El producto podría caerse, provocando serios daños al producto.
- Ajuste únicamente los controles que tratan las instrucciones de funcionamiento. El ajuste incorrecto de otros controles podría derivar en daños, y a menudo necesitarán de arduos trabajos para restaurar el producto a su funcionamiento normal.
- Limpie este producto con un paño suave y humedecido. No utilice productos químicos ni agentes de limpieza para limpiar este teléfono.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación incluida con esta unidad. El uso de otras fuentes de alimentación podría dañar la unidad.
- Dado que este teléfono funciona con electricidad, debe tener al menos un teléfono en casa que pueda funcionar sin electricidad, en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico a su casa.
- Para evitar interferencias en dispositivos cercanos, no coloque la base del teléfono sobre ni cerca de un televisor, horno microondas o grabador de vídeo.

Instrucciones de seguridad para la batería

- No queme, desmonte, aplique daños a ni perforo la batería. La batería contiene materiales tóxicos que podrían verterse, provocando lesiones personales.

Importante

Si cambia la batería por un tipo de batería incorrecto, existe riesgo de explosión. Utilice únicamente la batería incluida con su teléfono, o una batería de recambio autorizada recomendada por el fabricante.

- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Extraiga la batería si va a guardar el teléfono durante un periodo superior a 30 días.
- No se deshaga de las baterías arrojándolas al fuego, ya que podría producirse una explosión.

- Las baterías recargables que dan energía a este producto deben eliminarse correctamente, y es posible que tengan que reciclarse. Consulte la etiqueta de la batería para conocer el tipo de la batería. Póngase en contacto con el centro de reciclado local para conocer los métodos de eliminación correctos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Limpieza

- Limpie el terminal y la base (o cargador) con un paño humedecido (no mojado) o un paño antiestático.
- No utilice nunca abrillantadores domésticos, ya que dañaría el producto. No utilice nunca paños secos, ya que podría provocar descargas estáticas.

Entorno

- No exponer a la luz del sol directa.
- El terminal podría calentarse durante la carga de las baterías o durante períodos prolongados de uso. Esto es normal. Sin embargo, se recomienda que evite colocar el producto en madera antigua o barnizada.
- No coloque el producto en alfombras ni en otras superficies que generen fibras, ni lo coloque en ubicaciones que impidan el flujo de aire sobre sus superficies.
- No sumerja ninguna de las partes del producto en agua, ni lo utilice en condiciones húmedas, como por ejemplo en cuartos de baño.
- No exponga el producto a condiciones de incendios, explosivas u otro tipo de condiciones peligrosas.
- Existe la remota posibilidad de que su teléfono pueda verse dañado durante una tormenta eléctrica. Se recomienda que desconecte los cables de alimentación y de línea telefónica durante las descargas eléctricas.

Instrucciones acerca de la eliminación del producto

Instrucciones de eliminación del producto para usuarios residenciales

Cuando ya no necesite el producto, extraiga las baterías y deshágase tanto de ellas como del producto siguiendo la normativa local de reciclado. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el distribuidor donde adquirió el producto.



Instrucciones de eliminación del producto para usuarios comerciales

Los usuarios que hagan uso del dispositivo dentro de entornos comerciales deberán ponerse en contacto con el proveedor y consultar los términos y condiciones del contrato de compra, además de asegurarse de que este producto no se mezcla con otros residuos comerciales.

Garantía de productos de consumo y accesorios

Le agradecemos la compra de este producto de marca Motorola fabricado bajo licencia por Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, P.R.China. (“MZGW”)

¿Qué cubre esta garantía?

Sujeto a las conclusiones mencionadas a continuación, MZGW. garantiza que este producto de marca Motorola (el "Producto") o el accesorio certificado (el "Accesorio") comercializado para su uso con este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso de consumo normales durante el periodo de tiempo indicado a continuación. Esta Garantía limitada es su garantía exclusiva, además de no ser transferible.

¿Quién recibe esta cobertura?

Esta garantía cubre únicamente al primer comprador, y no es transferible.

¿Qué hará MZGW?

MZGW o el distribuidor autorizado que elija, dentro de unos plazos razonables desde un punto de vista comercial, procederá a la reparación o sustitución, sin cargo alguno, de todos aquellos Productos o Accesorios que no cumplan con las condiciones de esta garantía limitada. Podríamos utilizar Productos, Accesorios o piezas funcionalmente equivalentes, reacondicionadas o de segunda mano.

¿Qué otras limitaciones existen?

TODAS AQUELLAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, PODRÍAN ESTAR LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O SUTITUCIÓN PROPORCIONADA EN EL ÁMBITO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ES EL ÚNICO REMEDIO DEL CONSUMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN VIRTUD DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIAMOTOROLA O MZGW SERÁN RESPONSABLES, NI POR CONTRATO NI POR PERJUICIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), DE DAÑOS POR UN PRECIO SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA O DEL ACCESORIO, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL O POR CONSECUENCIA DE NINGÚN TIPO, NI DE PÉRDIDA DE INGRESOS NI DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN NI DE CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA FINANCIERA DERIVADA DE NI EN CONEXIÓN CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS HASTA EL ÁMBITO POSIBLE EN EL QUE PUDIERAN SER RECLAMADOS POR LEY.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o la exclusión de daños accidentales o por consecuencia, ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriormente mencionadas podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales concretos, y también podría disponer de otros derechos que podrían variar de una jurisdicción a otra.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Productos de consumo	Dos (2) años a partir de la fecha inicial de la compra del producto por parte del consumidor original del producto.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Accesorios de consumo (batería, fuente(s) de alimentación y cable(s) de línea	Noventa (90) días a partir de la fecha inicial de la compra por parte del comprador original del producto.
Productos y accesorios de consumo que se reparan o sustituyen	El balance de la garantía original o durante noventa (90) días a partir de la fecha de devolución del producto al usuario, el periodo que sea mayor.

Exclusiones

Desgaste normal. Esta garantía no cubre las labores de mantenimiento periódicas, la reparación ni la sustitución de piezas debido al desgaste de uso normal.

Baterías. Únicamente aquellas baterías cuya capacidad, cargadas al completo, descienda por debajo del 80% de su capacidad nominal y las baterías con fugas están cubiertas por esta garantía limitada.

Uso incorrecto e inapropiado. Los defectos o daños derivados de: (a) utilización, almacenamiento o uso incorrectos o abuso, accidente o negligencia, como por ejemplo daños físicos (roturas, arañazos, etc.) en la superficie del producto derivados de un uso incorrecto; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración excesiva, arena, suciedad o similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los Productos o Accesorios para fines comerciales o sometiendo al Producto o al Accesorio a uso o condiciones anormales; u (d) otros actos que no sean fallo de Motorola o MZGW, están excluidos de la cobertura.

Uso de Productos y Accesorios de marcas que no sean Motorola. Esta garantía no cubre aquellos defectos o daños derivados del uso de Productos, Accesorios o cualquier equipamiento periférico que no sean de la marca Motorola o no estén certificados por ella.

Servicio o modificación no autorizada. Los defectos o daños derivados de mantenimiento, pruebas, ajustes, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier otra forma por cualquier entidad que no sea Motorola, MZGW, o sus centros de servicio, están excluidos de la cobertura de la garantía.

Productos modificados. Se excluyen de esta garantía todos los Productos o Accesorios con (a) números de serie o etiquetas de fecha alteradas o borradas; (b) sellos rotos o que presenten evidencia de modificación; (c) no coincidencia de números de serie de placa; o (d) piezas o carcasas no conformes o que no sean de la marca Motorola.

Servicios de comunicación. Los defectos, daños o los fallos de Productos o Accesorios derivados de servicios o señales de comunicación a los que puede suscribirse o con los que puede utilizar los Productos o accesorios no están cubiertos por esta garantía.

¿Cómo obtener servicio de garantía u otro tipo de información?

Para obtener servicio o información, llame al número de teléfono:
+34 902 006 949.

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios corriendo usted con los gastos a MZGW. Es responsabilidad del comprador ponerse en contacto con el centro de servicio autorizado/distribuidor más cercano, y

trasladar el producto al centro de servicio autorizado, corriendo el comprador con los riesgos derivados de dicho traslado.

Centro de reparación autorizado

Para obtener servicio, debe incluir: (a) el Producto o el Accesorio; (b) el comprobante (recibo) original de compra que incluya la fecha, lugar y comprador del Producto; (c) si la caja incluía una tarjeta de garantía, una tarjeta de garantía completada que incluya el número de serie del Producto; (d) una descripción por escrito del problema y, lo que es más importante; (e) su dirección y su número de teléfono.

Información técnica

¿Cuántos teléfonos puedo tener?

Todos los elementos de dispositivos telefónicos tienen un número de equivalencia telefónica (REN), que se utiliza para calcular el número de elementos que pueden conectarse a una línea telefónica. El E2 tiene un REN de 1. Se permite un REN máximo de 4. Si se supera el REN total de 4, puede que los teléfonos no suenen. Con tipos de teléfono diferentes no se garantiza que el teléfono suene, incluso a pesar de que el REN sea inferior a 4. Los terminales y cargadores adicionales que registre tendrán un REN de 0.

El producto funciona en el rango de frecuencias de 1880 a 1900MHz, y la potencia de transmisión de RF es 250mW (Max.)

Adaptador de corriente para la base y el cargador - Modelo no.: MN-A002-A080, Fabricante: MEIC o Modelo no.: RD0750300-430G-02, Fabricante: RUIDE.

RE Directiva

El equipo cumple los requisitos necesarios de la Directiva RED 2014/53/EU.

Directiva RTTE

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones 1999/5/EC.

Declaración de Conformidad

MZGW declara, por medio de la presente, que el producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/EC citada en el apartado anterior. La declaración de conformidad en castellano está publicada en la dirección web: www.telcomsa.es/mdect.

Conexión a una centralita

Este producto está diseñado para su utilización dentro de España para conexión a la red pública telefónica.

Rellamada

Es posible que tenga que utilizar la función de rellamada si está conectado a una centralita. Póngase en contacto con su proveedor de PABX para obtener más información.

* La Legislación Nacional aplicable en material de consumo prevalecerá sobre cualquiera de lo expuesto en el presente manual en caso de que esto último sea más restrictivo.

<Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco>

<Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco>

<Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco>



Declaración de Conformidad CE

Nosotros, Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los siguientes productos:

Nombre de la marca: Motorola
Modelo: E211,E212,E213,E214
Descripción: Teléfono DECT contestador automático (E21x) y sus versiones de teléfonos múltiples.

A los que se refiere esta declaración se ajustan a los requisitos esenciales de las siguientes directivas del Consejo de las Comunidades Europeas:

- Directiva de equipo de radio(2014/53/EU)
- Directiva de diseño ecológico(2009/125/EC)

Los productos cumplen con los siguientes estándares:

Seguridad: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC: EN301489-1 v2.1.1 y EN301489-6 v2.1.1
RF espectro: EN301406 v2.2.2
Diseño ecológico: EC No 278/2009, 6 de abril de 2009

En nombre y en representación de Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd.

Firma: _____
Nombre y puesto: Raymond Leung –Chief Technical Officer
Fecha: 15 de marzo de 2018
Lugar: AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, P.R.China

TELCOMDIS TECNOLOGÍA, S.L.
C/ ARAGONESES 2
28108 ALCOBENDAS
MADRID
SPAIN

Manufacturado, distribuido o vendido por Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., concesionario oficial para este producto. MOTOROLA y el logo estilizado M son marcas comerciales o marcas registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto de las marcas registradas son propiedad de sus dueños respectivos. © 2018 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Versión 3 (ES)

