BEAUTIFLY

Beauty
Basic
series

Depilator

Hair removal

Instrukcja obsługi

User manual

f1

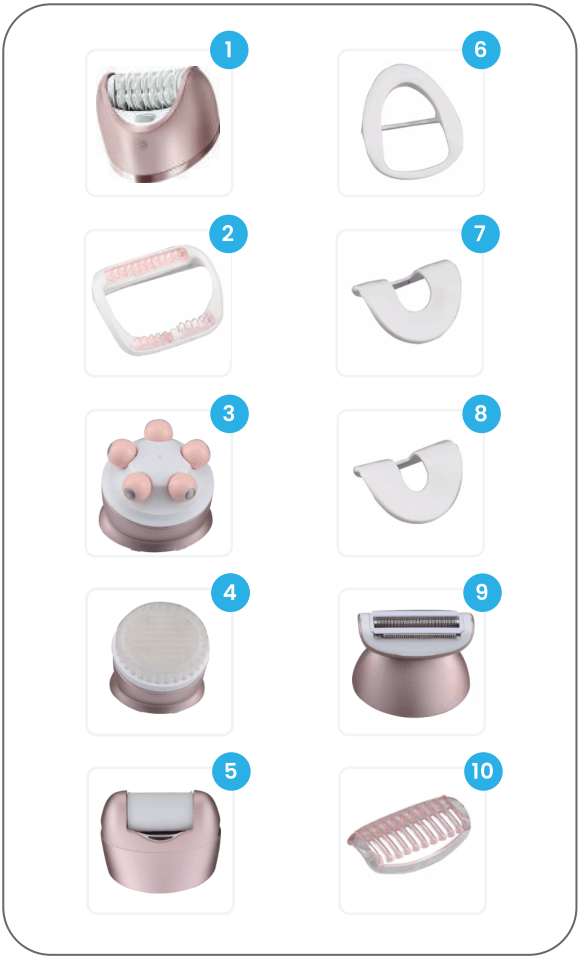

f2

Baterie:	2x600mA Ni-Mh
Czas ładowania:	8 h
Czas pracy:	30-40 min.
Zasilanie:	AC100-120V/220-240V
Moc:	3W
Wodoodporność:	IPX 6
Wymienne końcówki:	depilująca, goląca, szczoteczka, masująca, złuszczająca
W zestawie:	adapter, instrukcja obsługi, pokrywa ochronna

Bezpieczeństwo:
Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejsza instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Dwupoziomowa konstrukcja prędkości i obracające się tarcze wychwytują nawet najkrótsze włosy. Depilacja za pomocą tego nowego urządzenia pozostawia skórę gładką i pozbawioną włosów przez kilka tygodni. Depilator posiada łatwo wymienne końcówki, dzięki którym zadbasz o pielęgnacje całego ciała. Czas ładowania trwa 8 godzin, urządzenie może pracować przez 30-40 minut po naładowaniu. Jeśli chcesz używać kremów lub balsamu do ciała, nakładaj je po użyciu urządzenia. W celu delikatnej, mniej bolesnej depilacji używaj urządzenia na mokrej skórze. Po depilacji może wystąpić lekkie podrażnienie skóry, takie jak czerwona skóra lub czerwone kropki. To normalne. Radzimy depilować przed pójściem
spać w nocy, ponieważ wszelkie zaczerwienienia lub podrażnienia skóry zwykle znikają z dnia na dzień.

UWAGA: Urządzenie może być używane tylko bezprzewodowo.

Opis nakładek/ głowic [Strona 2 - f1]:
1. Głowica depilująca - Możesz użyć głowicy depilującej do usuwania zbędnego owłosienia z nóg, pach i linii bikini. Wybierz prędkość 2, aby uzyskać najbardziej skuteczną depilację. Wybierz prędkość 1 dla obszarów o małym wzroście włosów i trudno dostępnych, takich jak kolana i kostki.
2. Nakładka masująca - Możesz nałożyć nakładkę masującą na głowicę depilującą, aby masować skórę i zminimalizować uczucie dyskomfortu w trakcie użytkowania.
3. Głowica do masażu ciała - Głowica do masażu ciała, zrelaksuje oraz rozluźni mięśnie.
UWAGA: Musisz umieścić głowicę do masażu ciała na urządzeniu sprzęgającym, zanim będziesz mógł przymocować ją do uchwytu.
4. Szczotka do złuszczania - Możesz użyć szczotki złuszczającej do usuwania martwego naskórka.
UWAGA: Musisz umieścić szczotkę do złuszczania martego naskórka na adapteryze, zanim będziesz mógł przymocować ją do uchwytu.
5. Wałek do złuszczania - Możesz użyć wałka do złuszczania, aby usunąć martwy naskórek na stopach.
6. Nakładka napinająca - Możesz przymocować nakładkę napinającą do skóry na głowicę depilującą. Utrzymuje skórę napiętą podczas depilacji, aby zmniejszyć ból.
7. Nakładka do miejsc wrażliwych - Możesz zamocować nakładkę do miejsc wrażliwych na głowicy depilującej, aby wygodniej depilować delikatne miejsca (np. pachy i linię bikini).
8. Nakładka do twarzy - Możesz przymocować nakładkę do twarzy na głowicy depilującej, aby precyzyjnie depilować zarost (np. nad górną wargą). Nie używaj urządzenia do depilacji rzes, brwi i włosów na głowie. Urządzenie można przesuwać w dwóch kierunkach, co ułatwia golenie pod pachami.
9. Głowica goląca - Możesz użyć do golenia nóg i ciała.
10. Grzebień do głowicy golącej - Moża przymocować do głowicy golącej, aby przyciąć włosy do długości 3mm.

Sposób użycia:
1. Podczas depilacji (z akcesoriami lub bez nich na głowicy depilującej), umieść urządzenie na skórze pod kątem około 90 stopni.
2. W przypadku korzystania z urządzenia z głowicami i akcesoriami innymi niż głowica depilująca, upewnij się, że głowice i akcesoria są umieszczone płasko na skórze.
3. Jeśli używasz urządzenia w miejscach wrażliwych, rozciągnij skórę wolną ręką. Kiedy używasz urządzenia pod pachami podnieś rękę i połóż rękę z tyłu głowy, aby rozciągnąć skórę.
4. Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.
UWAGA: Jeśli zbyt szybko przesuniesz urządzenie po skórze, może się okazać, że nie uzyskasz gładkiego efektu. Jeśli Twoje włosy są dłuższe niż 3-4 mm, przytnij je w celu łatwiejszej i wygodniejszej depilacji.

Ważne:
- Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
- Sprawdź przed podłączeniem czy główne napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu.
- Regularne czyszczenie i odpowiednia konserwacja zapewniają optymalne rezultaty i żywotność urządzenia.
- Aby zapobiec uszkodzeniom i zranieniom, trzymaj działające urządzenie z dala od włosów na głowie, brwi, rzęs, ubrania itp.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, musi go wymienić wykwalifikowana osoba aby, uniknąć zagrożenia.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Przygotowanie do użycia:
- Upewnij się, że skóra jest czysta, całkowicie sucha.
- Nie stosuj kremów przed rozpoczęciem depilacji.
- Depilacja jest łatwiejsza zaraz po kąpieli lub prysznicu. Po depilacji możesz zastosować łagodny krem lub balsam, aby zmniejszyć możliwe podrażnienie skóry.

Korzystanie z urządzenia:
Ładowanie - Wyłącz urządzenie, podłącz kabel ładowania. Ładowanie przebiega poprawnie, gdy dioda na urządzeniu zacznie świecic. Całkowite naładowanie depilatora zajmuje około 8 godzin, w przeciwnym razie wpłynie to na działanie żywotność baterii, a nawet możę powodować niepotrzebne uszkodzenie obwodu. Można go naładować po całkowitym zwolnieniu zasilania, aby nie wpływać na potencjalne uszkodzenie zasilania.
Golenie - Aby uzyskać najlepszy efekt, przesuwaj urządzenie po skórze w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów, Rozciągnij skórę wolną ręką, aby maszynka do golenia płasko przylegała do skóry.
Depilacja - Naciśnij przycisk, aby zmienić końcówki, naciśnij obie strony głowicy maszynki kciukiem, usuń części stopki, zainstaluj części depilatora. Wybierz prędkość 1 dla obszarów o małym wzroście włosów, dla trudno dostępnych obszarów i dla obszarów, w których kości znajdują się bezpośrednio pod skórą, takich jak kolana i kostki. Wybierz prędkość 2 dla większych obszarów z silniejszym wzrostem włosów Rozciągnij skórę , aby włosy stały pionowo. Umieść depilator prostopadle na skórze za pomocą suwaka On / Off wskazując na kierunek, w którym zamierzasz przenieść urządzenie. Przesuwaj urządzenie powoli po skórze, w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Wyłącz urządzenie.

Czyszczenie i konserwacja:
- Aby uzyskać dobry i gładki efekt depilacji, konieczne jest czyszczenie głowicy depilującej po każdym użyciu.
- Wyłącz urządzenie.
- Oczyść dyski depilujące głowicy depilującej i wszystkie inne części, dzięki dołączonej szczoteczce.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, środków do szorowania, benzyny, acetonu itp. do czyszczenie plastikowej obudowy urządzenia.
- Nigdy nie próbuj usuwać dysków depilujących z głowicy depilującej.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Batteries:	2x600mA Ni-Mh
Charging time:	8 hours
Working time:	30-40 min.
Power supply:	AC100-120V/220-240V
Power:	3W
Waterproof:	IPX 6
Interchangeable tips:	depilatory, shaving, brush, massaging, exfoliating
Included:	adapter, user manual, protective cover

Security:
Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

The two-level speed design and rotating discs capture even the shortest hairs. Epilation with this new device leaves your skin smooth and hair-free for several weeks. The epilator has easily replaceable tips, thanks to which you can take care of the entire body. Charging time lasts 8 hours, the device can work for 30-40 minutes after charging. If you want to use creams or body lotion, apply them after using the device. For gentle, less painful epilation, use the device on wet skin. After epilation, you may experience slight skin irritation, such as red skin or red dots. It's normal. We advise you to epilate before going sleep at night as any redness or skin irritation will usually disappear overnight.

NOTE: The device can only be used wirelessly.

Description of covers/heads [Page 2 - f1]:
1. Epilation head - You can use the epilation head to remove unwanted hair from your legs, armpits and bikini line. Select speed 2 for the most effective epilation. Select speed 1 for areas with little hair growth and hard to reach, such as knees and ankles.
2. Massage cap - You can place the massage cap on the epilation head to massage your skin and minimize discomfort during use.
3. Body massage head - The body massage head will relax and loosen the muscles.
NOTE: You must place the body massage head on the coupling device before you can attach it to the holder.
4. Exfoliation Brush - You can use an exfoliation brush to remove dead skin.
NOTE: You must place the exfoliation brush on the adapter before you can attach it to the holder.
5. Exfoliation Roller - You can use an exfoliation roller to remove dead skin from your feet.
6. Tension cap - You can attach the tension cap to your skin on the epilation head. Keeps the skin taut during epilation to reduce pain.
7. Sensitive area cap - You can attach the sensitive area cap to the epilation head for more convenient epilation of delicate areas (e.g. armpits and bikini line).
8. Facial attachment - You can attach the facial attachment to the epilation head to precisely epilate facial hair (e.g. above the upper lip). Do not use the device to remove eyelashes, eyebrows or head hair. The device can be moved in two directions, which makes shaving underarms easier.
9. Shaving head - You can use it to shave your legs and body.
10. Shaving head comb - Can be attached to the shaving head to trim hair to a length of 3mm.

How to use:
1. When epilating (with or without accessories on the epilation head), place the device on the skin at an angle of approximately 90 degrees.
2. If using the device with heads and accessories other than the epilation head, make sure the heads and accessories are placed flat on the skin.
3. If you are using the device on sensitive areas, stretch the skin with your free hand. When using the device under your arms, raise your arm and place your hand on the back of your head to stretch the skin.
4. Slowly move the device against the direction of hair growth.
NOTE: If you move the device over your skin too quickly, you may not get a smooth result. If your hair is longer than 3-4 mm, trim it for easier and more convenient epilation.

Important:
- Before using the device, read the instructions for use carefully and keep them for future reference.
- Before connecting, check whether the main voltage indicated on the device corresponds to the local voltage.
- Regular cleaning and proper maintenance ensure optimal results and the life of the device.
- To prevent damage and injury, keep the operating device away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes, etc.
- If the product is damaged, it must be replaced by a qualified person to avoid a hazard.
- Keep the device out of the reach of children.

Preparation for use:
- Make sure the skin is clean and completely dry.
- Do not use creams before epilation.
- Hair removal is easier right after a bath or shower. After epilation, you can apply a mild cream or lotion to reduce possible skin irritation.

Using the device:
Charging - Turn off the device, connect the charging cable. Charging is successful when the diode on the device starts to glow. It takes about 8 hours to fully charge the epilator, otherwise it will affect the performance battery life and may even cause unnecessary damage to the circuit. It can be charged after the power is completely released, so as not to affect the potential damage to the power supply.
Shaving - For best results, move the device across your skin in a directional direction opposite to hair growth. Stretch the skin with your free hand so that the razor lies flat against the skin.
Epilation - Press the button to change heads, press both sides of the razor head with your thumb, remove the foot parts, install the epilator parts. Select speed 1 for areas with little hair growth, for hard-to-reach areas, and for areas where the bones are directly under the skin, such as knees and ankles. Select speed 2 for larger areas with stronger hair growth. Stretch the skin so that the hair stands vertically. Place the epilator perpendicularly on your skin using the On/Off slider pointing in the direction you want to move the device. Move the device slowly over the skin, against the direction of hair growth. Turn off the device.

Cleaning and maintenance:
- To obtain a good and smooth epilation result, it is necessary to clean the epilation head after each use.
- Turn off the device.
- Clean the epilation discs of the epilation head and all other parts with the included brush.
- Do not use aggressive cleaning agents, scouring agents, gasoline, acetone, etc. to clean the plastic housing of the device.
- Never try to remove the epilation discs from the epilation head.

More information about the company and products [page 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Batterien:	2x600mA Ni-Mh
Ladezeit:	8 Stunden
Arbeitszeit:	30-40 Min.
Stromversorgung:	AC100-120V/220-240V
Leistung:	3W
Wasserdicht:	IPX 6
Austauschbare Spitzen:	Enthaarungsmittel, Rasieren, Pinsel, Massieren, Peeling
Inbegriffen:	Adapter, Bedienungsanleitung, Schutzhülle

Sicherheit:
Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Das zweistufige Geschwindigkeitsdesign und die rotierenden Scheiben erfassen selbst die kürzesten Haare. Durch die Epilation mit diesem neuen Gerät bleibt Ihre Haut mehrere Wochen lang glatt und haarfrei. Der Epilierer verfügt über leicht austauschbare Spitzen, mit denen Sie den gesamten Körper pflegen können. Die Ladezeit beträgt 8 Stunden, das Gerät kann nach dem Aufladen 30-40 Minuten lang arbeiten. Wenn Sie Cremes oder Körperlotion verwenden möchten, tragen Sie diese nach der Verwendung des Geräts auf. Für eine sanfte, weniger schmerzhafte Epilation verwenden Sie das Gerät auf nasser Haut. Nach der Epilation kann es zu leichten Hautirritationen wie Rötungen oder roten Punkten kommen. Es ist normal. Wir empfehlen Ihnen, vor der Abreise zu epilieren
Schlafen Sie nachts nicht, da Rötungen oder Hautreizungen normalerweise über Nacht verschwinden.

HINWEIS: Das Gerät kann nur drahtlos verwendet werden.

Beschreibung der Abdeckungen/Köpfe [Seite 2 - f1]:
1. Epilierkopf – Mit dem Epilierkopf können Sie unerwünschte Haare von Ihren Beinen, Achseln und der Bikinizone entfernen. Wählen Sie Geschwindigkeit 2 für die effektivste Epilation. Wählen Sie Geschwindigkeit 1 für Bereiche mit geringem Haarwuchs, die schwer zu erreichen sind, z. B. Knie und Knöchel.
2. Massagekappe – Sie können die Massagekappe auf den Epilierkopf setzen, um Ihre Haut zu massieren und Beschwerden während der Anwendung zu minimieren.
3. Körpermassagekopf – Der Körpermassagekopf entspannt und lockert die Muskeln.
HINWEIS: Sie müssen den Körpermassagekopf auf die Kopplungsvorrichtung aufsetzen, bevor Sie ihn an der Halterung befestigen können.
4. Peeling-Bürste – Mit einer Peeling-Bürste können Sie abgestorbene Haut entfernen.
HINWEIS: Sie müssen die Peelingbürste auf den Adapter setzen, bevor Sie sie an der Halterung befestigen können.
5. Peeling-Roller – Mit einem Peeling-Roller können Sie abgestorbene Haut von Ihren Füßen entfernen.
6. Spannkappe – Sie können die Spannkappe am Epilierkopf auf Ihrer Haut befestigen. Hält die Haut während der Epilation straff, um Schmerzen zu lindern.
7. Kappe für empfindliche Bereiche – Sie können die Kappe für empfindliche Bereiche am Epilierkopf anbringen, um die Epilation empfindlicher Bereiche (z. B. Achselhöhlen und Bikinizone) bequemer zu gestalten.
8. Gesichtsaufsatz – Sie können den Gesichtsaufsatz am Epilierkopf befestigen, um Gesichtshaare präzise zu epilieren (z. B. oberhalb der Oberlippe). Verwenden Sie das Gerät nicht zum Entfernen von Wimpern, Augenbrauen oder Kopfhaaren. Das Gerät lässt sich in zwei Richtungen bewegen, was das Rasieren der Achselhöhlen erleichtert.
9. Scherkopf – Sie können ihn zum Rasieren Ihrer Beine und Ihres Körpers verwenden.
10. Scherkopfkamm – Kann am Scherkopf befestigt werden, um Haare auf eine Länge von 3 mm zu kürzen.

Wie benutzt man:
1. Platzieren Sie das Gerät beim Epilieren (mit oder ohne Zubehör am Epilierkopf) in einem Winkel von ca. 90 Grad auf der Haut.
2. Wenn Sie das Gerät mit anderen Köpfen und Zubehör als dem Epilierkopf verwenden, stellen Sie sicher, dass die Köpfe und Zubehörteile flach auf der Haut aufliegen.
3. Wenn Sie das Gerät an empfindlichen Stellen verwenden, dehnen Sie die Haut mit der freien Hand. Wenn Sie das Gerät unter Ihren Armen verwenden, heben Sie Ihren Arm an und legen Sie Ihre Hand auf Ihren Hinterkopf, um die Haut zu dehnen.
4. Bewegen Sie das Gerät langsam entgegen der Haarwuchsrichtung.
HINWEIS: Wenn Sie das Gerät zu schnell über Ihre Haut bewegen, erhalten Sie möglicherweise kein glattes Ergebnis. Wenn Ihr Haar länger als 3–4 mm ist, schneiden Sie es für eine einfachere und bequemere Epilation.

Wichtig:
- Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Prüfen Sie vor dem Anschließen, ob die auf dem Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt.
- Regelmäßige Reinigung und ordnungsgemäße Wartung sorgen für optimale Ergebnisse und eine lange Lebensdauer des Geräts.
- Um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Bediengerät von Kopfhaaren, Augenbrauen, Wimpern, Kleidung usw. fern.

- Wenn das Produkt beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Vorbereitung zur Verwendung:
- Stellen Sie sicher, dass die Haut sauber und vollständig trocken ist.
- Verwenden Sie vor der Epilation keine Cremes.
- Direkt nach dem Baden oder Duschen ist die Haarentfernung einfacher. Nach der Epilation können Sie eine milde Creme oder Lotion auftragen, um mögliche Hautirritationen zu reduzieren.

Verwendung des Geräts:
Aufladen – Schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie das Ladekabel an. Der Ladevorgang ist erfolgreich, wenn die Diode am Gerät zu leuchten beginnt. Es dauert etwa 8 Stunden, den Epilierer vollständig aufzuladen, andernfalls wird die Batterielebensdauer beeinträchtigt und es kann sogar zu unnötigen Schäden am Stromkreis kommen. Es kann aufgeladen werden, nachdem der Strom vollständig freigegeben wurde, um eine mögliche Beschädigung des Netzteils nicht zu beeinträchtigen.
Rasieren – Um optimale Ergebnisse zu erzielen, bewegen Sie das Gerät in eine bestimmte Richtung über Ihre Haut im Gegensatz zum Haarwachstum. Dehnen Sie die Haut mit der freien Hand, sodass der Rasierer flach auf der Haut aufliegt.
Epilation – Drücken Sie die Taste, um den Kopf zu wechseln, drücken Sie mit dem Daumen auf beide Seiten des Rasierkopfes, entfernen Sie die Fußteile, installieren Sie die Epiliererteile. Wählen Sie Geschwindigkeit 1 für Bereiche mit geringem Haarwuchs, für schwer zugängliche Bereiche und für Bereiche, in denen die Knochen direkt unter der Haut liegen, wie z. B. Knie und Knöchel. Für größere Flächen mit stärkerem Haarwuchs wählen Sie Geschwindigkeit 2. Dehnen Sie die Haut so, dass die Haare senkrecht stehen. Platzieren Sie den Epilierer senkrecht auf Ihrer Haut, wobei der Ein-/Aus-Schieber in die Richtung zeigt, in die Sie das Gerät bewegen möchten. Bewegen Sie das Gerät langsam entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut. Schalten Sie das Gerät aus.

Reinigung und Instandhaltung:
- Um ein gutes und gleichmäßiges Epilierergebnis zu erzielen, ist es notwendig, den Epilierkopf nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Schalten Sie das Gerät aus.
- Reinigen Sie die Epilierscheiben des Epilierkopfes und alle anderen Teile mit der mitgelieferten Bürste.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Kunststoffgehäuses des Gerätes keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel, Benzin, Aceton etc.
- Versuchen Sie niemals, die Epilierscheiben vom Epilierkopf zu entfernen.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Batteries:	2x600mA Ni-Mh
Temps de charge:	8 heures
Temps de travail:	30-40 minutes.
Source de courant:	AC100-120V/220-240V
Pouvoir:	3W
Imperméable:	IPX6
Embouts interchangeables :	épilatoire, rasage, brosse, masser, exfolier
Inclus:	adaptateur, manuel d'utilisation, couverde de protection

Sécurité:
Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

La conception de vitesse à deux niveaux et les disques rotatifs capturent même les poils les plus courts. L'épilation avec ce nouvel appareil laisse votre peau lisse et sans poils pendant plusieurs semaines. L'épilateur possède des embouts facilement remplaçables, grâce auxquels vous pouvez prendre soin de tout le corps. Le temps de charge dure 8 heures, l'appareil peut fonctionner pendant 30 à 40 minutes après le chargement. Si vous souhaitez utiliser des crèmes ou des lotions pour le corps, appliquez-les après avoir utilisé l'appareil. Pour une épilation douce et moins douloureuse, utilisez l'appareil sur une peau humide. Après l'épilation, vous pouvez ressentir une légère irritation cutanée, comme une peau rouge ou des points rouges. C'est normal. Nous vous conseillons de vous épiler avant de partir dormez la nuit, car toute rougeur ou irritation cutanée disparaîtra généralement du jour au lendemain.

REMARQUE : L'appareil ne peut être utilisé que sans fil.

Description des couvertures/têtes [Page 2 - f1] :
1. Tête d'épilation - Vous pouvez utiliser la tête d'épilation pour éliminer les poils indésirables de vos jambes, de vos aisselles et de votre maillot. Sélectionnez la vitesse 2 pour l'épilation la plus efficace. Sélectionnez la vitesse 1 pour les zones peu poilues et difficiles à atteindre, comme les genoux et les chevilles.
2. Bonnet de massage : vous pouvez placer le bonnet de massage sur la tête d'épilation pour masser votre peau et minimiser l'inconfort lors de l'utilisation.
3. Tête de massage corporel – La tête de massage corporel détendra et détendra les muscles.
REMARQUE : Vous devez placer la tête de massage corporel sur le dispositif de couplage avant de pouvoir la fixer au support.
4. Brosse exfoliante – Vous pouvez utiliser une brosse exfoliante pour éliminer les peaux mortes.
REMARQUE : Vous devez placer la brosse exfoliante sur l'adaptateur avant de pouvoir la fixer au support.
5. Rouleau exfoliant – Vous pouvez utiliser un rouleau exfoliant pour éliminer les peaux mortes de vos pieds.
6. Capuchon de tension - Vous pouvez fixer le capuchon de tension sur votre peau sur la tête d'épilation. Maintient la peau tendue pendant l'épilation pour réduire la douleur.
7. Capuchon pour zones sensibles - Vous pouvez fixer le capuchon pour zones sensibles à la tête d'épilation pour une épilation plus pratique des zones délicates (par exemple les aisselles et le maillot).
8. Accessoire visage - Vous pouvez fixer l'accessoire visage à la tête d'épilation pour épiler avec précision les poils du visage (par exemple au-dessus de la lèvre supérieure). N'utilisez pas l'appareil pour épiler les cils, les sourcils ou les cheveux. L'appareil peut être déplacé dans deux directions, ce qui facilite le rasage des aisselles.
9. Tête de rasage – Vous pouvez l'utiliser pour vous raser les jambes et le corps.
10. Peigne pour tête de rasage – Peut être fixé à la tête de rasage pour couper les cheveux sur une longueur de 3 mm.

Comment utiliser:
1. Lors de l'épilation (avec ou sans accessoires sur la tête d'épilation), placez l'appareil sur la peau selon un angle d'environ 90 degrés.
2. Si vous utilisez l'appareil avec des têtes et des accessoires autres que la tête d'épilation, assurez-vous que les têtes et les accessoires sont placés à plat sur la peau.
3. Si vous utilisez l'appareil sur des zones sensibles, étirez la peau avec votre main libre. Lorsque vous utilisez l'appareil sous vos bras, levez le bras et placez votre main à l'arrière de votre tête pour étirer la peau.
4. Déplacez lentement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des cheveux.
REMARQUE : Si vous déplacez l'appareil sur votre peau trop rapidement, vous risquez de ne pas obtenir un résultat fluide. Si vos cheveux mesurent plus de 3 à 4 mm, coupez-les pour une épilation plus facile et plus pratique.

Important:
- Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour référence future.
- Avant le branchement, vérifiez si la tension principale indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale.
- Un nettoyage régulier et un entretien approprié garantissent des résultats optimaux et la durée de vie de l'appareil.
- Pour éviter tout dommage ou blessure, éloignez l'appareil du cuir chevelu, des sourcils, des cils, des vêtements, etc.
- Si le produit est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée pour éviter tout danger.

- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

Préparation à l'utilisation :
- Assurez-vous que la peau est propre et complètement sèche.
- N'utilisez pas de crèmes avant l'épilation.
- L'épilation est plus facile juste après le bain ou la douche. Après l'épilation, vous pouvez appliquer une crème ou une lotion douce pour réduire les éventuelles irritations cutanées.

Utilisation de l'appareil :
Chargement - Éteignez l'appareil, connectez le câble de chargement. La charge est réussie lorsque la diode de l'appareil commence à briller. Il faut environ 8 heures pour charger complètement l'épilateur, sinon cela affectera la durée de vie de la batterie et pourrait même causer des dommages inutiles au circuit. Il peut être chargé une fois l'alimentation complètement relâchée, afin de ne pas affecter les dommages potentiels à l'alimentation.
Rasage - Pour de meilleurs résultats, déplacez l'appareil sur votre peau dans le sens opposé à la pousse des poils. Étirez la peau avec votre main libre pour que le rasoir repose à plat contre la peau.
Épilation - Appuyez sur le bouton pour changer de tête, appuyez sur les deux côtés de la tête de rasoir avec votre pouce, retirez les parties du pied, installez les pièces de l'épilateur. Sélectionnez la vitesse 1 pour les zones peu poilues, pour les zones difficiles d'accès et pour les zones où les os sont directement sous la peau, comme les genoux et les chevilles. Sélectionnez la vitesse 2 pour des zones plus grandes avec une croissance plus forte des poils. Étirez la peau pour que les poils soient verticaux. Placez l'épilateur perpendiculairement sur votre peau à l'aide du curseur Marche/Arrêt pointant dans la direction dans laquelle vous souhaitez déplacer l'appareil. Déplacez lentement l'appareil sur la peau, dans le sens inverse de la pousse des poils. Éteignez l'appareil.

Nettoyage et entretien:
- Pour obtenir un bon résultat d'épilation en douceur, il est nécessaire de nettoyer la tête d'épilation après chaque utilisation.
- Éteignez l'appareil.
- Nettoyez les disques d'épilation de la tête d'épilation et toutes les autres pièces avec la brosse fournie.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de produits abrasifs, d'essence, d'acétone, etc. pour nettoyer le boîtier en plastique de l'appareil.
- N'essayez jamais de retirer les disques d'épilation de la tête d'épilation.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2] :
- www.beautifly.eu
-www.youtube.com/beautiflyeu

Baterías:	2x600mA Ni-Mh
Tiempo de carga:	8 horas
Tiempo de trabajo:	30-40 min.
Fuente de alimentación:	CA 100-120 V/220-240 V.
Fuerza:	3W
Impermeable:	IPX6
Consejos intercambiables:	depilatoria, afeitado, brocha, masajear, exfoliar
Incluido:	adaptador, manual de usuario, cubierta protectora

Seguridad:
Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

El diseño de velocidad de dos niveles y los discos giratorios capturan incluso los pelos más cortos. La depilación con este nuevo dispositivo deja tu piel suave y sin vello durante varias semanas. La depiladora tiene puntas fácilmente reemplazables, gracias a las cuales podrás cuidar todo el cuerpo. El tiempo de carga dura 8 horas, el dispositivo puede funcionar durante 30-40 minutos después de la carga. Si desea utilizar cremas o lociones corporales, aplíquelas después de utilizar el dispositivo. Para una depilación suave y menos dolorosa, utilice el dispositivo sobre la piel húmeda. Después de la depilación, puede experimentar una ligera irritación de la piel, como enrojecimiento de la piel o puntos rojos. Es normal. Te aconsejamos que te depiles antes de ir.
duerma por la noche ya que cualquier enrojecimiento o irritación de la piel generalmente desaparecerá durante la noche.

NOTA: El dispositivo solo se puede utilizar de forma inalámbrica.

Descripción de tapas/cabezales [Página 2 - f1]:
1. Cabezal de depilación: puede utilizar el cabezal de depilación para eliminar el vello no deseado de las piernas, las axilas y la línea del bikini. Seleccione la velocidad 2 para una depilación más efectiva. Seleccione la velocidad 1 para zonas con poco crecimiento de vello y de difícil acceso, como rodillas y tobillos.
2. Gorro de masaje: puede colocar el gorro de masaje en el cabezal de depilación para masajear la piel y minimizar las molestias durante el uso.
3. Cabezal de masaje corporal: el cabezal de masaje corporal relajará y aflojará los músculos.
NOTA: Debe colocar el cabezal de masaje corporal en el dispositivo de acoplamiento antes de poder fijarlo al soporte.
4. Cepillo exfoliante: puedes utilizar un cepillo exfoliante para eliminar la piel muerta.
NOTA: Debe colocar el cepillo exfoliante en el adaptador antes de poder conectarlo al soporte.
5. Rodillo de exfoliación: puedes utilizar un rodillo de exfoliación para eliminar la piel muerta de tus pies.
6. Gorro tensor: puede colocar el gorro tensor en la piel del cabezal de depilación. Mantiene la piel tensa durante la depilación para reducir el dolor.
7. Gorro para zonas sensibles: puede colocar el gorro para zonas sensibles en el cabezal de depilación para una depilación más cómoda de zonas delicadas (por ejemplo, axilas y línea del bikini).
8. Accesorio facial: puede colocar el accesorio facial en el cabezal de depilación para depilar con precisión el vello facial (por ejemplo, encima del labio superior). No utilice el dispositivo para eliminar pestañas, cejas o pelo de la cabeza. El dispositivo se puede mover en dos direcciones, lo que facilita el afeitado de las axilas.
9. Cabezal de afeitado: puedes usarlo para afeitarte las piernas y el cuerpo.
10. Peine del cabezal de afeitado: se puede acoplar al cabezal de afeitado para recortar el vello hasta una longitud de 3 mm.

Cómo utilizar:
1. Al depilarse (con o sin accesorios en el cabezal depilador), coloque el dispositivo sobre la piel en un ángulo de aproximadamente 90 grados.
2. Si utiliza el dispositivo con cabezales y accesorios distintos al cabezal depilador, asegúrese de que los cabezales y accesorios estén colocados planos sobre la piel.
3. Si utiliza el dispositivo en zonas sensibles, estire la piel con la mano libre. Cuando utilice el dispositivo debajo de los brazos, levante el brazo y coloque la mano en la parte posterior de la cabeza para estirar la piel.
4. Mueva lentamente el dispositivo en dirección contraria al crecimiento del vello.
NOTA: Si mueve el dispositivo sobre la piel demasiado rápido, es posible que no obtenga un resultado uniforme. Si su cabello mide más de 3-4 mm, recórtelo para una depilación más fácil y conveniente.

Importante:
- Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente las instrucciones de uso y consérvelas para futuras consultas.
- Antes de realizar la conexión, compruebe si la tensión principal indicada en el dispositivo corresponde a la tensión local.
- La limpieza regular y el mantenimiento adecuado garantizan resultados óptimos y la vida útil del dispositivo.
- Para evitar daños y lesiones, mantenga el dispositivo operativo alejado del cabello del cuero cabelludo, cejas, pestañas, ropa, etc.
- Si el producto está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada para evitar riesgos.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

Preparación para su uso:
- Asegúrate de que la piel esté limpia y completamente seca.
- No utilizar cremas antes de la depilación.
- La depilación es más fácil inmediatamente después del baño o la ducha. Después de la depilación, puede aplicar una crema o loción suave para reducir la posible irritación de la piel.

Usando el dispositivo:
Cargando: apague el dispositivo, conecte el cable de carga. La carga se realiza correctamente cuando el diodo del dispositivo comienza a brillar. Se necesitan aproximadamente 8 horas para cargar completamente la depiladora; de lo contrario, afectará el funcionamiento, la duración de la batería e incluso puede causar daños innecesarios al circuito. Se puede cargar después de que la energía se haya liberado por completo, para no afectar el daño potencial a la fuente de alimentación.
Afeitado: para obtener mejores resultados, mueva el dispositivo por la piel en la dirección opuesta al crecimiento del vello. Estire la piel con la mano libre para que la navaja quede plana contra la piel.
Depilación: presione el botón para cambiar los cabezales, presione ambos lados del cabezal de afeitar con el pulgar, retire las partes de los pies e instale las partes de la depiladora. Seleccione la velocidad 1 para zonas con poco crecimiento de vello, zonas de difícil acceso y zonas donde los huesos están directamente debajo de la piel, como rodillas y tobillos. Seleccione la velocidad 2 para áreas más grandes con crecimiento de vello más fuerte. Estire la piel para que el vello quede vertical. Coloque la depiladora perpendicularmente sobre su piel usando el control deslizante de encendido/apagado apuntando en la dirección en la que desea mover el dispositivo. Mueva el dispositivo lentamente sobre la piel, en dirección contraria al crecimiento del vello. Apague el dispositivo.

Limpieza y mantenimiento:
- Para obtener un resultado de depilación bueno y suave, es necesario limpiar el cabezal de depilación después de cada uso.
- Apague el dispositivo.
- Limpie los discos depiladores del cabezal depilador y todas las demás piezas con el cepillo incluido.
- No utilice productos de limpieza agresivos, agentes abrasivos, gasolina, acetona, etc. para limpiar la carcasa de plástico del dispositivo.
- Nunca intente quitar los discos depiladores del cabezal depilador.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Baterias:	2x600mA NiMH
O tempo de carga:	8 horas
Expediente:	30-40 minutos.
Fonte de energia:	AC100-120V/220-240V
Poder:	3W
À prova d'água:	IPX6
Dicas intercambiáveis:	depilatório, barbear, escova, massagear, esfoliar
Incluído:	adaptador, manual do usuário, capa protetora

Segurança:
Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

O design de velocidade de dois níveis e os discos giratórios capturam até os pelos mais curtos. A depilação com este novo dispositivo deixa a pele macia e sem pelos durante várias semanas. A depiladora possui pontas facilmente substituíveis, graças às quais você pode cuidar de todo o corpo. O tempo de carregamento dura 8 horas, o dispositivo pode funcionar por 30 a 40 minutos após o carregamento. Se quiser usar cremes ou loções corporais, aplique-os após usar o aparelho. Para uma depilação suave e menos dolorosa, use o aparelho na pele molhada. Após a depilação, você pode sentir uma leve irritação na pele, como pele vermelha ou pontos vermelhos. É normal. Aconselhamos você a depilar antes de ir
durma à noite, pois qualquer vermelhidão ou irritação da pele geralmente desaparece durante a noite.

NOTA: O dispositivo só pode ser usado sem fio.

Descrição das tampas/cabeças [Página 2 - f1]:
1. Cabeça de depilação - Você pode usar a cabeça de depilação para remover pelos indesejados das pernas, axilas e linha do biquíni. Selecione a velocidade 2 para uma depilação mais eficaz. Selecione a velocidade 1 para áreas com pouco crescimento de pelos e de difícil acesso, como joelhos e tornozelos.
2. Tampa de massagem - Você pode colocar a tampa de massagem na cabeça de depilação para massagear a pele e minimizar o desconforto durante o uso.
3. Cabeça de massagem corporal - A cabeça de massagem corporal relaxará e soltará os músculos.
NOTA: Você deve colocar a cabeça de massagem corporal no dispositivo de acoplamento antes de fixá-la no suporte.
4. Pincel de esfoliação - Você pode usar um pincel de esfoliação para remover a pele morta.
NOTA: Você deve colocar a escova de esfoliação no adaptador antes de fixá-la no suporte.
5. Rolo de esfoliação - Você pode usar um rolo de esfoliação para remover a pele morta dos pés.
6. Tampa tensora - Você pode fixar a tampa tensora à pele na cabeça de depilação. Mantém a pele esticada durante a depilação para reduzir a dor.
7. Tampa para áreas sensíveis - Você pode colocar a tampa para áreas sensíveis na cabeça de depilação para uma depilação mais conveniente de áreas delicadas (por exemplo, axilas e linha do biquíni).
8. Acessório facial - Você pode fixar o acessório facial na cabeça de depilação para uma remoção precisa dos pelos faciais (por exemplo, acima do lábio superior). Não use o dispositivo para remover cílios, sobrancelhas ou cabelos. O dispositivo pode ser movido em duas direções, o que facilita o barbear nas axilas.
9. Cabeça de barbear - Você pode usá-la para depilar as pernas e o corpo.
10. Pente de cabeça de corte - Pode ser fixado à cabeça de corte para aparar o cabelo até um comprimento de 3 mm.

Como usar:
1. Ao depilar (com ou sem acessórios na cabeça de depilação), coloque o dispositivo sobre a pele num ângulo de aproximadamente 90 graus.
2. Se utilizar o dispositivo com cabeças e acessórios que não sejam a cabeça de depilação, certifique-se de que as cabeças e os acessórios estão colocados na pele.
3. Se estiver usando o aparelho em áreas sensíveis, estique a pele com a mão livre. Ao usar o aparelho sob os braços, levante o braço e coloque a mão na nuca para esticar a pele.
4. Mova lentamente o dispositivo na direção contrária ao crescimento do cabelo.
NOTA: Se você mover o dispositivo sobre a pele muito rapidamente, poderá não obter um resultado suave. Se o seu cabelo tiver mais de 3-4 mm, corte-o para uma depilação mais fácil e conveniente.

Importante:
- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as instruções de uso e guarde-as para consultas futuras.
- Antes de conectar, verifique se a tensão principal indicada no aparelho corresponde à tensão local.
- A limpeza regular e a manutenção adequada garantem ótimos resultados e a vida útil do dispositivo.
- Para evitar danos e ferimentos, mantenha o dispositivo operacional longe do couro cabeludo, sobrancelhas, cílios, roupas, etc.
- Se o produto estiver danificado, deve ser substituído por uma pessoa qualificada para evitar perigos.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.

Preparação para uso:
- Certifique-se de que a pele esteja limpa e completamente seca.
- Não use cremes antes da depilação.
- A depilação é mais fácil logo após o banho ou duche. Após a depilação, você pode aplicar um creme ou loção suave para reduzir possíveis irritações na pele.

Usando o dispositivo:
Carregando - Desligue o dispositivo, conecte o cabo de carregamento. O carregamento é bem-sucedido quando o diodo do dispositivo começa a brilhar. Demora cerca de 8 horas para carregar totalmente a depiladora, caso contrário, afetará o funcionamento da vida útil da bateria e poderá até causar danos desnecessários ao circuito. Ele pode ser carregado depois que a energia for totalmente liberada, para não afetar possíveis danos à fonte de alimentação.
Barbear - Para obter melhores resultados, mova o dispositivo pela pele na direção oposta ao crescimento dos pelos. Estique a pele com a mão livre para que a navalha fique plana contra a pele.
Depilação - Pressione o botão para trocar as cabeças, pressione ambos os lados da cabeça da navalha com o polegar, remova as peças dos pés, instale as peças da depiladora. Selecione a velocidade 1 para áreas com pouco crescimento de pêlos, áreas de difícil acesso e áreas onde os ossos estão diretamente sob a pele, como joelhos e tornozelos. Selecione a velocidade 2 para áreas maiores com crescimento mais forte dos pelos. Estique a pele para que os pelos fiquem na vertical. Coloque a depiladora perpendicularmente à pele usando o controle deslizante Ligar/Desligar apontando na direção em que deseja mover o dispositivo. Mova o dispositivo lentamente sobre a pele, na direção contrária ao crescimento dos pelos. Desligue o dispositivo.

Limpeza e manutenção:
- Para obter um resultado de depilação bom e suave, é necessário limpar a cabeça de depilação após cada utilização.
- Desligue o dispositivo.
- Limpe os discos de depilação da cabeça de depilação e todas as outras peças com a escova incluída.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos, agentes abrasivos, gasolina, acetona, etc. para limpar a caixa plástica do aparelho.
- Nunca tente remover os discos de depilação da cabeça de depilação.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]:
-www.beautifly.eu
-www.youtube.com/beautiflyeu

batterie:	2x600mA Ni-Mh
Tempo di carica:	8 ore
Orario di lavoro:	30-40 minuti.
Alimentazione elettrica:	CA100-120 V/220-240 V
Energia:	3 W
Impermeabile:	IPX6
Suggerimenti intercambiabili:	depilazione, rasatura, spazzola, massaggiante, esfoliante adattatore, manuale utente,
Incluso:	cover protettiva

Sicurezza:
Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Il design della velocità a due livelli e i dischi rotanti catturano anche i peli più corti. L'epilazione con questo nuovo dispositivo lascia la pelle liscia e priva di peli per diverse settimane. L'epilatore è dotato di punte facilmente sostituibili, grazie alle quali puoi prenderti cura di tutto il corpo. Il tempo di ricarica dura 8 ore, il dispositivo può funzionare per 30-40 minuti dopo la ricarica. Se desideri utilizzare creme o lozioni per il corpo, applicale dopo aver utilizzato il dispositivo. Per un'epilazione delicata e meno dolorosa, utilizzare il dispositivo sulla pelle bagnata. Dopo l'epilazione, potresti riscontrare una leggera irritazione della pelle, come pelle arrossata o punti rossi. È normale. Ti consigliamo di epilarti prima di partire dormire la notte poiché eventuali arrossamenti o irritazioni della pelle di solito scompaiono durante la notte.

NOTA: il dispositivo può essere utilizzato solo in modalità wireless.

Descrizione coperture/testate [Pagina 2 - f1]:
1. Testina epilatoria: puoi utilizzare la testina epilatoria per rimuovere i peli superflui dalle gambe, dalle ascelle e dalla zona bikini. Seleziona la velocità 2 per un'epilazione più efficace. Selezionare la velocità 1 per le aree con poca crescita di peli e difficili da raggiungere, come ginocchia e caviglie.
2. Cappuccio massaggiante: puoi posizionare il cappuccio massaggiante sulla testina epilatoria per massaggiare la pelle e ridurre al minimo il disagio durante l'uso.
3. Testina per massaggio del corpo: la testina per il massaggio del corpo rilassa e scioglie i muscoli.
NOTA: è necessario posizionare la testina massaggiante per il corpo sul dispositivo di accoppiamento prima di poterla fissare al supporto.
4. Spazzola esfoliante: è possibile utilizzare una spazzola esfoliante per rimuovere la pelle morta.
NOTA: è necessario posizionare la spazzola esfoliante sull'adattatore prima di collegarla al supporto.
5. Rullo esfoliante: puoi utilizzare un rullo esfoliante per rimuovere la pelle morta dai piedi.
6. Cappuccio tenditore - È possibile applicare il cappuccio tenditore alla pelle sulla testina epilatoria. Mantiene la pelle tesa durante l'epilazione per ridurre il dolore.
7. Cappuccio per l'area sensibile - È possibile collegare il cappuccio per l'area sensibile alla testina epilatoria per un'epilazione più comoda delle aree delicate (ad esempio ascelle e linea bikini).
8. Accessorio per il viso - È possibile applicare l'accessorio per il viso alla testina di epilazione per epilare con precisione i peli del viso (ad esempio sopra il labbro superiore). Non utilizzare il dispositivo per rimuovere ciglia, sopracciglia o peli della testa. Il dispositivo può essere spostato in due direzioni, il che facilita la rasatura delle ascelle.
9. Testina di rasatura: puoi usarla per radere le gambe e il corpo.
10. Pettine per testina di rasatura: può essere fissato alla testina di rasatura per tagliare i peli fino a una lunghezza di 3 mm.

Come usare:
1. Durante l'epilazione (con o senza accessori sulla testina epilatoria), posizionare il dispositivo sulla pelle con un angolo di circa 90 gradi.
2. Se si utilizza il dispositivo con testine e accessori diversi dalla testina epilatoria, assicurarsi che le testine e gli accessori siano posizionati in modo piatto sulla pelle.
3. Se si utilizza il dispositivo su aree sensibili, tendere la pelle con la mano libera. Quando si utilizza il dispositivo sotto le braccia, alzare il braccio e posizionare la mano sulla parte posteriore della testa per tendere la pelle.
4. Muovere lentamente il dispositivo contro la direzione della crescita dei peli.
NOTA: se si sposta il dispositivo sulla pelle troppo velocemente, è possibile che il risultato non sia ottimale. Se i tuoi peli sono più lunghi di 3-4 mm, tagliali per un'epilazione più semplice e comoda.

Importante:
- Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle per riferimento futuro.
- Prima del collegamento verificare se la tensione principale indicata sul dispositivo corrisponde alla tensione locale.
- Una pulizia regolare e una corretta manutenzione garantiscono risultati ottimali e la durata del dispositivo.
- Per evitare danni e lesioni, tenere il dispositivo di comando lontano da capelli, sopracciglia, ciglia, vestiti, ecc.
- Se il prodotto è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

Preparazione per l'uso:
- Assicurarsi che la pelle sia pulita e completamente asciutta.
- Non utilizzare creme prima dell'epilazione.
- La depilazione è più semplice subito dopo il bagno o la doccia. Dopo l'epilazione, è possibile applicare una crema o una lozione delicata per ridurre possibili irritazioni della pelle.

Utilizzo del dispositivo:
Ricarica: spegni il dispositivo, collega il cavo di ricarica. La ricarica ha esito positivo quando il diodo sul dispositivo inizia a illuminarsi. Sono necessarie circa 8 ore per caricare completamente l'epilatore, altrimenti ciò influenzerà il funzionamento della durata della batteria e potrebbe persino causare inutili danni al circuito. Può essere caricato dopo che l'alimentazione è stata completamente rilasciata, in modo da non compromettere il potenziale danno all'alimentatore.
Rasatura: per ottenere risultati ottimali, spostare il dispositivo sulla pelle nella direzione opposta alla crescita dei peli. Allunga la pelle con la mano libera in modo che il rasoio aderisca perfettamente alla pelle.
Epilazione: premi il pulsante per cambiare testina, premi entrambi i lati della testina del rasoio con il pollice, rimuovi le parti del piede, installa le parti dell'epilatore. Selezionare la velocità 1 per le aree con poca crescita di peli, per le aree difficili da raggiungere e per le aree in cui le ossa sono direttamente sotto la pelle, come ginocchia e caviglie. Per aree più grandi con una crescita dei peli più forte, selezionare la velocità 2. Tendere la pelle in modo che i peli siano in posizione verticale. Posiziona l'epilatore perpendicolarmente sulla pelle utilizzando il cursore On/Off rivolto nella direzione in cui desideri spostare il dispositivo. Muovere lentamente il dispositivo sulla pelle, contro la direzione della crescita dei peli. Spegni il dispositivo.

Pulizia e manutenzione:
- Per ottenere un risultato di epilazione buono e regolare, è necessario pulire la testina epilatoria dopo ogni utilizzo.
- Spegnere il dispositivo.
- Pulisci i dischi epilatori della testina epilatoria e tutte le altre parti con la spazzola inclusa.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, benzina, acetone, ecc. per pulire l'alloggiamento in plastica dell'apparecchio.
- Non tentare mai di rimuovere i dischi epilatori dalla testina epilatoria.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

batterie:	2x600mA Ni-Mh
Tempo di carica:	8 ore
Orario di lavoro:	30-40 minuti.
Alimentazione elettrica:	CA100-120 V/220-240 V
Energia:	3 W
Impermeabile:	IPX6
Suggerimenti intercambiabili:	depilazione, rasatura, spazzola, massaggiante, esfoliante adattatore, manuale utente,
Incluso:	cover protettiva

Sicurezza:
Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Il design della velocità a due livelli e i dischi rotanti catturano anche i peli più corti. L'epilazione con questo nuovo dispositivo lascia la pelle liscia e priva di peli per diverse settimane. L'epilatore è dotato di punte facilmente sostituibili, grazie alle quali puoi prenderti cura di tutto il corpo. Il tempo di ricarica dura 8 ore, il dispositivo può funzionare per 30-40 minuti dopo la ricarica. Se desideri utilizzare creme o lozioni per il corpo, applicale dopo aver utilizzato il dispositivo. Per un'epilazione delicata e meno dolorosa, utilizzare il dispositivo sulla pelle bagnata. Dopo l'epilazione, potresti riscontrare una leggera irritazione della pelle, come pelle arrossata o punti rossi. È normale. Ti consigliamo di epilarti prima di partire dormire la notte poiché eventuali arrossamenti o irritazioni della pelle di solito scompaiono durante la notte.

NOTA: il dispositivo può essere utilizzato solo in modalità wireless.

Descrizione coperture/testate [Pagina 2 - f1]:
1. Testina epilatoria: puoi utilizzare la testina epilatoria per rimuovere i peli superflui dalle gambe, dalle ascelle e dalla zona bikini. Seleziona la velocità 2 per un'epilazione più efficace. Selezionare la velocità 1 per le aree con poca crescita di peli e difficili da raggiungere, come ginocchia e caviglie.
2. Cappuccio massaggiante: puoi posizionare il cappuccio massaggiante sulla testina epilatoria per massaggiare la pelle e ridurre al minimo il disagio durante l'uso.
3. Testina per massaggio del corpo: la testina per il massaggio del corpo rilassa e scioglie i muscoli.
NOTA: è necessario posizionare la testina massaggiante per il corpo sul dispositivo di accoppiamento prima di poterla fissare al supporto.
4. Spazzola esfoliante: è possibile utilizzare una spazzola esfoliante per rimuovere la pelle morta.
NOTA: è necessario posizionare la spazzola esfoliante sull'adattatore prima di collegarla al supporto.
5. Rullo esfoliante: puoi utilizzare un rullo esfoliante per rimuovere la pelle morta dai piedi.
6. Cappuccio tenditore - È possibile applicare il cappuccio tenditore alla pelle sulla testina epilatoria. Mantiene la pelle tesa durante l'epilazione per ridurre il dolore.
7. Cappuccio per l'area sensibile - È possibile collegare il cappuccio per l'area sensibile alla testina epilatoria per un'epilazione più comoda delle aree delicate (ad esempio ascelle e linea bikini).
8. Accessorio per il viso - È possibile applicare l'accessorio per il viso alla testina di epilazione per epilare con precisione i peli del viso (ad esempio sopra il labbro superiore). Non utilizzare il dispositivo per rimuovere ciglia, sopracciglia o peli della testa. Il dispositivo può essere spostato in due direzioni, il che facilita la rasatura delle ascelle.
9. Testina di rasatura: puoi usarla per radere le gambe e il corpo.
10. Pettine per testina di rasatura: può essere fissato alla testina di rasatura per tagliare i peli fino a una lunghezza di 3 mm.

Come usare:
1. Durante l'epilazione (con o senza accessori sulla testina epilatoria), posizionare il dispositivo sulla pelle con un angolo di circa 90 gradi.
2. Se si utilizza il dispositivo con testine e accessori diversi dalla testina epilatoria, assicurarsi che le testine e gli accessori siano posizionati in modo piatto sulla pelle.
3. Se si utilizza il dispositivo su aree sensibili, tendere la pelle con la mano libera. Quando si utilizza il dispositivo sotto le braccia, alzare il braccio e posizionare la mano sulla parte posteriore della testa per tendere la pelle.
4. Muovere lentamente il dispositivo contro la direzione della crescita dei peli.
NOTA: se si sposta il dispositivo sulla pelle troppo velocemente, è possibile che il risultato non sia ottimale. Se i tuoi peli sono più lunghi di 3-4 mm, tagliali per un'epilazione più semplice e comoda.

Importante:
- Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle per riferimento futuro.
- Prima del collegamento verificare se la tensione principale indicata sul dispositivo corrisponde alla tensione locale.
- Una pulizia regolare e una corretta manutenzione garantiscono risultati ottimali e la durata del dispositivo.
- Per evitare danni e lesioni, tenere il dispositivo di comando lontano da capelli, sopracciglia, ciglia, vestiti, ecc.
- Se il prodotto è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

Preparazione per l'uso:
- Assicurarsi che la pelle sia pulita e completamente asciutta.
- Non utilizzare creme prima dell'epilazione.
- La depilazione è più semplice subito dopo il bagno o la doccia. Dopo l'epilazione, è possibile applicare una crema o una lozione delicata per ridurre possibili irritazioni della pelle.

Utilizzo del dispositivo:
Ricarica: spegni il dispositivo, collega il cavo di ricarica. La ricarica ha esito positivo quando il diodo sul dispositivo inizia a illuminarsi. Sono necessarie circa 8 ore per caricare completamente l'epilatore, altrimenti ciò influenzerà il funzionamento della durata della batteria e potrebbe persino causare inutili danni al circuito. Può essere caricato dopo che l'alimentazione è stata completamente rilasciata, in modo da non compromettere il potenziale danno all'alimentatore.
Rasatura: per ottenere risultati ottimali, spostare il dispositivo sulla pelle nella direzione opposta alla crescita dei peli. Allunga la pelle con la mano libera in modo che il rasoio aderisca perfettamente alla pelle.
Epilazione: premi il pulsante per cambiare testina, premi entrambi i lati della testina del rasoio con il pollice, rimuovi le parti del piede, installa le parti dell'epilatore. Selezionare la velocità 1 per le aree con poca crescita di peli, per le aree difficili da raggiungere e per le aree in cui le ossa sono direttamente sotto la pelle, come ginocchia e caviglie. Per aree più grandi con una crescita dei peli più forte, selezionare la velocità 2. Tendere la pelle in modo che i peli siano in posizione verticale. Posiziona l'epilatore perpendicolarmente sulla pelle utilizzando il cursore On/Off rivolto nella direzione in cui desideri spostare il dispositivo. Muovere lentamente il dispositivo sulla pelle, contro la direzione della crescita dei peli. Spegni il dispositivo.

Pulizia e manutenzione:
- Per ottenere un risultato di epilazione buono e regolare, è necessario pulire la testina epilatoria dopo ogni utilizzo.
- Spegnere il dispositivo.
- Pulisci i dischi epilatori della testina epilatoria e tutte le altre parti con la spazzola inclusa.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, benzina, acetone, ecc. per pulire l'alloggiamento in plastica dell'apparecchio.
- Non tentare mai di rimuovere i dischi epilatori dalla testina epilatoria.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Batérie:	2x600mA Ni-Mh
Doba nabíjania:	8 hodín
Pracovny cas:	30-40 min.
Zdroj:	AC100-120V/220-240V
Moc:	3 W
Vodeodolný:	IPX 6
Vymeniteľné tipy:	depilácia, holenie, kefka, masážne, exfoliačné
V cene:	adaptér, návod na použitie, ochranný kryt

Zabezpečenie:
Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Dvojúrovňový rýchlostný dizajn a otočné kotúče zachytia aj tie najkratšie chĺpky. Epilácia s týmto novým prístrojom zanechá vašu pokožku hladkú a bez chĺpkov na niekoľko týždňov. Epilátor má ľahko vymeniteľné hroty, vďaka ktorým sa môžete postarať o celé telo. Doba nabíjania trvá 8 hodín, po nabití môže zariadenie pracovať 30-40 minút. Ak chcete použiť krémy alebo telové mlieko, naneste ich po použití prístroja. Pre jemnú, menej bolestivú epiláciu používajte prístroj na vlhkú pokožku. Po epilácii môžete pociťovať mierne podráždenie pokožky, ako je červená koža alebo červené bodky. To je normálne. Pred odchodom vám odporúčame vykonať epiláciu
spať v noci, pretože akékoľvek začervenanie alebo podráždenie pokožky zvyčajne cez noc zmizne.

POZNÁMKA: Zariadenie je možné používať iba bezdrôtovo.

Popis krytov/hlavy [Strana 2 - f1]:
1. Epilačná hlava – Epilačnú hlavu môžete použiť na odstránenie nežiaducich chĺpkov z nôh, podpazušia a línie bikín. Zvoľte rýchlosť 2 pre najefektívnejšiu epiláciu. Zvoľte rýchlosť 1 pre oblasti s malým rastom chĺpkov a ťažko dosiahnuteľné, ako sú kolená a členky.
2. Masážna čiapočka - Masážnu čiapku môžete umiestniť na epilačnú hlavu, aby ste si masírovali pokožku a minimalizovali nepohodlie počas používania.
3. Masážna hlavica tela - Masážna hlavica tela uvoľní a uvoľní svaly.
POZNÁMKA: Masážnu hlavicu tela musíte umiestniť na spojovacie zariadenie skôr, ako ju pripojíte k držiaku.
4. Štetec na pílingy – na odstránenie odumretej kože môžete použiť kefku na pílingy.
POZNÁMKA: Kefku na exfoliáciu musíte umiestniť na adaptér predtým, ako ju pripojíte k držiaku.
5. Exfoliačný valček – Pomocou exfoliačného valčeka môžete odstrániť odumretú kožu z chodidiel.
6. Napínací kryt - Napínací kryt môžete pripevniť na pokožku na epilačnú hlavu. Udržuje pokožku napnutú počas epilácie, aby sa znížila bolesť.
7. Kryt na citlivú oblasť - Kryt na citlivú oblasť môžete nasadiť na epilačnú hlavu pre pohodlnejšiu epiláciu chúlostivých oblastí (napr. podpazušia a línie bikín).
8. Nástavec na tvár – Nástavec na tvár môžete nasadiť na epilačnú hlavu, aby ste presne epilovali chĺpky na tvári (napr. nad hornou perou). Prístroj nepoužívajte na odstraňovanie mihalníc, obočia alebo vlasov na hlave. Prístroj sa dá pohybovať v dvoch smeroch, čo uľahčuje holenie v podpazuší.
9. Holiaca hlava – Môžete ju použiť na oholenie nôh a tela.
10. Hrebeň na holiacu hlavu - Možno ho pripevniť na holiacu hlavu a zastrihnúť chĺpky na dĺžku 3 mm.

Ako použiť:
1. Pri epilácii (s príslušenstvom na epilačnej hlave alebo bez neho) priložte prístroj na pokožku pod uhlom približne 90 stupňov.
2. Ak používate zariadenie s hlavami a príslušenstvom iným ako epilačná hlava, uistite sa, že hlavy a príslušenstvo sú umiestnené na pokožke rovno.
3. Ak prístroj používate na citlivých miestach, natiahnite pokožku voľnou rukou. Pri používaní zariadenia v podpazuší zdvihnite ruku a položte ju na zátylok, aby ste natiahli pokožku.
4. Pomaly pohybujte prístrojom proti smeru rastu chĺpkov.
POZNÁMKA: Ak budete zariadením pohybovať po pokožke príliš rýchlo, výsledok nemusí byť hladký. Ak sú vaše chĺpky dlhšie ako 3-4 mm, zastrihnite ich pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu epiláciu.

Dôležité:
- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Pred pripojením skontrolujte, či sieťové napätie uvedené na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej sieti.
- Pravidelné čistenie a správna údržba zaisťujú optimálne výsledky a životnosť zariadenia.
- Aby ste predišli poškodeniu a zraneniu, udržujte ovládacie zariadenie mimo vlasovej pokožky hlavy, obočia, mihalníc, oblečenia atď.
- Ak je výrobok poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.

Príprava na použitie:
- Uistite sa, že pokožka je čistá a úplne suchá.
- Pred epiláciou nepoužívajte krémy.
- Odstránenie chĺpkov je jednoduchšie hneď po kúpeli alebo sprche. Po epilácii môžete použiť jemný krém alebo pleťovú vodu, aby ste znížili možné podráždenie pokožky.

Používanie zariadenia:
Nabíjanie - Vypnite zariadenie, pripojte nabíjací kábel. Nabíjanie je úspešné, keď dióda na zariadení začne svietiť. Úplné nabitie epilátora trvá približne 8 hodín, inak to ovplyvní chod batérie a môže dokonca spôsobiť zbytočné poškodenie obvodu. Môže sa nabíjať po úplnom uvoľnení napájania, aby sa neovplyvnilo potenciálne poškodenie napájacieho zdroja.
Holenie – Najlepšie výsledky dosiahnete pohybom zariadenia po pokožke v opačnom smere rastu chĺpkov. Voľnou rukou natiahnite pokožku tak, aby žiletka priliehala k pokožke.
Epilácia - Stlačte tlačidlo na výmenu hlavy, palcom stlačte obe strany hlavy holiaceho strojčeka, odstráňte časti chodidiel a nainštalujte časti epilátora. Zvoľte rýchlosť 1 pre oblasti s malým rastom chĺpkov, pre ťažko dostupné oblasti a pre oblasti, kde sú kosti priamo pod kožou, ako sú kolená a členky. Pre väčšie plochy so silnejším rastom chĺpkov zvoľte rýchlosť 2. Natiahnite pokožku tak, aby chĺpky stáli kolmo. Umiestnite epilátor kolmo na pokožku pomocou posuvného ovládača zapnutia/vypnutia v smere, ktorým chcete pohnúť zariadením. Pohybujte prístrojom pomaly po pokožke proti smeru rastu chĺpkov. Vypnite zariadenie.

Čistenie a údržba:
- Na dosiahnutie dobrého a hladkého výsledku epilácie je potrebné po každom použití vyčistiť epilačnú hlavu.
- Vypnite zariadenie.
- Vyčistite epilačné kotúče epilačnej hlavy a všetky ostatné časti pomocou priloženej kefky.
- Na čistenie plastového krytu prístroja nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, abrazívne prostriedky, benzín, acetón atď.
- Nikdy sa nepokúšajte vybrať epilačné kotúče z epilačnej hlavy.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Baterije:	2x600mA Ni-Mh
Čas polnjenja:	8 ur
Delovni čas:	30-40 min.
Napajanje:	AC100-120V/220-240V
moč:	3W
Vodoodporen:	IPX 6
Zamenljivi nasveti:	depilator, britje, krtača, masaža, piling
Vključeno:	adapter, navodila za uporabo, zaščitni pokrov

Varnost:
Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Dvonivojska zasnova hitrosti in vrtljivi diski zajamejo tudi najkrajše dlake. Epilacija s to novo napravo pusti vašo kožo več tednov gladko in brez dlak. Epilator ima enostavno zamenljive konice, s katerimi lahko negujete celotno telo. Čas polnjenja traja 8 ur, naprava lahko po polnjenju deluje 30-40 minut. Če želite uporabljati kreme ali losjone za telo, jih nanesite po uporabi naprave. Za nežno in manj boleče epilacijo uporabite aparat na mokri koži. Po epilaciji se lahko pojavi rahlo draženje kože, na primer rdeča koža ali rdeče pike. To je normalno. Svetujemo vam, da se pred odhodom epilirate ponoči spite, saj vsaka rdečina ali draženje kože običajno čez noč izgine.

OPOMBA: Napravo lahko uporabljate samo brezžično.

Opis pokrovov/glav [Stran 2 - f1]:
1. Epilacijska glava - z epilacijsko glavo lahko odstranite neželene dlake z nog, pazduh in bikini linije. Za najbolj učinkovito epilacijo izberite hitrost 2. Izberite hitrost 1 za področja z malo poraščenostjo in težko dosegljiva, kot so kolena in gležnji.
2. Masažna kapica - Masažno kapico lahko namestite na epilacijsko glavo, da masirate kožo in zmanjšate nelagodje med uporabo.
3. Masažna glava za telo - Masažna glava za telo bo sprostila in sprostila mišice.
OPOMBA: Masažno glavo za telo morate namestiti na spojno napravo, preden jo lahko pritrdite na držalo.
4. Čopič za piling – s čopičem za piling lahko odstranite odmrlo kožo.
OPOMBA: Ščetko za piling morate namestiti na adapter, preden jo lahko pritrdite na držalo.
5. Valček za piling – z valčkom za piling lahko odstranite odmrlo kožo s stopal.
6. Napenjalna kapica - Natezno kapico lahko pritrdite na kožo na epilacijsko glavo. Med epilacijo ohranja kožo napeto, da zmanjša bolečino.
7. Pokrovček za občutljive predele - Pokrovček za občutljive predele lahko pritrdite na epilacijsko glavo za bolj priročno epilacijo občutljivih predelov (npr. pazduhe in bikini linija).
8. Nastavek za obraz - na epilacijsko glavo lahko pritrdite nastavek za obraz za natančno epilacijo obraznih dlak (npr. nad zgornjo ustnico). Naprave ne uporabljajte za odstranjevanje trepalnic, obrvi ali las na glavi. Napravo lahko premikate v dveh smereh, kar olajša britje pod pazduho.
9. Brivna glava – z njo si lahko obrijete noge in telo.
10. Glavnik za brivno glavo – lahko ga pritrdite na brivno glavo za prirezovanje dlak na dolžino 3 mm.

Kako uporabiti:
1. Pri epilaciji (z ali brez dodatkov na epilacijski glavi) postavite napravo na kožo pod kotom približno 90 stopinj.
2. Če uporabljate napravo z glavami in dodatki, ki niso epilacijska glava, se prepričajte, da so glave in dodatki nameščeni ravno na kožo.
3. Če napravo uporabljate na občutljivih predelih, kožo napnite s prosto roko. Ko napravo uporabljate pod rokami, dvignite roko in jo položite na zadnji del glave, da raztegnete kožo.
4. Napravo počasi premikajte v nasprotni smeri rasti dlak.
OPOMBA: Če prehitro premikate napravo po koži, morda ne boste dosegli gladkega rezultata. Če so vaše dlake daljše od 3-4 mm, jih pristrižite za lažjo in priročnejšo epilacijo.

Pomembno:
- Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Pred priključitvijo preverite, ali glavna napetost, navedena na napravi, ustreza lokalni napetosti.
- Redno čiščenje in ustrezno vzdrževanje zagotavlja optimalne rezultate in življenjsko dobo naprave.
- Da preprečite škodo in poškodbe, držite delovno napravo stran od las na lasišču, obrvi, trepalnic, oblačil itd.
- Če je izdelek poškodovan, ga mora zamenjati usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Napravo hranite izven dosega otrok.

Priprava za uporabo:
- Prepričajte se, da je koža čista in popolnoma suha.
- Pred epilacijo ne uporabljajte krem.
- Odstranjevanje dlak je lažje takoj po kopeli ali tuširanju. Po epilaciji se lahko namažete z blago kremo ali losjonom, da zmanjšate morebitno draženje kože.

Uporaba naprave:
Polnjenje - Izklopite napravo, priključite polnilni kabel. Polnjenje je uspešno, ko dioda na napravi začne svetiti. Traja približno 8 ur, da se epilator popolnoma napolni, sicer bo to vplivalo na delovanje baterije in lahko celo povzroči nepotrebno škodo na vezju. Polnite ga lahko po popolni sprostitvi napajanja, da ne

vplivate na morebitno poškodbo napajalnika.
Britje – Za najboljše rezultate premikajte napravo po koži v nasprotni smeri rasti dlak. S prosto roko raztegnite kožo, tako da britvica leži ravno ob koži.
Epilacija - pritisnite gumb za menjavo glav, s palcem pritisnite obe strani glave britvice, odstranite nožne dele, namestite dele epilatorja. Izberite hitrost 1 za predele z malo poraščenosti, za težko dostopne predele in za predele, kjer so kosti neposredno pod kožo, kot so kolena in gležnji. Za večje površine z močnejšo poraščenostjo izberite hitrost 2. Kožo napnite tako, da dlake stojijo navpično. Epilator postavite pravokotno na kožo z uporabo drsnika za vklop/izklop, ki kaže v smeri, v katero želite premakniti napravo. Napravo počasi premikajte po koži, v nasprotni smeri rasti dlak. Izklopite napravo.

Čiščenje in vzdrževanje:
- Za dober in gladek rezultat epilacije je potrebno epilacijsko glavo očistiti po vsaki uporabi.
- Izklopite napravo.
- Očistite epilacijske diske epilacijske glave in vse druge dele s priloženo krtačko.
- Za čiščenje plastičnega ohišja naprave ne uporabljajte agresivnih čistil, čistil, bencina, acetona itd.
- Depilacijskih diskov nikoli ne poskušajte odstraniti iz epilacijske glave.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Patareid:	2x600mA Ni-Mh
Laadimisaeg:	8 tundi
Tööaeg:	30-40 min.
Toiteallikas:	AC100-120V/220-240V
Võimsus:	3W
Veekindel:	IPX 6
Vahetatavad näpunäited:	depilatsioon, raseerimine, hari, masseerimine, koorimine
Sisaldab:	adapter, kasutusjuhend, kaitsekate

Turvalisus:
Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Kahetasandiline kiiruse disain ja pöörlevad kettad püüavad kinni ka kõige lühemad karvad. Selle uue seadmega epileerimine jätab naha siledaks ja karvadeta mitmeks nädalaks. Epilaatoril on kergesti vahetatavad otsikud, tänu millele saate hoolitseda kogu keha eest. Laadimisaeg kestab 8 tundi, seade suudab peale laadimist töötada 30-40 minutit. Kui soovite kasutada kreeme või ihupiima, kandke need peale seadme kasutamist. Õrna ja vähem valuliku epileerimise jaoks kasutage seadet märjal nahal. Pärast epileerimist võib tekkida kerge nahaärritus, näiteks naha punetus või punased täpid. See on normaalne. Soovitame teil enne minekut epileerida
magada öösel, kuna punetus või nahaärritus kaob tavaliselt üleöö.

MÄRKUS. Seadet saab kasutada ainult juhtmevabalt.

Kaante/peade kirjeldus [lk 2 - f1]:
1. Epileerimispea – saate kasutada epileerimispead soovimatute karvade eemaldamiseks jalgadelt, kaenlaalustelt ja bikiinipiirkonnast. Kõige tõhusama epileerimise jaoks valige kiirus 2. Valige kiirus 1 vähese karvakasvuga ja raskesti ligipääsetavate piirkondade jaoks, nagu põlved ja pahkluud.
2. Massaažikork – saate asetada massaažikorgi epileerimispeale, et masseerida nahka ja minimeerida ebamugavustunnet kasutamise ajal.
3. Kehamassaažipea – kehamassaažipea lõdvestab ja lõdvestab lihaseid.
MÄRKUS. Enne hoidiku külge kinnitamist peate kehamassaažipea ühendusseadmele asetama.
4. Koorimispintsel – surnud naha eemaldamiseks võite kasutada koorimisharja.
MÄRKUS. Enne hoidiku külge kinnitamist peate koorimisharja adapterile asetama.
5. Koorimisrulli – Koorimisrulli abil saad eemaldada jalgadelt surnud naha.
6. Pingutuskork – saate kinnitada pingutuskorgi epileerimispea nahale. Hoiab naha pingul epileerimise ajal, et vähendada valu.
7. Tundliku ala kork – saate tundliku ala korki kinnitada epileerimispea külge, et mugavamalt epileerida õrnaid piirkondi (nt kaenlaalused ja bikiinipiirkond).
8. Näokinnitus – näokarvade täpseks epileerimiseks (nt ülahuule kohal) saate kinnitada näokinnituse epileerimispea külge. Ärge kasutage seadet ripsmete, kulmude või peakarvade eemaldamiseks. Seadet saab liigutada kahes suunas, mis teeb kaenlaaluste raseerimise lihtsamaks.
9. Raseerimispea – seda saab kasutada jalgade ja keha raseerimiseks.
10. Raseerimispea kamm – saab kinnitada raseerimispea külge, et kärpida juukseid 3 mm pikkuseks.

Kuidas kasutada:
1. Epileerimisel (koos epileerimispea lisatarvikutega või ilma) asetage seade nahale ligikaudu 90 kraadise nurga all.
2. Kui kasutate seadet muude peade ja tarvikutega peale epileerimispea, veenduge, et pead ja tarvikud asetseksid nahale tasaselt.
3. Kui kasutate seadet tundlikel aladel, venitage nahka vaba käega. Kui kasutate seadet kaenlaaluste all, tõstke käsi üles ja asetage käsi kuklasse, et nahka venitada.
4. Liigutage seadet aeglaselt vastu karvakasvu suunda.
MÄRKUS. Kui liigutate seadet liiga kiiresti üle naha, ei pruugi te saada ühtlast tulemust. Kui teie juuksed on pikemad kui 3-4 mm, lõigake need lihtsamaks ja mugavamaks epileerimiseks.

Tähtis:
- Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhised hoolikalt läbi ja hoidke need edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Enne ühendamist kontrollige, kas seadmel näidatud toitepinge vastab kohalikule pingele.
- Regulaarne puhastamine ja korralik hooldus tagavad optimaalsed tulemused ja seadme eluea.
- Kahjustuste ja vigastuste vältimiseks hoidke seadet eemal peanaha juustest, kulmudest, ripsmetest, riietest jne.
- Kui toode on kahjustatud, peab kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks välja vahetama.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.

Ettevalmistus kasutamiseks:
- Veenduge, et nahk oleks puhas ja täiesti kuiv.
- Ärge kasutage kreeme enne epileerimist.
- Karvade eemaldamine on lihtsam kohe pärast vanni või dušši. Pärast epileerimist võite nahaärrituse vähendamiseks määrida õrna kreemi või losjooniga.

Seadme kasutamine:
Laadimine – lülitage seade välja, ühendage laadimiskaabel. Laadimine õnnestub, kui seadme diood hakkab helendama. Epilaatori täielikuks laadimiseks kulub umbes 8 tundi, vastasel juhul mõjutab see

aku tööiga ja võib isegi vooluringi tarbetult kahjustada. Seda saab laadida pärast toite täielikku vabastamist, et mitte mõjutada toiteallika võimalikku kahju.
Raseerimine – parima tulemuse saavutamiseks liigutage seadet üle naha karvakasvule vastupidises suunas. Sirutage nahka vaba käega nii, et habemenuga asetseb tasaselt vastu nahka.
Epileerimine – peade vahetamiseks vajutage nuppu, vajutage pöidlaga mõlemat žiletipea külge, eemaldage jalaosad, paigaldage epilaatori osad. Valige kiirus 1 vähese karvakasvuga piirkondade jaoks, raskesti ligipääsetavate piirkondade jaoks ja piirkondade jaoks, kus luud on otse naha all, nagu põlved ja pahkluud. Tugevama karvakasvuga suuremate piirkondade jaoks valige kiirus 2. Venitage nahka nii, et juuksed seisaksid vertikaalselt. Asetage epilaator risti oma nahale, kasutades sisse/välja liugurit, mis osutab suunas, kuhu soovite seadet liigutada. Liigutage seadet aeglaselt üle naha, vastupidiselt karvade kasvusuunale. Lülitage seade välja.

Puhastamine ja hooldus:
- Hea ja sujuva epilatsioonitulemuse saamiseks on vaja epileerimispead pärast iga kasutuskorda puhastada.
- Lülitage seade välja.
- Puhastage kaasasoleva harjaga epileerimispea epileerimiskettad ja kõik muud osad.
- Ärge kasutage seadme plastkorpuse puhastamiseks agressiivseid puhastusvahendeid, küürimisvahendeid, bensiini, atsetooni jne.
- Ärge kunagi püüdke epileerimispeast eemaldada epileerimiskettaid.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Baterijos:	2x600mA Ni-Mh
Įkrovimo laikas:	8 valandos
Darbo laikas:	30-40 min.
Maitinimas:	AC100-120V/220-240V
Galia:	3W
Atsparus vandeniui:	IPX 6
Keičiami patarimai:	depiliacija, skutimosi, šepetys, masažas, šveitimas
Įskaitant:	adapteris, vartotojo vadovas, apsauginis dangtelis

Saugumas:
Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Dviejų lygių greičio konstrukcija ir besisukantys diskai užfiksuoja net trumpiausius plaukelius. Epiliuojant šiuo nauju prietaisu jūsų oda kelias savaites išlieka lygi ir be plaukų. Epiliatorius turi lengvai keičiamus antgalius, kurių dėka galite pasirūpinti visu kūnu. Įkrovimo laikas trunka 8 valandas, po įkrovimo įrenginys gali dirbti 30-40 minučių. Jei norite naudoti kremus ar kūno losjoną, pasitepkite jais po prietaiso naudojimo. Jei norite švelniai, mažiau skausmingai epiliuoti, naudokite prietaisą ant drėgnos odos. Po epiliavimo galite jausti nedidelį odos sudirginimą, pvz., paraudusią odą arba raudonus taškelius. Tai normalu. Prieš einant patariame atlikti epiliaciją
miegoti naktį, nes bet koks paraudimas ar odos dirginimas paprastai išnyksta per naktį.

PASTABA: Prietaisą galima naudoti tik belaidžiu būdu.

Viršelių / galvučių aprašymas [Puslapis 2 - f1]:
1. Epiliavimo galvutė – Epiliavimo galvute galite pašalinti nepageidaujamus plaukelius nuo kojų, pažastų ir bikinio zonos. Pasirinkite 2 greitį, kad epiliacija būtų efektyviausia. Pasirinkite 1 greitį vietoms, kuriose mažai auga plaukeliai ir kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, keliams ir kulkšnims.
2. Masažo dangtelis – galite uždėti masažo dangtelį ant epiliavimo galvutės, kad masažuotumėte odą ir sumažintumėte diskomfortą naudojimo metu.
3. Kūno masažo galvutė – kūno masažo galvutė atpalaiduos ir atpalaiduos raumenis.
PASTABA: Prieš pritvirtindami prie laikiklio, kūno masažo galvutę turite uždėti ant sukabinimo įtaiso.
4. Šveitimo šepetėlis – negyvai odai pašalinti galite naudoti šveitimo šepetėlį.
PASTABA: Prieš pritvirtindami prie laikiklio, šveičiamąjį šepetėlį turite uždėti ant adapterio.
5. Šveitimo volelis – šveičiamuoju voleliu galite pašalinti negyvą pėdų odą.
6. Įtempimo dangtelis – galite pritvirtinti įtempimo dangtelį prie odos ant epiliavimo galvutės. Epiliacijos metu oda išlieka įtempta, kad sumažintų skausmą.
7. Jautrios srities dangtelis – galite pritvirtinti jautrios srities dangtelį prie epiliavimo galvutės, kad būtų patogiau epiliuoti jautrias vietas (pvz., pažastis ir bikinio zoną).
8. Veido tvirtinimas – galite pritvirtinti veido priedą prie epiliavimo galvutės, kad tiksliai epiliuotų veido plaukus (pvz., virš viršutinės lūpos). Nenaudokite prietaiso blakstienoms, antakiams ar galvos plaukams šalinti. Prietaisas gali būti judinamas dviem kryptimis, todėl pažastų skutimas yra lengvesnis.
9. Skutimosi galvutė – ja galite skustis kojas ir kūną.
10. Skutimosi galvutės šukos – galima pritvirtinti prie skutimosi galvutės, kad būtų galima nukirpti plaukus iki 3 mm ilgio.

Kaip naudoti:
1. Epiliuodami (su priedais ant epiliavimo galvutės arba be jų), padėkite prietaisą ant odos maždaug 90 laipsnių kampu.
2. Jei naudojate prietaisą su kitomis galvutėmis ir priedais nei epiliavimo galvutė, įsitikinkite, kad galvutės ir priedai yra lygiai ant odos.
3. Jei prietaisą naudojate jautriose vietose, laisvąja ranka ištempkite odą. Naudodami prietaisą po rankomis, pakelkite ranką ir padėkite ranką ant pakaušio, kad ištemptumėte odą.
4. Lėtai judinkite prietaisą prieš plaukų augimo kryptį.
PASTABA: Jei prietaisą per greitai perkelsite per odą, rezultatas gali būti nelygus. Jei jūsų plaukai ilgesni nei 3-4 mm, nukirpkite juos, kad būtų lengviau ir patogiau epiliuoti.

Svarbu:
- Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir išsaugokite jas, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.
- Prieš prijungdami patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta pagrindinė įtampa atitinka vietinę įtampą.
- Reguliarus valymas ir tinkama priežiūra užtikrina optimalius rezultatus ir prietaiso tarnavimo laiką.
- Kad nesugadintumėte ir nesusižeistumėte, valdiklį laikykite toliau nuo galvos plaukų, antakių, blakstienų, drabužių ir kt.
- Jei gaminys pažeistas, jį turi pakeisti kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Paruošimas naudojimui:
- Įsitikinkite, kad oda yra švari ir visiškai sausa.
- Nenaudokite kremų prieš epiliavimą.
- Plaukus šalinti lengviau iškart po vonios ar dušo. Po epiliavimo galite patepti švelniu kremu arba losjonu, kad sumažintumėte galimą odos sudirginimą.

Prietaiso naudojimas:
Įkrovimas – išjunkite įrenginį, prijunkite įkrovimo laidą. Įkrovimas sėkmingas, kai įrenginio diodas pradeda šviesti. Pilnai įkrauti epiliatorių užtrunka apie 8 valandas, kitaip tai paveiks akumuliatoriaus veikimo laiką ir netgi gali be reikalo sugadinti grandinę. Jį galima įkrauti visiškai atleidus maitinimą, kad nepakenktumėte galimiems maitinimo šaltiniams.
Skutimasis – norėdami pasiekti geriausių rezultatų, judinkite prietaisą per odą priešinga plaukų augimo kryptimi. Laisva ranka ištempkite odą taip, kad skustuvas priglustų prie odos.
Epiliacija – Paspauskite mygtuką, kad pakeistumėte galvutes, nykščiu paspauskite abi skustuvo galvutės puses, nuimkite pėdos dalis, sumontuokite epiliatoriaus dalis. Pasirinkite 1 greitį vietoms, kuriose mažai auga plaukeliai, sunkiai pasiekiamoms vietoms ir vietoms, kur kaulai yra tiesiai po oda, pavyzdžiui, keliams ir kulkšnims. Didesnėms vietoms su stipresniu plaukų augimu pasirinkite greitį 2. Ištempkite odą taip, kad plaukai stovėtų vertikaliai. Padėkite epiliatorių statmenai ant odos naudodami įjungimo/išjungimo slankiklį, nukreiptą ta kryptimi, kuria norite perkelti įrenginį. Lėtai judinkite prietaisą per odą prieš plaukų augimo kryptį. Išjunkite įrenginį.

Valymas ir priežiūra:
- Norint gauti gerą ir sklandų epiliavimo rezultatą, būtina nuvalyti epiliavimo galvutę po kiekvieno naudojimo.
- Išjunkite įrenginį.
- Komplekte esančiu šepetėliu nuvalykite epiliavimo galvutės epiliavimo diskus ir visas kitas dalis.
- Prietaiso plastikiniam korpusui valyti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, šveitimo priemonių, benzino, acetono ir kt.
- Niekada neměginkite išimti epiliavimo diskų iš epiliavimo galvutės.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
– www.youtube.com/beautiflyeu

Baterijas:	2x600mA Ni-Mh
Uzlādes laiks:	8 stundas
Darba laiks:	30-40 min.
Enerģijas padeve:	AC100-120V/220-240V
Jauda:	3W
Ūdensdrošs:	IPX 6
Maināmi padomi:	depilācija, skūšanās, suka, masāža, pīlings
Iekļauts:	adapteris, lietotāja rokasgrāmata, aizsargapvalks

Drošība:
Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Divu līmeņu ātruma dizains un rotējošie diski uztver pat īsākos matiņus. Epilējot ar šo jauno ierīci, jūsu āda ir gluda un bez matiņiem vairākas nedēļas. Epilatoram ir viegli nomaināmi uzgaļi, pateicoties kuriem jūs varat rūpēties par visu ķermeni. Uzlādes laiks ilgst 8 stundas, ierīce var strādāt 30-40 minūtes pēc uzlādes. Ja vēlaties lietot krēmus vai kermeņa losjonus, uzkļājiet tos pēc ierīces lietošanas. Maigai, mazāk sāpīgai epilēšanai izmantojiet ierīci uz mitras ādas. Pēc epilācijas var rasties neliels ādas kairinājums, piemēram, apsārtums vai sarkani punktiņi. Tas ir normāli. Pirms došanās ieteicams veikt epilāciju
gulēt naktī, jo jebkurš apsārtums vai ādas kairinājums parasti pazūd nakts laikā.

PIEZĪME. Ierīci var izmantot tikai bezvadu režīmā.

Vāku/galvu apraksts [2. lapa - f1]:
1. Epilācijas galviņa – varat izmantot epilācijas galviņu, lai noņemtu nevēlamos matiņus no kājām, padusēm un bikini zonas. Izvēlieties 2. ātrumu, lai epilācija būtu visefektīvākā. Izvēlieties 1. ātrumu apgabaliem ar vāju matu augšanu un grūti sasniedzamiem, piemēram, ceļiem un potītēm.
2. Masāžas vāciņš — varat novietot masāžas vāciņu uz epilācijas galviņas, lai masētu ādu un samazinātu diskomfortu lietošanas laikā.
3. Ķermeņa masāžas galva – ķermeņa masāžas galviņa atslābinās un atbrīvos muskuļus.
PIEZĪME: ķermeņa masāžas galviņa jānovieto uz savienojuma ierīces, pirms to var piestiprināt pie turētāja.
4. Pīlinga otiņa – atmirušās ādas noņemšanai varat izmantot pīlinga otu.
PIEZĪME. Pīlinga birste jānovieto uz adaptera, pirms varat to piestiprināt pie turētāja.
5. Pīlinga rullītis – varat izmantot pīlinga rullīti, lai noņemtu atmirušo ādu no kājām.
6. Spriegošanas vāciņš — varat piestiprināt nospriegošanas vāciņu pie ādas epilācijas galviņā. Epilācijas laikā saglabā ādu saspringtu, lai mazinātu sāpes.
7. Jutīgās zonas vāciņš — varat piestiprināt jutīgās zonas vāciņu epilācijas galviņai, lai ērtāk epilētu jutīgās zonas (piemēram, padusēs un bikini zonā).
8. Sejas stiprinājums — varat piestiprināt sejas piederumu epilācijas galviņai, lai precīzi epilētu sejas apmatojumu (piemēram, virs augšlūpas). Neizmantojiet ierīci skropstu, uzacu vai galvas matu noņemšanai. Ierīci var pārvietot divos virzienos, kas atvieglo padušu skūšanu.
9. Skūšanās galviņa – varat to izmantot, lai skūtu kājas un ķermeni.
10. Skūšanās galviņas ķemme – var piestiprināt pie skūšanās galviņas, lai apgrieztu matus līdz 3 mm garumam.

Kā izmantot:
1. Epilējot (ar vai bez piederumiem uz epilācijas galvas), novietojiet ierīci uz ādas aptuveni 90 grādu leņķī.
2. Ja izmantojat ierīci ar galviņām un piederumiem, kas nav epilēšanas galviņa, pārliecinieties, vai galviņas un piederumi ir novietoti līdzeni uz ādas.
3. Ja lietojat ierīci jutīgās vietās, izstiepiet ādu ar brīvo roku. Lietojot ierīci zem rokām, paceliet roku un novietojiet roku uz pakauša, lai izstieptu ādu.
4. Lēnām pārvietojiet ierīci pretēji matu augšanas virzienam.
PIEZĪME. Ja pārāk ātri pārvietojat ierīci pa ādu, rezultāts var nebūt vienmērīgs. Ja jūsu mati ir garāki par 3-4 mm, apgrieziet tos vieglākai un ērtākai epilēšanai.

Svarīgs:
- Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
- Pirms pievienošanas pārbaudiet, vai uz ierīces norādītais tīkla spriegums atbilst vietējam spriegumam.
- Regulāra tīrīšana un pareiza apkope nodrošina optimālus rezultātus un ierīces kalpošanas laiku.
- Lai izvairītos no bojājumiem un savainojumiem, turiet darbības ierīci tālāk no galvas matiem, uzacīm, skropstām, drēbēm utt.
- Ja izstrādājums ir bojāts, tas ir jānomaiņa kvalificētai personai, lai izvairītos no briesmām.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.

Sagatavošana lietošanai:
- Pārliecinieties, ka āda ir tīra un pilnīgi sausa.
- Nelietojiet krēmus pirms epilācijas.
- Matu noņemšana ir vieglāka uzreiz pēc vannas vai dušas. Pēc epilācijas varat uzklāt maigu krēmu vai losjonu, lai mazinātu iespējamo ādas kairinājumu.

Izmantojot ierīci:
Uzlāde - izslēdziet ierīci, pievienojiet uzlādes kabeli. Uzlāde ir veiksmīga, kad ierīces diode sāk spīdēt. Pilnīga epilatora uzlāde aizņem apmēram 8 stundas, pretējā gadījumā tas ietekmēs akumulatora darbības laiku un var pat radīt nevajadzīgus ķēdes bojājumus. To var uzlādēt pēc pilnīgas strāvas atlaišanas, lai neietekmētu iespējamos strāvas padeves bojājumus.
Skūšanās – lai iegūtu labākos rezultātus, pārvietojiet ierīci pa ādu pretējā matu augšanas virzienā. Izstiepiet ādu ar brīvo roku tā, lai skuvekļis būtu plakaniski pret ādu.
Epilācija – nospiediet pogu, lai mainītu galviņas, ar īkšķi nospiediet abas skuvekļa galviņas puses, noņemiet pēdas daļas, uzstādiet epilatora daļas. Izvēlieties ātrumu 1 apgabaliem ar nelielu apmatojuma augšanu, grūti aizsniedzamām vietām un vietām, kur kauli atrodas tieši zem ādas, piemēram, ceļgaliem un potītēm. Lielākiem apgabaliem ar spēcīgāku matu augšanu izvēlieties ātrumu 2. Izstiepiet ādu tā, lai mati stāvētu vertikāli. Novietojiet epilatoru perpendikulāri uz ādas, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slīdni, kas norāda virzienā, kurā vēlaties pārvietot ierīci. Lēnām pārvietojiet ierīci pa ādu pretēji matu augšanas virzienam. Izslēdziet ierīci.

Tīrīšana un apkope:
- Lai iegūtu labu un vienmērīgu epilācijas rezultātu, epilācijas galviņa ir jātīra pēc katras lietošanas reizes.
- Izslēdziet ierīci.
- Notīriet epilācijas galviņas epilācijas diskus un visas pārējās daļas ar komplektā iekļauto suku.
- Ierīces plastmasas korpusa tīrīšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, berzes līdzekļus, benzīnu, acetonu utt.
- Nekad nemēģiniet izņemt epilācijas diskus no epilācijas galviņas.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Elemek:	2x600mA Ni-Mh
Töltési idő:	8 óra
Munkaidő:	30-40 perc.
Tápegység:	AC100-120V/220-240V
Erő:	3W
Vízálló:	IPX 6
Cserélhető tippek:	szőrtelenítés, borotválkozás, kefe, masszírozás, hámlasztás
Beleértve:	adapter, használati útmutató, védőborítás

Biztonság:
A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

A kétszintes sebesség kialakítás és a forgó tárcsák a legrövidebb szőrszálakat is megfogják. Az új eszközzel végzett epilálás sima és szőrtelenné teszi bőrét több hétig. Az epilátor könnyen cserélhető hegyekkel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően az egész testet gondozhatja. A töltési idő 8 óra, a készülék töltés után 30-40 percig tud működni. Ha krémet vagy testápolót szeretne használni, a készülék használata után vigye fel azokat. Gyengéd, kevésbé fájdalmas epiláláshoz használja a készüléket nedves bőrön. Az epilálás után enyhe bőrirritációt tapasztalhat, például vörös bőrt vagy piros pöttyöket. Ez normális. Javasoljuk, hogy indulás előtt epiláljon
aludjon éjszaka, mivel a bőrpír vagy bőrirritáció általában egyik napról a másikra eltűnik.

MEGJEGYZÉS: A készülék csak vezeték nélkül használható.

A borítók/fejek leírása [2. oldal - f1]:
1. Epilálófej – Az epilálófej segítségével eltávolíthatja a nem kívánt szőrt a lábáról, a hónaljról és a bikinivonalról. A leghatékonyabb epilálás érdekében válassza a 2-es sebességet. Válassza az 1-es sebességet azokhoz a területekhez, ahol kevés a szőrnövekedés és a nehezen elérhető, például térd és boka.
2. Masszázssapka – A masszázssapkát az epilálófejre helyezheti, hogy masszírozza a bőrt, és minimalizálja a használat közbeni kényelmetlenséget.
3. Testmasszázs fej – A testmasszázs fej ellazítja és fellazítja az izmokat.
MEGJEGYZÉS: A testmasszírozó fejet a kapcsolóeszközre kell helyeznie, mielőtt a tartóhoz rögzítheti.
4. Hámlasztó ecset – Használhat hámlasztó kefét az elhalt bőr eltávolítására.
MEGJEGYZÉS: A hámlasztókefét az adapterre kell helyeznie, mielőtt a tartóhoz rögzítheti.
5. Hámlasztó henger – hámlasztó hengerrel távolíthatja el az elhalt bőrt a lábáról.
6. Feszítősapka – A feszítősapkát a bőréhez rögzítheti az epilálófejen. Feszesen tartja a bőrt epilálás közben, hogy csökkentse a fájdalmat.
7. Érzékeny terület sapka – Az érzékeny területek sapkáját az epilálófejre rögzítheti a kényes területek (pl. hónalj és bikinivonal) kényelmesebb epilálása érdekében.
8. Arcfeltét – Az arcszőrzet precíz epilálásához (például a felső ajak felett) rögzítheti az arcfeltétet az epilálófejhez. Ne használja a készüléket szempillák, szemöldökök vagy fejszőrzet eltávolítására. A készülék két irányba mozgatható, ami megkönnyíti a hónalj borotválkozását.
9. Borotvafej – Használhatja a lábak és a test borotválkozását.
10. Borotvafej fésű - A borotvafejre rögzíthető, így 3 mm-es szőrt nyírhat.

Hogyan kell használni:
1. Epiláláskor (az epilálófejen lévő tartozékokkal vagy anélkül) helyezze a készüléket a bőrre körülbelül 90 fokos szögben.
2. Ha a készüléket az epilálófejtől eltérő fejekkel és tartozékokkal használja, győződjön meg arról, hogy a fejek és tartozékok a bőrön helyezkednek el.
3. Ha érzékeny területeken használja a készüléket, szabad kezével feszítse meg a bőrt. Amikor a készüléket a hóna alatt használja, emelje fel a karját, és tegye a kezét a feje hátuljára, hogy megnyújtsa a bőrt.
4. Lassan mozgassa a készüléket a szőrnövekedés irányával ellentétesen.
MEGJEGYZÉS: Ha túl gyorsan mozgatja az eszközt a bőrén, előfordulhat, hogy nem lesz egyenletes az eredmény. Ha a haja 3-4 mm-nél hosszabb, vágja le a könnyebb és kényelmesebb epilálás érdekében.

Fontos:
- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.
- Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett hálózati feszültség megegyezik-e a helyi feszültséggel.
- A rendszeres tisztítás és megfelelő karbantartás biztosítja az optimális eredményt és a készülék élettartamát.
- A sérülések és sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a kezelőkészüléket a fejbőr hajától, szemöldökétől, szempillától, ruhától stb.
- Ha a termék megsérült, a veszély elkerülése érdekében szakképzett személynek kell kicserélnie.
- Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

Felhasználás előkészítése:
- Győződjön meg arról, hogy a bőr tiszta és teljesen száraz.
- Epilálás előtt ne használjon krémet.
- Fürdés vagy zuhany után azonnal könnyebb a szőrtelenítés. Az epilálás után enyhe krémet vagy testápolót alkalmazhat az esetleges bőrirritáció csökkentése érdekében.

A készülék használata:
Töltés - Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa a töltőkábelt. A töltés akkor sikeres, ha a készüléken lévő dióda világítani kezd. Körülbelül 8 órát vesz igénybe az epilátor teljes feltöltése, különben befolyásolja az akkumulátor élettartamát, és akár szükségtelen károkat is okozhat az áramkörben. A tápellátás teljes feloldása után tölthető, hogy ne befolyásolja a tápegység esetleges károsodását.
Borotválkozás – A legjobb eredmény elérése érdekében mozgassa az eszközt a bőrön a szőrnövekedéssel ellentétes irányba. Nyújtsa ki a bőrt szabad kezével úgy, hogy a borotva a bőrön feküdjön.
Epilálás – Nyomja meg a gombot a fejek cseréjéhez, hüvelykujjával nyomja meg a borotvafej mindkét oldalát, távolítsa el a lábrészeket, szerelje be az epilátor részeket. Válassza az 1-es sebességet azokhoz a területekhez, ahol kevés a szőrnövekedés, a nehezen elérhető területeken, valamint azokon a területeken, ahol a csontok közvetlenül a bőr alatt vannak, mint például a térd és a boka. Válassza a 2-es sebességet nagyobb területekhez, erősebb szőrnövekedéssel Nyújtsa ki a bőrt úgy, hogy a szőr függőlegesen álljon. Helyezze az epilátort merőlegesen a bőrére a Be/Ki csúszka segítségével, amely abba az irányba mutat, amerre el szeretné mozgatni az eszközt. Mozgassa a készüléket lassan a bőrön, a szőrnövekedés irányával ellentétes irányban. Kapcsolja ki a készüléket.

Tisztítás és karbantartás:
- A jó és sima epilálási eredmény érdekében minden használat után meg kell tisztítani az epilálófejet.
- Kapcsolja ki a készüléket.
- Tisztítsa meg az epilálófej epilálótárcsait és az összes többi alkatrészt a mellékelt kefével.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, súrolószereket, benzint, acetont stb. a készülék műanyag házának tisztításához.
- Soha ne próbálja meg eltávolítani az epilálókorongokat az epilálófejről.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Baterii:	2x600mA Ni-Mh
Timp de incarcare:	8 ore
Timpul de lucru:	30-40 min.
Alimentare electrică:	AC100-120V/220-240V
Putere:	3W
Impermeabil:	IPX 6
Sfaturi interschimbabile:	depilator, bărbierit, perie, masaj, exfoliere
Inclus:	adaptor, manual de utilizare, strat protector

Securitate:
Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Designul cu două niveluri de viteză și discurile rotative captează chiar și cele mai scurte fire de păr. Epilarea cu acest nou dispozitiv lasă pielea netedă și fără păr timp de câteva săptămâni. Epilatorul are vârfuri ușor de înlocuit, datorită cărora puteți avea grijă de întregul corp. Timpul de încărcare durează 8 ore, dispozitivul poate funcționa 30-40 de minute după încărcare. Daca doriti sa folositi creme sau lotiuni de corp, aplicati-le dupa folosirea aparatului. Pentru o epilare blândă, mai puțin dureroasă, utilizați dispozitivul pe pielea umedă. După epilare, este posibil să aveți o ușoară iritare a pielii, cum ar fi pielea roșie sau puncte roșii. Este normal. Vă sfătuim să vă epilați înainte de a merge dormi noaptea, deoarece orice roșeață sau iritație a pielii va dispărea de obicei peste noapte.

NOTĂ: Dispozitivul poate fi utilizat numai fără fir.

Descrierea copertelor/capetelor [Pagina 2 - f1]:
1. Cap de epilare - Puteți folosi capul de epilare pentru a îndepărta părul nedorit de pe picioare, axile și linia bikinilor. Selectați viteza 2 pentru cea mai eficientă epilare. Selectați viteza 1 pentru zonele cu păr puțin crescut și greu accesibile, cum ar fi genunchii și gleznele.
2. Capac de masaj - Puteți plasa capacul de masaj pe capul de epilare pentru a vă masa pielea și pentru a minimiza disconfortul în timpul utilizării.
3. Cap de masaj corporal - Capul de masaj corporal va relaxa si va slăbi mușchii.
NOTĂ: Trebuie să așezați capul de masaj corporal pe dispozitivul de cuplare înainte de a-l putea atașa la suport.
4. Perie de exfoliere - Puteți folosi o perie de exfoliere pentru a îndepărta pielea moartă.
NOTĂ: Trebuie să așezați peria de exfoliere pe adaptor înainte de a o putea atașa la suport.
5. Rolă de exfoliere - Puteți folosi o rolă de exfoliere pentru a îndepărta pielea moartă de pe picioare.
6. Capac de tensionare - Puteți atașa capacul de tensionare pe pielea dvs. de pe capul de epilare. Mentine pielea intinsa in timpul epilarii pentru a reduce durerea.
7. Capac pentru zona sensibilă - Puteți atașa capacul pentru zona sensibilă la capul de epilare pentru o epilare mai convenabilă a zonelor delicate (de exemplu, axile și linia bikinilor).
8. Atașare facială - Puteți atașa ataşamentul facial la capul de epilare pentru a epila cu precizie părul facial (de exemplu, deasupra buzei superioare). Nu utilizați dispozitivul pentru a îndepărta genele, sprâncenele sau părul din cap. Dispozitivul poate fi mutat în două direcții, ceea ce facilitează bărbierirea axilelor.
9. Cap de bărbierit – Îl poți folosi pentru a-ți rade picioarele și corpul.
10. Pieptene pentru cap de bărbierit - Poate fi atașat de capul de bărbierit pentru a tunde părul la o lungime de 3 mm.

Cum se utilizează:
1. La epilare (cu sau fara accesorii pe capul de epilare), asezati aparatul pe piele la un unghi de aproximativ 90 de grade.
2. Dacă utilizați dispozitivul cu capete și accesorii, altele decât capul de epilare, asigurați-vă că capetele și accesoriile sunt așezate plat pe piele.
3. Dacă utilizați dispozitivul pe zone sensibile, întindeți pielea cu mâna liberă. Când utilizați dispozitivul sub brațe, ridicați brațul și puneți mâna pe ceafă pentru a întinde pielea.
4. Mișcați încet dispozitivul împotriva direcției de creștere a părului.
NOTĂ: Dacă mutați dispozitivul peste piele prea repede, este posibil să nu obțineți un rezultat neted. Dacă părul tău este mai lung de 3-4 mm, tunde-l pentru o epilare mai ușoară și mai convenabilă.

Important:
- Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
- Înainte de conectare, verificați dacă tensiunea principală indicată pe dispozitiv corespunde tensiunii locale.
- Curățarea regulată și întreținerea corespunzătoare asigură rezultate optime și durata de viață a dispozitivului.
- Pentru a preveni deteriorarea și rănirea, țineți dispozitivul de operare departe de părul scalpului, sprâncene, gene, haine etc.
- Dacă produsul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată pentru a evita un pericol.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

Pregătirea pentru utilizare:
- Asigurați-vă că pielea este curată și complet uscată.
- Nu folosiți creme inainte de epilare.
- Îndepărtarea părului este mai ușoară imediat după baie sau duș. După epilare, puteți aplica o cremă sau o loțiune blândă pentru a reduce eventualele iritații ale pielii.

Utilizarea dispozitivului:
Încărcare - Opriți dispozitivul, conectați cablul de încărcare. Încărcarea are succes atunci când dioda de pe dispozitiv începe să strălucească. Este nevoie de aproximativ 8 ore pentru a încărca complet epilatorul, altfel va afecta funcționarea duratei de viață a bateriei și poate provoca chiar deteriorarea inutilă a circuitului. Poate fi încărcat după ce alimentarea este complet eliberată, pentru a nu afecta potențiala deteriorare a sursei de alimentare.
Bărbierit - Pentru cele mai bune rezultate, deplasați dispozitivul peste piele în direcția opusă creșterii părului. Întindeți pielea cu mâna liberă, astfel încât aparatul de ras să stea plat pe piele.
Epilare - Apăsați butonul pentru a schimba capetele, apăsați ambele părți ale capului de ras cu degetul mare, îndepărtați părțile piciorului, instalați părțile epilatorului. Selectați viteza 1 pentru zonele cu păr puțin crescut, pentru zonele greu accesibile și pentru zonele în care oasele sunt direct sub piele, cum ar fi genunchii și gleznele. Selectați viteza 2 pentru zone mai mari cu o creștere mai puternică a părului. Întindeți pielea astfel încât părul să stea vertical. Așezați epilatorul perpendicular pe piele folosind glisorul Pornit/Oprit îndreptat în direcția în care doriți să mutați dispozitivul. Deplasați încet dispozitivul peste piele, contra direcției de creștere a părului. Opriți dispozitivul.

Curatenie si mentenanta:
- Pentru a obține un rezultat de epilare bun și neted, este necesară curățarea capului de epilare după fiecare utilizare.
- Opriți dispozitivul.
- Curățați discurile de epilare ale capului de epilare și toate celelalte părți cu peria inclusă.
- Nu utilizați agenți de curățare agresivi, agenți de curățare, benzină, acetonă etc. pentru a curăța carcasa din plastic a aparatului.
- Nu încercați niciodată să scoateți discurile de epilare de pe capul de epilare.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Батареи:	2x600 мА, Ni-Mh
Время зарядки:	8 часов
Рабочее время:	30-40 мин.
Источник питания:	100-120 В переменного тока/220-240 В
Власть:	переменного тока
Водонепроницаемый:	3 Вт
Сменные наконечники:	IPX6
Включено:	депилятор, бритье, щетка, массаж, пилинг адаптер, руководство пользователя, защитное покрытие

Безопасность:
Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Двухуровневая конструкция скорости и вращающиеся диски захватывают даже самые короткие волоски. Эпиляция с помощью этого нового устройства сделает вашу кожу гладкой и свободной от волос на несколько недель. Эпилятор имеет легкосменные насадки, благодаря которым можно ухаживать за всем телом. Время зарядки составляет 8 часов, после зарядки устройство может работать 30-40 минут. Если вы хотите использовать кремы или лосьоны для тела, наносите их после использования устройства. Для бережной и менее болезненной эпиляции используйте прибор на влажной коже. После эпиляции у вас может возникнуть легкое раздражение кожи, например покраснение кожи или красные точки. Это нормально. Советуем сделать эпиляцию перед походом
спите ночью, так как покраснение или раздражение кожи обычно исчезают за ночь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство можно использовать только по беспроводной сети.

Описание чехлов/головок [Страница 2 - f1]:
1. Головка для эпиляции. С помощью насадки для эпиляции можно удалить нежелательные волосы с ног, подмышек и линии бикини. Выберите скорость 2 для наиболее эффективной эпиляции. Выберите скорость 1 для участков с небольшим ростом волос и труднодоступных мест, например коленей и лодыжек.
2. Массажная насадка. Вы можете надеть массажную насадку на эпиляционную головку, чтобы массировать кожу и минимизировать дискомфорт во время использования.
3. Массажная головка для тела. Массажная головка для тела расслабит и расслабит мышцы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем прикреплять массажную головку к держателю, необходимо поместить ее на соединительное устройство.
4. Щетка для отшелушивания. Вы можете использовать щетку для отшелушивания, чтобы удалить омертвевшую кожу.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как прикрепить щетку для отшелушивания к держателю, необходимо поместить щетку для отшелушивания в адаптер.
5. Валик для отшелушивания. Вы можете использовать валик для отшелушивания, чтобы удалить омертвевшую кожу с ног.
6. Натяжной колпачок. Вы можете прикрепить натяжной колпачок к коже на эпиляционной головке. Сохраняет кожу натянутой во время эпиляции, уменьшая болевые ощущения.
7. Насадка для чувствительных зон. Вы можете прикрепить насадку для чувствительных зон к эпиляционной головке для более удобной эпиляции деликатных зон (например, подмышек и линии бикини).
8. Насадка для лица. Вы можете прикрепить насадку для лица к эпиляционной головке, чтобы точно эпилировать волосы на лице (например, над верхней губой). Не используйте устройство для удаления ресниц, бровей или волос на голове. Устройство можно перемещать в двух направлениях, что облегчает бритье подмышек.
9. Бритвенная головка. С ее помощью можно брить ноги и тело.
10. Гребень для бритвенной головки. Можно прикрепить к бритвенной головке для подравнивания волос до длины 3 мм.

Как использовать:
1. При эпиляции (с насадками на эпиляционной головке или без них) располагайте прибор на коже под углом примерно 90 градусов.
2. При использовании устройства с насадками и аксессуарами, отличными от эпиляционной головки, убедитесь, что насадки и аксессуары ровно прилегают к коже.
3. Если вы используете устройство на чувствительных участках, растяните кожу свободной рукой. При использовании устройства под мышками поднимите руку и положите ладонь на затылок, чтобы растянуть кожу.
4. Медленно перемещайте устройство против направления роста волос.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы будете слишком быстро перемещать устройство по коже, вы не сможете получить гладкий результат. Если ваши волосы длиннее 3–4 мм, подстригите их для более легкой и удобной эпиляции.

Важный:
- Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по использованию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Перед подключением проверьте, соответствует ли указанное на устройстве основное напряжение местному напряжению.
- Регулярная чистка и правильное обслуживание обеспечивают оптимальные результаты и срок службы устройства.

- Во избежание повреждений и травм держите рабочее устройство вдали от волос на голове, бровей, ресниц, одежды и т. д.
- Если изделие повреждено, во избежание опасности его должен заменить квалифицированный специалист.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Подготовка к использованию:
- Убедитесь, что кожа чистая и полностью сухая.
- Не используйте кремы перед эпиляцией.
- Удалять волосы легче сразу после ванны или душа. После эпиляции можно нанести мягкий крем или лосьон, чтобы уменьшить возможное раздражение кожи.

Использование устройства:
Зарядка - Выключите устройство, подключите зарядный кабель. Зарядка считается успешной, когда диод на устройстве начинает светиться. Полная зарядка эпилятора занимает около 8 часов, в противном случае это повлияет на работу аккумулятора и даже может привести к ненужному повреждению цепи. Его можно заряжать после полного отключения питания, чтобы не повлиять на потенциальное повреждение источника питания.
Бритье. Для достижения наилучших результатов перемещайте устройство по коже в направлении, противоположном росту волос. Растяните кожу свободной рукой так, чтобы бритва плотно прилегала к коже.
Эпиляция — нажмите кнопку, чтобы сменить головку, нажмите большим пальцем на обе стороны бритвенной головки, снимите ножки, установите детали эпилятора. Выбирайте скорость 1 для участков с небольшим ростом волос, для труднодоступных участков и для участков, где кости находятся непосредственно под кожей, например колени и лодыжки. Для больших участков с более сильным ростом волос выберите скорость 2. Растяните кожу так, чтобы волосы стояли вертикально. Расположите эпилятор перпендикулярно коже, используя ползунок включения/выключения, указывающий направление, в котором вы хотите переместить устройство. Медленно перемещайте устройство по коже против направления роста волос. Выключите устройство.

Чистка и обслуживание:
- Для получения хорошего и гладкого результата эпиляции необходимо очищать эпиляционную головку после каждого использования.
- Выключите устройство.
- Очистите эпиляционные диски эпиляционной головки и все остальные детали с помощью прилагаемой щетки.
- Не используйте для очистки пластикового корпуса устройства агрессивные чистящие средства, чистящие средства, бензин, ацетон и т.п.
- Никогда не пытайтесь снять эпиляционные диски с эпиляционной головки.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Batterier:	2x600mA Ni-Mh
Ladetid:	8 timer
Jobbe tid:	30-40 min.
Strømforsyning:	AC100-120V/220-240V
Makt:	3W
Vanntett:	IPX 6
Utskiftbare tips:	hårfjerningsmiddel, barbering, børste, masserer, peeling
Inkludert:	adapter, brukerhåndbok, beskyttelsesdeksel

Sikkerhet:
Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Designet med to nivåer og roterende skiver fanger selv de korteste hårstråene. Epilering med denne nye enheten etterlater huden din glatt og hårfri i flere uker. Epilatoren har lett utskiftbare tips, takket være at du kan ta vare på hele kroppen. Ladetiden varer i 8 timer, enheten kan fungere i 30-40 minutter etter lading. Hvis du ønsker å bruke kremer eller bodylotion, påfør dem etter bruk av enheten. For skånsom, mindre smertefull epilering, bruk enheten på våt hud. Etter epilering kan du oppleve lett hudirritasjon, som rød hud eller røde prikker. Det er normalt. Vi anbefaler deg å epilere før du drar
sove om natten da rødhet eller hudirritasjon vanligvis forsvinner over natten.

MERK: Enheten kan bare brukes trådløst.

Beskrivelse av omslag/hoder [Side 2 - f1]:
1. Epileringshode – Du kan bruke epileringshodet til å fjerne uønsket hår fra bena, armhulene og bikinilinjen. Velg hastighet 2 for den mest effektive epileringen. Velg hastighet 1 for områder med liten hårvekst og vanskelig tilgjengelig, som knær og ankler.
2. Massasjehette - Du kan plassere massasjehetten på epileringshodet for å massere huden og minimere ubehag under bruk.
3. Kroppsmassasjehode – Kroppsmassasjehodet vil slappe av og løsne musklene.
MERK: Du må plassere kroppsmassasjehodet på koblingsenheten før du kan feste det til holderen.
4. Eksfolieringsbørste – Du kan bruke en eksfolieringsbørste for å fjerne død hud.
MERK: Du må plassere eksfolieringsbørsten på adapteren før du kan feste den til holderen.
5. Eksfolieringsrulle – Du kan bruke en peelingsrulle for å fjerne død hud fra føttene.
6. Spenningshette - Du kan feste strammehetten til huden din på epileringshodet. Holder huden stram under epilering for å redusere smerte.
7. Hette for sensitive områder - Du kan feste hetten for sensitive områder til epileringshodet for mer praktisk epilering av ømfintlige områder (f.eks. armhuler og bikinilinje).
8. Ansiktsfeste - Du kan feste ansiktsfestet til epileringshodet for å presist epilere ansiktshår (f.eks. over overleppen). Ikke bruk enheten til å fjerne øyevipper, øyenbryn eller hodehår. Enheten kan flyttes i to retninger, noe som gjør det lettere å barbere armhulene.
9. Barberhode – Du kan bruke det til å barbere bena og kroppen.
10. Barberhodekam - Kan festes til barberhodet for å trimme håret til en lengde på 3 mm.

Hvordan å bruke:
1. Ved epilering (med eller uten tilbehør på epileringshodet), plasser enheten på huden i en vinkel på omtrent 90 grader.
2. Hvis du bruker enheten med andre hoder og tilbehør enn epileringshodet, sørg for at hodene og tilbehøret er plassert flatt på huden.
3. Hvis du bruker enheten på sensitive områder, strekk huden med den ledige hånden. Når du bruker enheten under armene, løft armen og plasser hånden på bakhodet for å strekke huden.
4. Beveg enheten sakte mot hårvekstretningen.
MERK: Hvis du flytter enheten over huden for raskt, kan det hende du ikke får et jevnt resultat. Hvis håret ditt er lengre enn 3-4 mm, trim det for enklere og mer praktisk epilering.

Viktig:
- Før du bruker enheten, les bruksanvisningen nøye og ta vare på dem for fremtidig referanse.
- Før du kobler til, kontroller om hovedspenningen som er angitt på enheten samsvarer med den lokale spenningen.
- Regelmessig rengjøring og riktig vedlikehold sikrer optimale resultater og levetiden til enheten.
- For å forhindre skade og personskade, hold betjeningsenheten unna hodehår, øyenbryn, øyevipper, klær osv.
- Hvis produktet er skadet, må det erstattes av en kvalifisert person for å unngå fare.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn.

Forberedelse til bruk:
- Sørg for at huden er ren og helt tørr.
- Ikke bruk kremer før epilering.
– Hårfjerning er lettere rett etter et bad eller dusj. Etter epilering kan du bruke en mild krem eller lotion for å redusere mulig hudirritasjon.

Bruke enheten:
Lading - Slå av enheten, koble til ladekabelen. Ladingen er vellykket når dioden på enheten begynner å lyse. Det tar omtrent 8 timer å lade epilatoren helt, ellers vil det påvirke driften av batterilevetiden og kan til og med forårsake unødvendig skade på kretsen. Den kan lades etter at strømmen er helt sluppet, for ikke å påvirke den potensielle skaden på strømforsyningen.

Barbering - For best resultat, flytt enheten over huden i motsatt retning av hårveksten. Strekk huden med den ledige hånden slik at høvelen ligger flatt mot huden.
Epilering - Trykk på knappen for å bytte hode, trykk på begge sider av barberhøvelhodet med tommelen, fjern fotdelene, installer epilatordelene. Velg hastighet 1 for områder med liten hårvekst, for vanskelig tilgjengelige områder og for områder der beinene er direkte under huden, som knær og ankler. Velg hastighet 2 for større områder med sterkere hårvekst Strekk huden slik at håret står vertikalt. Plasser epilatoren vinkelrett på huden din ved å bruke på/av-glidebryteren som peker i retningen du vil flytte enheten. Beveg enheten sakte over huden, mot hårvekstretningen. Slå av enheten.

Rengjøring og vedlikehold:
- For å få et godt og jevnt epileringsresultat er det nødvendig å rengjøre epileringshodet etter hver bruk.
- Slå av enheten.
- Rengjør epileringsskivene på epileringshodet og alle andre deler med den medfølgende børsten.
- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, skuremidler, bensin, aceton osv. for å rengjøre plasthuset til enheten.
- Prøv aldri å fjerne epilasjonsskivene fra epileringshodet.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Akut:	2x600mA Ni-Mh
Latausaika:	8 tuntia
Työaika:	30-40 min.
Virtalähde:	AC100-120V/220-240V
Teho:	3W
Vedenkestävä:	IPX 6
Vaihdettavat vinkit:	karvanpoisto, parranajo, harja, hieronta, kuorinta
Mukana:	sovitin, käyttöohje, suojus

Turvallisuus:
Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Kaksitasoinen nopeusrakenne ja pyörivät levyt vangitsevat lyhyimmätkin karvat. Epilointi tällä uudella laitteella jättää ihosi sileäksi ja karvaton useiksi viikoiksi. Epilaattorissa on helposti vaihdettavat kärjet, joiden ansiosta voit hoitaa koko kehon. Latausaika kestää 8 tuntia, laite voi toimia 30-40 minuuttia latauksen jälkeen. Jos haluat käyttää voiteita tai vartaloemulsiota, levitä niitä laitteen käytön jälkeen. Käytä laitetta märällä iholla, jos haluat hellävaraisen ja kivuttomamman epiloinnin. Epiloinnin jälkeen saatat kokea lievää ihoärsytystä, kuten punaista ihoa tai punaisia pisteitä. Se on normaalia. Suosittelemme epilointia ennen lähtöä
nukkua yöllä, koska punoitus tai ihoärsytys yleensä häviää yön aikana.

HUOMAA: Laitetta voi käyttää vain langattomasti.

Kansien/päiden kuvaus [Sivu 2 - f1]:
1. Epilointipää - Voit käyttää epilointipäätä ei-toivottujen karvojen poistamiseen jaloistasi, kainaloistasi ja bikinirajasta. Valitse nopeus 2 saadaksesi tehokkaimman epiloinnin. Valitse nopeus 1 alueille, joilla on vähän karvakasvua ja vaikeasti tavoitettavissa, kuten polvissa ja nilkoissa.
2. Hierontakorkki – Voit asettaa hierontakorkin epilointipäähän hieroaksesi ihoasi ja minimoiksesi epämukavuuden käytön aikana.
3. Vartalohierontapää - Vartalohierontapää rentouttaa ja löysää lihaksia.
HUOMAA: Sinun on asetettava vartalohierontapää kytkentälaitteeseen ennen kuin voit kiinnittää sen pidikkeeseen.
4. Kuorintaharja – Voit käyttää kuorintaharjaa kuolleen ihon poistamiseen.
HUOMAA: Sinun on asetettava kuorintaharja sovittimeen, ennen kuin voit kiinnittää sen pidikkeeseen.
5. Kuorintarulla - Voit käyttää kuorintarullaa kuolleen ihon poistamiseen jaloistasi.
6. Kiristyssuojus - Voit kiinnittää kiristyssuojuksen ihollesi epilointipäässä. Pitää ihon kireällä epiloinnin aikana vähentääkseen kipua.
7. Herkän alueen suojus - Voit kiinnittää herkän alueen suojuksen epilointipäähän helpottaaksesi arkojen alueiden (esim. kainaloiden ja bikinirajan) epilointia.
8. Kasvojen kiinnitys - Voit kiinnittää kasvoliittimen epilointipäähän tarkkaa kasvojen karvojen poistoa varten (esim. ylähuulen yläpuolelle). Älä käytä laitetta ripsien, kulmakarvojen tai pään karvojen poistamiseen. Laitetta voidaan liikuttaa kahteen suuntaan, mikä helpottaa kainaloiden parranajoa.
9. Parranajopää - Voit käyttää sitä jalkojen ja vartalon ajeluun.
10. Ajopään kampa - Voidaan kiinnittää ajopäähän karvojen leikkaamiseksi 3 mm:n pituisiksi.

Kuinka käyttää:
1. Epiloitaessa (epilointipäässä olevien lisävarusteiden kanssa tai ilman), aseta laite iholle noin 90 asteen kulmassa.
2. Jos käytät laitetta muiden päiden ja lisälaitteiden kuin epilointipään kanssa, varmista, että päät ja lisävarusteet ovat tasaisesti ihoa vasten.
3. Jos käytät laitetta herkillä alueilla, venytä ihoa vapaalla kädelläsi. Kun käytät laitetta käsivarsien alla, nosta käsivarsi ja aseta kätesi pään takaosalle venyttääksesi ihoa.
4. Liikuta laitetta hitaasti hiusten kasvusuuntaa vastaan.
HUOMAA: Jos liikutat laitetta iholla liian nopeasti, tulos ei välttämättä ole tasainen. Jos hiuksesi ovat pidempiä kuin 3-4 mm, leikkaa ne helpomman ja kätevämmän epiloinnin helpottamiseksi.

Tärkeä:
- Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Tarkista ennen kytkemistä, vastaako laitteessa ilmoitettu pääjännite paikallista jännitettä.
- Säännöllinen puhdistus ja asianmukainen huolto takaavat optimaalisen tuloksen ja laitteen käyttöiän.
- Vältä vaurioita ja vammoja pitämällä käyttölaite poissa päänahan hiuksista, kulmakarvoista, silmäripsistä, vaatteista jne.
- Jos tuote on vaurioitunut, pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.

Valmistelu käyttöön:
- Varmista, että iho on puhdas ja täysin kuiva.
- Älä käytä voiteita ennen epilointia.
- Karvanpoisto on helpompaa heti kylvyn tai suihkun jälkeen. Epiloinnin jälkeen voit levittää mietoa voidetta tai voidetta mahdollisen ihoärsytyksen vähentämiseksi.

Laitteen käyttö:
Lataus - Sammuta laite, kytke latauskaapeli. Lataus onnistuu, kun laitteen diodi alkaa hehkua. Epilaattorin lataaminen täyteen kestää noin 8 tuntia, muuten se vaikuttaa akun toimintaan ja voi jopa vaurioittaa piiriä tarpeettomasti. Se voidaan ladata, kun virta on katkaistu kokonaan, jotta se ei vaikuta

mahdollisiin vaurioihin virtalähteessä.
Parranajo – Saat parhaat tulokset liikuttamalla laitetta ihollasi karvan kasvun vastakkaiseen suuntaan. Venytä ihoa vapaalla kädelläsi niin, että partakone on tasaisesti ihoa vasten.
Epilointi – Vaihda päitä painamalla painiketta, paina partakoneen pään molempia puolia peukalolla, irrota jalan osat ja asenna epilaattorin osat. Valitse nopeus 1 alueille, joilla on vähän karvakasvua, vaikeapääsyisille alueille ja alueille, joissa luut ovat suoraan ihon alla, kuten polvissa ja nilkoissa. Valitse nopeus 2 suuremmille alueille, joilla karvakasvu on voimakkaampaa. Venytä ihoa niin, että hiukset seisovat pystysuorassa. Aseta epilaattori kohtisuoraan ihoa vasten käyttämällä On/Off-liukusäädintä osoittaen suuntaan, johon haluat siirtää laitetta. Liikuta laitetta hitaasti ihon päällä karvojen kasvusuuntaa vastaan. Sammuta laite.

Puhdistus ja huolto:
- Hyvän ja tasaisen epilointituloksen saamiseksi epilointipää on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Sammuta laite.
- Puhdista epilointipään epilointilevyt ja kaikki muut osat mukana tulevalla harjalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, hankausaineita, bensiiniä, asetonia jne. laitteen muovikotelon puhdistamiseen.
- Älä koskaan yritä poistaa epilointilevyjä epilointipäästä.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Μπαταρίες:	Περιλαμβάνεται:
Χρόνος φόρτισης:	2x600mA Ni-Mh
Ώρα εργασίας:	8 ώρες
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	30-40 λεπτά. AC100-120V/220-240V
Εξουσία:	3W
Αδιάβροχο:	IPX 6
Εναλλάξιμες συμβουλές:	αποτριχωτικό, ξύρισμα, βούρτσα, μασάζ, απολέπιση προσαρμογέας, εγχειρίδιο χρήσης, προστατευτικό κάλυμμα

Ασφάλεια:
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Ο σχεδιασμός ταχύτητας δύο επιπέδων και οι περιστρεφόμενοι δίσκοι αιχμαλωτίζουν ακόμη και τις πιο κοντές τρίχες. Η αποτρίχωση με αυτή τη νέα συσκευή αφήνει το δέρμα σας λείο και χωρίς τρίχες για αρκετές εβδομάδες. Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει μύτες που αντικαθίστανται εύκολα, χάρη στις οποίες μπορείτε να φροντίζετε ολόκληρο το σώμα. Ο χρόνος φόρτισης διαρκεί 8 ώρες, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει για 30-40 λεπτά μετά τη φόρτιση. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κρέμες ή λοσιόν σώματος, εφαρμόστε τα μετά τη χρήση της συσκευής. Για απαλή, λιγότερο επώδυνη αποτρίχωση, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε βρεγμένο δέρμα. Μετά την αποτρίχωση, μπορεί να εμφανίσετε ελαφρύ ερεθισμό του δέρματος, όπως κόκκινο δέρμα ή κόκκινες κουκκίδες. Είναι φυσιολογικό. Σας συμβουλεύουμε να κάνετε αποτρίχωση πριν πάτε κοιμηθείτε το βράδυ καθώς οποιαδήποτε ερυθρότητα ή ερεθισμός του δέρματος συνήθως εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ασύρματα.

Περιγραφή καλυμμάτων/κεφαλών [Σελίδα 2 - f1]:
1. Κεφαλή αποτρίχωσης - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή αποτρίχωσης για να αφαιρέσετε τις ανεπιθύμητες τρίχες από τα πόδια, τις μασχάλες και τη γραμμή του μπικίνι σας. Επιλέξτε την ταχύτητα 2 για την πιο αποτελεσματική αποτρίχωση. Επιλέξτε την ταχύτητα 1 για περιοχές με μικρή τριχοφυΐα και δυσπρόσιτες περιοχές, όπως τα γόνατα και οι αστραγάλοι.
2. Καπάκι μασάζ - Μπορείτε να τοποθετήσετε το καπάκι μασάζ στην κεφαλή αποτρίχωσης για να κάνετε μασάζ στο δέρμα σας και να ελαχιστοποιήσετε την ενόχληση κατά τη χρήση.
3. Κεφαλή μασάζ σώματος - Η κεφαλή μασάζ σώματος θα χαλαρώσει και θα χαλαρώσει τους μύες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να τοποθετήσετε την κεφαλή μασάζ σώματος στη συσκευή σύζευξης για να μπορέσετε να τη στερεώσετε στη βάση.
4. Βούρτσα απολέπισης - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πινέλο απολέπισης για να αφαιρέσετε το νεκρό δέρμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να τοποθετήσετε τη βούρτσα απολέπισης στον προσαρμογέα για να μπορέσετε να τη στερεώσετε στη βάση.
5. Roller απολέπισης - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κύλινδρο απολέπισης για να αφαιρέσετε το νεκρό δέρμα από τα πόδια σας.
6. Τεντωμένο καπάκι - Μπορείτε να στερεώσετε το καπάκι τάνυσης στο δέρμα σας στην κεφαλή αποτρίχωσης. Διατηρεί το δέρμα τεντωμένο κατά την αποτρίχωση για να μειώσει τον πόνο.
7. Καπάκι ευαίσθητης περιοχής - Μπορείτε να τοποθετήσετε το καπάκι της ευαίσθητης περιοχής στην κεφαλή αποτρίχωσης για πιο βολική αποτρίχωση ευαίσθητων περιοχών (π.χ. μασχάλες και γραμμή μπικίνι).
8. Εξάρτημα προσώπου - Μπορείτε να προσαρτήσετε το εξάρτημα προσώπου στην κεφαλή αποτρίχωσης για να αποτριχώσετε με ακρίβεια τις τρίχες του προσώπου (π.χ. πάνω από το άνω χείλος). Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αφαιρέσετε βλεφαρίδες, φρύδια ή τρίχες στο κεφάλι. Η συσκευή μπορεί να μετακινηθεί προς δύο κατευθύνσεις, γεγονός που διευκολύνει το ξύρισμα στις μασχάλες.
9. Κεφαλή ξυρίσματος - Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να ξυρίσετε τα πόδια και το σώμα σας.
10. Χτενή κεφαλής ξυρίσματος - Μπορεί να στερεωθεί στην κεφαλή ξυρίσματος για να κόψετε τα μαλλιά σε μήκος 3 mm.

Τρόπος χρήσης:
1. Κατά την αποτρίχωση (με ή χωρίς εξαρτήματα στην κεφαλή αποτρίχωσης), τοποθετήστε τη συσκευή στο δέρμα υπό γωνία περίπου 90 μοιρών.
2. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κεφαλές και αξεσουάρ εκτός από την κεφαλή αποτρίχωσης, βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλές και τα εξαρτήματα είναι τοποθετημένα επίπεδα στο δέρμα.
3. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ευαίσθητες περιοχές, τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από τα χέρια σας, σηκώστε το χέρι σας και τοποθετήστε το χέρι σας στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας για να τεντώσετε το δέρμα.
4. Μετακινήστε αργά τη συσκευή αντίθετα προς την κατεύθυνση της τριχοφυΐας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μετακινήσετε τη συσκευή πάνω από το δέρμα σας πολύ γρήγορα, ενδέχεται να μην έχετε ομαλό αποτέλεσμα. Εάν τα μαλλιά σας είναι μακρύτερα από 3-4 mm, κόψτε τα για ευκολότερη και πιο βολική αποτρίχωση.

Σπουδαίος:
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε εάν η κύρια τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση.
- Ο τακτικός καθαρισμός και η σωστή συντήρηση διασφαλίζουν τα βέλτιστα αποτελέσματα και τη

διάρκεια ζωής της συσκευής.
- Για να αποφύγετε ζημιές και τραυματισμούς, κρατήστε τη συσκευή χειρισμού μακριά από τρίχες στο τριχωτό της κεφαλής, φρύδια, βλεφαρίδες, ρούχα κ.λπ.
- Εάν το προϊόν είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Προετοιμασία για χρήση:
- Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι καθαρό και εντελώς στεγνό.
- Μην χρησιμοποιείτε κρέμες πριν την αποτρίχωση.
- Η αποτρίχωση είναι πιο εύκολη αμέσως μετά το μπάνιο ή το ντους. Μετά την αποτρίχωση, μπορείτε να εφαρμόσετε μια ήπια κρέμα ή λοσιόν για να μειώσετε τον πιθανό ερεθισμό του δέρματος.

Χρήση της συσκευής:
Φόρτιση - Απενεργοποιήστε τη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης. Η φόρτιση είναι επιτυχής όταν η δίοδος στη συσκευή αρχίσει να λάμπει. Χρειάζονται περίπου 8 ώρες για να φορτιστεί πλήρως η αποτριχωτική συσκευή, διαφορετικά θα επηρεάσει τη λειτουργία της διάρκειας ζωής της μπαταρίας και μπορεί ακόμη και να προκαλέσει περιπτή βλάβη στο κύκλωμα. Μπορεί να φορτιστεί μετά την πλήρη απελευθέρωση του ρεύματος, ώστε να μην επηρεαστεί η πιθανή ζημιά στο τροφοδοτικό.
Ξύρισμα - Για καλύτερα αποτελέσματα, μετακινήστε τη συσκευή σε όλο το δέρμα σας προς την αντίθετη κατεύθυνση της τριχοφυΐας. Τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας έτσι ώστε το ξυράφι να ακουμπάει στο δέρμα.
Αποτρίχωση - Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε κεφαλές, πατήστε και τις δύο πλευρές της κεφαλής του ξυραφιού με τον αντίχειρά σας, αφαιρέστε τα μέρη των ποδιών, τοποθετήστε τα εξαρτήματα της αποτριχωτικής συσκευής. Επιλέξτε την ταχύτητα 1 για περιοχές με μικρή τριχοφυΐα, για δυσπρόσιτες περιοχές και για περιοχές όπου τα οστά βρίσκονται ακριβώς κάτω από το δέρμα, όπως τα γόνατα και οι αστραγάλοι. Επιλέξτε ταχύτητα 2 για μεγαλύτερες περιοχές με ισχυρότερη τριχοφυΐα Τεντώστε το δέρμα έτσι ώστε η τρίχα να στέκεται κάθετα. Τοποθετήστε την αποτριχωτική συσκευή κάθετα στο δέρμα σας χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό On/Off δείχνοντας προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινήσετε τη συσκευή. Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω από το δέρμα, αντίθετα προς την κατεύθυνση της τριχοφυΐας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Καθαρισμός και συντήρηση:
- Για να έχετε ένα καλό και ομαλό αποτέλεσμα αποτρίχωσης, είναι απαραίτητο να καθαρίζετε την κεφαλή αποτρίχωσης μετά από κάθε χρήση.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Καθαρίστε τους δίσκους αποτρίχωσης της κεφαλής αποτρίχωσης και όλα τα άλλα μέρη με την παρεχόμενη βούρτσα.
- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά, καθαριστικά, βενζίνη, ασετόν κ.λπ. για να καθαρίσετε το πλαστικό περίβλημα της συσκευής.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να αφαιρέσετε τους δίσκους αποτρίχωσης από την κεφαλή αποτρίχωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

baterije:	2x600mA Ni-Mh
Vrijeme punjenja:	8 sati
Radno vrijeme:	30-40 min.
Napajanje:	AC100-120V/220-240V
Vlast:	3W
Vodootporan:	IPX 6
Zamjenjivi vrhovi:	depilacija, brijanje, četka, masiranje, piling
Uključeno:	adapter, uputstvo za upotrebu, zaštitna navlaka

Sigurnost:
Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Dvorazinski dizajn brzine i rotirajući diskovi hvataju i najkraće dlačice. Epilacija ovim novim uređajem ostavlja vašu kožu glatkom i bez dlačica nekoliko tjedana. Epilator ima lako zamjenjive vrhove, zahvaljujući kojima možete njegovati cijelo tijelo. Vrijeme punjenja traje 8 sati, uređaj može raditi 30-40 minuta nakon punjenja. Ako želite koristiti kreme ili losion za tijelo, nanesite ih nakon upotrebe uređaja. Za nježnu, manje bolnu epilaciju, koristite uređaj na mokroj koži. Nakon epilacije možete osjetiti blagu iritaciju kože, poput crvene kože ili crvenih točkica. to je normalno. Savjetujemo vam da se epilirate prije odlaska
spavajte noću jer će svako crvenilo ili iritacija kože obično nestati preko noći.

NAPOMENA: Uređaj se može koristiti samo bežično.

Opis naslovnica/glava [stranica 2 - f1]:
1. Glava za epilaciju - Glavom za epilaciju možete ukloniti neželjene dlačice s nogu, pazuha i bikini zone. Odaberite brzinu 2 za najučinkovitiju epilaciju. Odaberite brzinu 1 za područja s malo dlačica i teško dostupna, poput koljena i gležnjeva.
2. Kapa za masažu - Kapu za masažu možete postaviti na epilacijsku glavu kako biste masirali kožu i smanjili nelagodu tijekom uporabe.
3. Glava za masažu tijela - Glava za masažu tijela će opustiti i opustiti mišiće.
NAPOMENA: Morate postaviti glavu za masažu tijela na uređaj za spajanje prije nego što je možete pričvrstiti na držač.
4. Četkica za piling – četkom za piling možete ukloniti mrtvu kožu.
NAPOMENA: Morate staviti četkicu za piling na adapter prije nego što je možete pričvrstiti na držač.
5. Valjak za piling - Valjkom za piling možete ukloniti mrtvu kožu sa stopala.
6. Zatezna kapica - Zateznu kapicu možete pričvrstiti na kožu na epilacijsku glavu. Održava kožu napetom tijekom epilacije kako bi se smanjila bol.
7. Kapica za osjetljiva područja - možete pričvrstiti kapicu za osjetljiva područja na epilacijsku glavu za praktičniju epilaciju osjetljivih područja (npr. pazuha i bikini zone).
8. Nastavak za lice - možete pričvrstiti nastavak za lice na epilacijsku glavu kako biste precizno epilirali dlake na licu (npr. iznad gornje usne). Nemojte koristiti uređaj za uklanjanje trepavica, obrva ili kose s glave. Uređaj se može pomicati u dva smjera, što olakšava brijanje ispod pazuha.
9. Glava za brijanje - Možete je koristiti za brijanje nogu i tijela.
10. Češalj za glavu za brijanje - Može se pričvrstiti na glavu za brijanje za podrezivanje dlačica na duljinu od 3 mm.

Kako koristiti:
1. Prilikom epilacije (sa ili bez dodataka na glavi za epilaciju), postavite uređaj na kožu pod kutom od približno 90 stupnjeva.
2. Ako koristite uređaj s glavama i priborom koji nije epilacijska glava, provjerite jesu li glave i pribor postavljeni ravno na kožu.
3. Ako uređaj koristite na osjetljivim područjima, slobodnom rukom rastegnite kožu. Kada koristite uređaj ispod pazuha, podignite ruku i stavite ruku na potiljak kako biste istegnuli kožu.
4. Polako pomičite uređaj suprotno od smjera rasta dlačica.
NAPOMENA: Ako prebrzo pomičete uređaj po koži, možda nećete dobiti gladak rezultat. Ako su vam dlake dulje od 3-4 mm, podrežite ih za lakšu i praktičniju epilaciju.

Važno:
- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih za buduću uporabu.
- Prije spajanja provjerite odgovara li glavni napon naveden na uređaju lokalnom naponu.
- Redovito čišćenje i pravilno održavanje osiguravaju optimalne rezultate i vijek trajanja uređaja.
- Kako biste spriječili oštećenje i ozljede, držite radni uređaj dalje od kose na tjemenu, obrva, trepavica, odjeće itd.
- Ako je proizvod oštećen, mora ga zamijeniti kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Držite uređaj izvan dohvata djece.

Priprema za upotrebu:
- Provjerite je li koža čista i potpuno suha.
- Nemojte koristiti kreme prije epilacije.
- Uklanjanje dlačica je lakše odmah nakon kupanja ili tuširanja. Nakon epilacije možete nanijeti blagu kremu ili losion kako biste smanjili moguću iritaciju kože.

Korištenje uređaja:
Punjenje - Isključite uređaj, spojite kabel za punjenje. Punjenje je uspješno kada dioda na uređaju počne

svijetliti. Potrebno je oko 8 sati da se epilator potpuno napuni, inače će to utjecati na trajanje baterije i čak može uzrokovati nepotrebno oštećenje strujnog kruga. Može se puniti nakon potpunog ispuštanja struje, kako se ne bi utjecalo na potencijalno oštećenje napajanja.
Brijanje - Za najbolje rezultate pomičite uređaj po koži u smjeru suprotnom od rasta dlačica. Istegnite kožu slobodnom rukom tako da brijač bude ravno uz kožu.
Epilacija - Pritisnite tipku za promjenu glava, palcem pritisnite obje strane glave brijača, uklonite dijelove stopala, postavite dijelove epilatora. Odaberite brzinu 1 za područja s malo dlačica, za teško dostupna područja i za područja gdje su kosti izravno ispod kože, poput koljena i gležnjeva. Za veća područja s jačim rastom dlačica odaberite brzinu 2. Rastegnite kožu tako da dlačice stoje okomito. Postavite epilator okomito na kožu pomoću klizača za uključivanje/isključivanje usmjerenog u smjeru u kojem želite pomicati uređaj. Polako pomičite uređaj po koži, suprotno od smjera rasta dlačica. Isključite uređaj.

Čišćenje i održavanje:
- Za postizanje dobrog i glatkog rezultata epilacije potrebno je očistiti epilacijsku glavu nakon svake uporabe.
- Isključite uređaj.
- Očistite epilacijske diskove epilacijske glave i sve ostale dijelove priloženom četkom.
- Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, sredstva za ribanje, benzin, aceton itd. za čišćenje plastičnog kućišta uređaja.
- Nikada nemojte pokušavati ukloniti epilacijske diskove iz epilacijske glave.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Batterier:	2x600mA Ni-Mh
Laddningstid:	8 timmar
Arbetstid:	30-40 min.
Strömförsörjning:	AC100-120V/220-240V
Kraft:	3W
Vattentät:	IPX 6
Utbytbara tips:	hårborttagning, rakning, borste, massera, exfolierande
Ingår:	adapter, användarmanual, skyddande hölje

Säkerhet:
Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Designen med två nivåer och roterande skivor fångar även de kortaste hårstrån. Epilering med denna nya enhet gör din hud slät och hårfri i flera veckor. Epilatorn har lätt utbytbara spetsar, tack vare vilka du kan ta hand om hela kroppen. Laddningstiden varar i 8 timmar, enheten kan fungera i 30-40 minuter efter laddning. Om du vill använda krämer eller bodylotion, applicera dem efter att du har använt enheten. För mild, mindre smärtsam epilering, använd enheten på våt hud. Efter epilering kan du uppleva lätt hudirritation, som röd hud eller röda prickar. Det är normalt. Vi råder dig att epilera innan du går sova på natten eftersom all rodnad eller hudirritation vanligtvis försvinner över natten.

OBS: Enheten kan endast användas trådlöst.

Beskrivning av omslag/huvuden [Sida 2 - f1]:
1. Epileringshuvud – Du kan använda epileringshuvudet för att ta bort oönskat hår från dina ben, armhålor och bikinilinjen. Välj hastighet 2 för den mest effektiva epileringen. Välj hastighet 1 för områden med liten hårväxt och svåra att nå, som knän och vrister.
2. Massagelock - Du kan placera massagelocket på epileringshuvudet för att massera din hud och minimera obehag under användning.
3. Kroppsmassagehuvud - Kroppsmassagehuvudet kommer att slappna av och lossa muskler.
OBS: Du måste placera kroppsmassagehuvudet på kopplingsanordningen innan du kan fästa det på hållaren.
4. Exfolieringsborste – Du kan använda en peelingborste för att ta bort död hud.
OBS: Du måste placera exfolieringsborsten på adaptern innan du kan fästa den på hållaren.
5. Exfolieringsrulle – Du kan använda en peelingrulle för att ta bort död hud från dina fötter.
6. Spänningslock - Du kan fästa spännkåpan på huden på epileringshuvudet. Håller huden spänd under epilering för att minska smärta.
7. Mössa för känsliga områden - Du kan fästa locket för det känsliga området på epileringshuvudet för bekvämare epilering av känsliga områden (t.ex. armhålor och bikinilinje).
8. Ansiktsfäste - Du kan fästa ansiktsfästet på epileringshuvudet för att exakt epilera ansiktshår (t.ex. ovanför överläppen). Använd inte enheten för att ta bort ögonfransar, ögonbryn eller huvudhår. Enheten kan flyttas i två riktningar, vilket gör det lättare att raka armhålorna.
9. Rakhuvud – Du kan använda det för att raka benen och kroppen.
10. Rakhuvudskam - Kan fästas på rakhuvudet för att trimma håret till en längd av 3 mm.

Hur man använder:
1. Vid epilering (med eller utan tillbehör på epileringshuvudet), placera enheten på huden i en vinkel på cirka 90 grader.
2. Om du använder enheten med andra huvuden och tillbehör än epileringshuvudet, se till att huvuden och tillbehören är placerade plant mot huden.
3. Om du använder enheten på känsliga områden, sträck ut huden med din lediga hand. När du använder enheten under armarna, höj armen och placera handen på bakhuvudet för att sträcka ut huden.
4. Flytta långsamt enheten mot hårväxtens riktning.
OBS: Om du flyttar enheten över huden för snabbt kan det hända att du inte får ett jämnt resultat. Om ditt hår är längre än 3-4 mm, trimma det för enklare och bekvämare epilering.

Viktig:
- Innan du använder enheten, läs bruksanvisningen noggrant och spara dem för framtida referens.
- Innan du ansluter, kontrollera om huvudspänningen som anges på enheten motsvarar den lokala spänningen.
- Regelbunden rengöring och korrekt underhåll säkerställer optimala resultat och enhetens livslängd.
- För att förhindra skador och personskador, håll operationsenheten borta från hårbotten, ögonbryn, ögonfransar, kläder etc.
- Om produkten är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad person för att undvika fara.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.

Förberedelse för användning:
- Se till att huden är ren och helt torr.
- Använd inte krämer före epilering.
– Hårborttagning är lättare direkt efter ett bad eller dusch. Efter epilering kan du applicera en mild kräm eller lotion för att minska eventuell hudirritation.

Använda enheten:
Laddning - Stäng av enheten, anslut laddningskabeln. Laddningen lyckas när dioden på enheten börjar

lysa. Det tar cirka 8 timmar att ladda epilatorn helt, annars kommer det att påverka batteriets livslängd och kan till och med orsaka onödig skada på kretsen. Den kan laddas efter att strömmen är helt släppt, för att inte påverka den potentiella skadan på strömförsörjningen.
Rakning - För bästa resultat, flytta enheten över huden i motsatt riktning av hårväxten. Sträck ut huden med den fria handen så att rakhyveln ligger platt mot huden.
Epilering - Tryck på knappen för att byta huvud, tryck på båda sidor av rakhyveln med tummen, ta bort fotdelarna, installera epilatordelarna. Välj hastighet 1 för områden med liten hårväxt, för svåråtkomliga områden och för områden där benen är direkt under huden, såsom knän och vrister. Välj hastighet 2 för större ytor med kraftigare hårväxt Sträck ut huden så att håret står vertikalt. Placera epilatorn vinkelrätt på huden med på/av-reglaget som pekar i den riktning du vill flytta enheten. Flytta enheten långsamt över huden, mot hårväxtens riktning. Stäng av enheten.

Städning och underhåll:
- För att få ett bra och smidigt epileringsresultat är det nödvändigt att rengöra epileringshuvudet efter varje användning.
- Stäng av enheten.
- Rengör epileringsskivorna på epileringshuvudet och alla andra delar med den medföljande borsten.
- Använd inte aggressiva rengöringsmedel, skurmedel, bensin, aceton etc. för att rengöra enhetens plasthölje.
- Försök aldrig att ta bort epileringsskivorna från epileringshuvudet.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Batterier:	2x600mA Ni-Mh
Lade tid:	8 timer
Arbejdstid:	30-40 min.
Strømforsyning:	AC100-120V/220-240V
Strøm:	3W
Vandtæt:	IPX 6
Udskiftelige tips:	hårfjerningsmidler, barbering, børste, masserende, eksfolierende
Inkluderet:	adapter, brugervejledning, beskyttelsesdæksel

Sikkerhed:
Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Designet med to niveauer og roterende skiver fanger selv de korteste hår. Epilering med denne nye enhed efterlader din hud glat og hårfri i flere uger. Epilatoren har let udskiftelige spidser, takket være hvilke du kan tage dig af hele kroppen. Opladningstiden varer 8 timer, enheden kan arbejde i 30-40 minutter efter opladning. Hvis du vil bruge cremer eller bodylotion, så påfør dem efter brug af apparatet. For blid, mindre smertefuld epilering skal du bruge enheden på våd hud. Efter epilering kan du opleve let hudirritation, såsom rød hud eller røde prikker. Det er normalt. Vi råder dig til at epilere inden du går sove om natten, da enhver rødme eller hudirritation normalt vil forsvinde natten over.

BEMÆRK: Enheden kan kun bruges trådløst.

Beskrivelse af omslag/hoveder [Side 2 - f1]:
1. Epileringshoved – Du kan bruge epileringshovedet til at fjerne uønsket hår fra dine ben, armhuler og bikinilinje. Vælg hastighed 2 for den mest effektive epilering. Vælg hastighed 1 for områder med lidt hårvækst og svært at nå, såsom knæ og ankler.
2. Massagehætte - Du kan placere massagehætten på epileringshovedet for at massere din hud og minimere ubehag under brug.
3. Kropsmassagehoved - Kropsmassagehovedet vil slappe af og løsne musklerne.
BEMÆRK: Du skal placere kropsmassagehovedet på koblingsenheden, før du kan fastgøre det til holderen.
4. Eksfolieringsbørste – Du kan bruge en eksfolieringsbørste til at fjerne død hud.
BEMÆRK: Du skal placere eksfolieringsbørsten på adapteren, før du kan fastgøre den til holderen.
5. Eksfolieringsrulle – Du kan bruge en eksfolieringsrulle til at fjerne død hud fra dine fødder.
6. Spændingshætte - Du kan fastgøre spændingshætten til din hud på epileringshovedet. Holder huden stram under epilering for at mindske smerter.
7. Hætte for følsomme områder - Du kan fastgøre hætten for følsomme områder til epileringshovedet for mere bekvem epilering af sarte områder (f.eks. armhuler og bikinilinje).
8. Ansigtsvedhæftning - Du kan fastgøre ansigtsvedhæftningen til epileringshovedet for præcist at epilere ansigtshår (f.eks. over overlæben). Brug ikke enheden til at fjerne øjenvipper, øjenbryn eller hovedhår. Enheden kan flyttes i to retninger, hvilket gør barbering under armene lettere.
9. Barberhoved – Du kan bruge det til at barbere dine ben og krop.
10. Barberhovedkam - Kan fastgøres til barberhovedet for at trimme håret til en længde på 3 mm.

Sådan bruger du:
1. Når du epilerer (med eller uden tilbehør på epileringshovedet), skal du placere enheden på huden i en vinkel på ca. 90 grader.
2. Hvis du bruger enheden med andre hoveder og tilbehør end epileringshovedet, skal du sørge for, at hovederne og tilbehøret er placeret fladt på huden.
3. Hvis du bruger enheden på følsomme områder, skal du strække huden med din frie hånd. Når du bruger enheden under dine arme, skal du løfte din arm og placere din hånd på baghovedet for at strække huden.
4. Bevæg langsomt enheden mod hårvækstretningen.
BEMÆRK: Hvis du flytter enheden over din hud for hurtigt, får du muligvis ikke et glat resultat. Hvis dit hår er længere end 3-4 mm, skal du trimme det for nemmere og mere bekvem epilering.

Vigtig:
- Før du bruger enheden, skal du læse brugsanvisningen omhyggeligt og gemme dem til fremtidig reference.
- Før tilslutning skal du kontrollere, om hovedspændingen angivet på enheden svarer til den lokale spænding.
- Regelmæssig rengøring og korrekt vedligeholdelse sikrer optimale resultater og enhedens levetid.
- For at forhindre skader og kvæstelser skal du holde betjeningsanordningen væk fra hovedhår, øjenbryn, øjenvipper, tøj osv.
- Hvis produktet er beskadiget, skal det udskiftes af en kvalificeret person for at undgå fare.
- Opbevar enheden utilgængeligt for børn.

Forberedelse til brug:
- Sørg for, at huden er ren og helt tør.
- Brug ikke cremer før epilering.
- Hårfjerning er nemmere lige efter et bad eller brusebad. Efter epilering kan du påføre en mild creme eller lotion for at reducere mulig hudirritation.

Brug af enheden:
Opladning - Sluk enheden, tilslut opladningskablet. Opladningen er vellykket, når dioden på enheden begynder at lyse. Det tager omkring 8 timer at oplade epilatoren helt, ellers vil det påvirke driften af batteriets levetid og kan endda forårsage unødvendig skade på kredsløbet. Den kan oplades, efter at strømmen er helt frigivet, for ikke at påvirke den potentielle skade på strømforsyningen.
Barbering - For de bedste resultater skal du flytte enheden hen over din hud i den modsatte retning af hårvækst. Stræk huden med din frie hånd, så barbermaskinen ligger fladt mod huden.
Epilering - Tryk på knappen for at skifte hoved, tryk på begge sider af barberhovedet med tommelfingeren, fjern foddelene, installer epilatordelene. Vælg hastighed 1 for områder med lidt hårvækst, for svært tilgængelige områder og for områder, hvor knoglerne er direkte under huden, såsom knæ og ankler. Vælg hastighed 2 for større områder med kraftigere hårvækst Stræk huden ud, så håret står lodret. Placer epilatoren vinkelret på din hud ved hjælp af On/Off-skyderen, der peger i den retning, du vil flytte enheden. Bevæg enheden langsomt hen over huden mod hårvækstretningen. Sluk enheden.

Rengøring og vedligeholdelse:
- For at opnå et godt og jævnt epileringsresultat er det nødvendigt at rengøre epileringshovedet efter hver brug.
- Sluk for enheden.
- Rengør epileringsskiverne på epileringshovedet og alle andre dele med den medfølgende børste.
- Brug ikke aggressive rengøringsmidler, skuremidler, benzin, acetone osv. til at rengøre enhedens plastikhus.
- Forsøg aldrig at fjerne epileringsskiverne fra epileringshovedet.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Batterijen:	2x600mA NiMH
Laadtijd:	8 uur
Werktijd:	30-40 minuten.
Stroomvoorziening:	AC100-120V/220-240V
Stroom:	3W
Waterbestendig:	IPX6
Verwisselbare tips:	ontharingscrème, scheren, borstel, masseren, exfoliëren
Inbegrepen:	adapter, gebruikershandleiding, beschermende hoes

Beveiliging:
Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Het snelheidsontwerp met twee niveaus en de roterende schijven vangen zelfs de kortste haartjes op. Door te epileren met dit nieuwe apparaat blijft uw huid wekenlang glad en haarvrij. De epilator heeft gemakkelijk vervangbare tips, waardoor je het hele lichaam kunt verzorgen. De oplaadtijd duurt 8 uur, het apparaat kan na het opladen 30-40 minuten werken. Als je crèmes of bodylotion wilt gebruiken, breng deze dan aan na gebruik van het apparaat. Voor zacht en minder pijnlijk epileren gebruikt u het apparaat op een natte huid. Na het epileren kunt u lichte huidirritatie ervaren, zoals een rode huid of rode puntjes. Het is normaal. Wij raden u aan om eerst te epileren voordat u gaat
slaap 's nachts, aangezien eventuele roodheid of huidirritatie gewoonlijk 's nachts verdwijnt.

OPMERKING: Het apparaat kan alleen draadloos worden gebruikt.

Beschrijving van afdekkingen/koppen [Pagina 2 - f1]:
1. Epileerhoofd - U kunt het epileerhoofd gebruiken om ongewenst haar van uw benen, oksels en bikinilijn te verwijderen. Selecteer snelheid 2 voor het meest effectieve epileren. Selecteer snelheid 1 voor plekken met weinig haargroei en moeilijk bereikbare plekken, zoals knieën en enkels.
2. Massagekapje - U kunt de massagekap op het epileerhoofd plaatsen om uw huid te masseren en ongemak tijdens het gebruik te minimaliseren.
3. Lichaamsmassagekop - De lichaamsmassagekop ontspant en maakt de spieren los.
OPMERKING: U moet de lichaamsmassagekop op het koppelapparaat plaatsen voordat u deze aan de houder kunt bevestigen.
4. Exfoliatieborstel - U kunt een exfoliatieborstel gebruiken om dode huidcellen te verwijderen.
OPMERKING: U moet de exfoliërende borstel op de adapter plaatsen voordat u deze aan de houder kunt bevestigen.
5. Exfoliatieroller - U kunt een exfoliatieroller gebruiken om dode huidcellen van uw voeten te verwijderen.
6. Spankap - U kunt de spankap op uw huid op het epileerhoofd bevestigen. Houdt de huid strak tijdens het epileren om pijn te verminderen.
7. Kapje voor gevoelige gebieden - U kunt het kapje voor gevoelige gebieden op het epileerhoofd bevestigen voor gemakkelijker epileren van gevoelige gebieden (bijv. oksels en bikinilijn).
8. Gezichtsopzetstuk - U kunt het gezichtsopzetstuk op het epileerhoofd bevestigen om gezichtshaar nauwkeurig te epileren (bijvoorbeeld boven de bovenlip). Gebruik het apparaat niet om wimpers, wenkbrauwen of hoofdhaar te verwijderen. Het apparaat is in twee richtingen beweegbaar, wat het scheren van de oksels makkelijker maakt.
9. Scheerhoofd - U kunt het gebruiken om uw benen en lichaam te scheren.
10. Scheerhoofdkam - Kan op de scheerkop worden bevestigd om haar tot een lengte van 3 mm te trimmen.

Hoe te gebruiken:
1. Bij het epileren (met of zonder accessoires op het epileerhoofd) plaatst u het apparaat in een hoek van ongeveer 90 graden op de huid.
2. Als u het apparaat gebruikt met andere hoofden en accessoires dan het epileerhoofd, zorg er dan voor dat de hoofden en accessoires plat op de huid worden geplaatst.
3. Als u het apparaat op gevoelige plekken gebruikt, rek dan de huid met uw vrije hand. Wanneer u het apparaat onder uw armen gebruikt, til dan uw arm op en plaats uw hand op de achterkant van uw hoofd om de huid te strekken.
4. Beweeg het apparaat langzaam tegen de haargroeirichting in.
OPMERKING: Als u het apparaat te snel over uw huid beweegt, krijgt u mogelijk geen glad resultaat. Als uw haar langer is dan 3-4 mm, knip het dan af, zodat u gemakkelijker en gemakkelijker kunt epileren.

Belangrijk:
- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Controleer vóór het aansluiten of de op het apparaat aangegeven netspanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Regelmatige reiniging en goed onderhoud zorgen voor een optimaal resultaat en een langere levensduur van het apparaat.
- Om schade en letsel te voorkomen, moet u het bedieningsapparaat uit de buurt houden van hoofdhaar, wenkbrauwen, wimpers, kleding, enz.
- Als het product beschadigd is, moet het worden vervangen door een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

Voorbereiding voor gebruik:
- Zorg ervoor dat de huid schoon en volledig droog is.
- Gebruik geen crèmes vóór het epileren.
- Ontharen is gemakkelijker direct na een bad of douche. Na het epileren kunt u een milde crème of lotion aanbrengen om mogelijke huidirritatie te verminderen.

Het apparaat gebruiken:
Opladen - Schakel het apparaat uit, sluit de oplaadkabel aan. Het opladen is gelukt als de diode op het apparaat begint te gloeien. Het duurt ongeveer 8 uur om de epilator volledig op te laden, anders heeft dit invloed op de werking van de batterij en kan het zelfs onnodige schade aan het circuit veroorzaken. Het kan worden opgeladen nadat de stroom volledig is vrijgegeven, om de potentiële schade aan de voeding niet te beïnvloeden.
Scheren - Voor het beste resultaat beweegt u het apparaat over uw huid in de tegenovergestelde richting van de haargroei. Strek de huid met uw vrije hand zodat het scheermes plat tegen de huid ligt.
Epileren - Druk op de knop om van hoofd te wisselen, druk met uw duim op beide zijden van de scheerkop, verwijder de voetdelen en installeer de epilatoronderdelen. Selecteer snelheid 1 voor gebieden met weinig haargroei, voor moeilijk bereikbare plaatsen en voor gebieden waar de botten zich direct onder de huid bevinden, zoals knieën en enkels. Voor grotere gebieden met sterkere haargroei selecteert u snelheid 2. Rek de huid zo dat de haartjes verticaal staan. Plaats de epilator loodrecht op uw huid en gebruik de aan/uit-schuifregelaar in de richting waarin u het apparaat wilt bewegen. Beweeg het apparaat langzaam over de huid, tegen de haargroeirichting in. Schakel het apparaat uit.

Reiniging en onderhoud:
- Voor een goed en soepel epileerresultaat is het noodzakelijk om het epileerhoofd na elk gebruik schoon te maken.
- Schakel het apparaat uit.
- Maak de epileerschijven van het epileerhoofd en alle andere onderdelen schoon met het meegeleverde borsteltje.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, benzine, aceton etc. om de kunststof behuizing van het apparaat schoon te maken.
- Probeer nooit de epileerschijven van het epileerhoofd te verwijderen.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Piller:	2x600mA Ni-Mh
Şarj süresi:	8 saat
Çalışma zamanı:	30-40 dk.
Güç kaynağı:	AC100-120V/220-240V
Güç:	3W
Su geçirmez:	IPX6
Değiştirilebilir ipuçları:	tüy dökücü, tıraş, fırça, masaj, peeling
Dahil:	adaptör, kullanım kılavuzu, koruyucu kapak

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

İki seviyeli hız tasarımı ve dönen diskler en kısa tüyleri bile yakalar. Bu yeni cihazla yapılan epilasyon, cildinizin birkaç hafta boyunca pürüzsüz ve tüysüz kalmasını sağlar. Epilatörün kolayca değiştirilebilen uçları vardır, bu sayede tüm vücudunuza bakım yapabilirsiniz. Şarj süresi 8 saat sürüyor, cihaz şarj edildikten sonra 30-40 dakika çalışabiliyor. Krem veya vücut losyonu kullanmak istiyorsanız cihazı kullandıktan sonra uygulayın. Nazik, daha az ağrılı bir epilasyon için cihazı ıslak ciltte kullanın. Epilasyondan sonra kırmızı cilt veya kırmızı noktalar gibi hafif cilt tahrişleri yaşayabilirsiniz. Bu normal. Gitmeden önce epilasyon yapmanızı tavsiye ederiz.
herhangi bir kızarıklık veya cilt tahrişi genellikle gece boyunca kaybolacağından geceleri uyuyun.

NOT: Cihaz yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir.

Kapakların/başlıkların açıklaması [Sayfa 2 - f1]:
1. Epilasyon başlığı - Bacaklarınız, koltuk altlarınız ve bikini bölgenizdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak için epilasyon başlığını kullanabilirsiniz. En etkili epilasyon için hız 2'yi seçin. Dizler ve ayak bilekleri gibi kılların az olduğu ve ulaşılması zor alanlar için hız 1'i seçin.
2. Masaj başlığı - Masaj başlığını epilasyon başlığına takarak cildinize masaj yapabilir ve kullanım sırasındaki rahatsızlığı en aza indirebilirsiniz.
3. Vücut masaj başlığı - Vücut masaj başlığı kasları rahatlatacak ve gevşetecektir.
NOT: Vücut masajı başlığını tutucuya takmadan önce bağlantı cihazına yerleştirmeniz gerekir.
4. Eksfoliasyon Fırçası - Ölü deriyi gidermek için peeling fırçası kullanabilirsiniz.
NOT: Peeling fırçasını tutucuya takmadan önce adaptöre yerleştirmeniz gerekir.
5. Peeling Rulosu - Ayaklarınızdaki ölü deriyi çıkarmak için peeling rulosunu kullanabilirsiniz.
6. Germe başlığı - Germe başlığını epilasyon başlığı üzerinde cildinize takabilirsiniz. Ağrıyı azaltmak için epilasyon sırasında cildi gergin tutar.
7. Hassas bölge başlığı - Hassas bölgelerin (örneğin koltuk altları ve bikini bölgesi) daha rahat epilasyonu için hassas bölge başlığını epilasyon başlığına takabilirsiniz.
8. Yüz aparatı - Yüzdeki tüyleri (örneğin üst dudağın üst kısmı) hassas bir şekilde epilasyon yapmak için yüz aparatını epilasyon başlığına takabilirsiniz. Cihazı kirpik, kaş veya saçlarınızı temizlemek için kullanmayın. Cihaz iki yönde hareket ettirilebiliyor, bu da koltuk altlarının tıraş edilmesini kolaylaştırıyor.
9. Tıraş başlığı - Bacaklarınızı ve vücudunuzu tıraş etmek için kullanabilirsiniz.
10. Tıraş başlığı tarağı - Saçları 3 mm uzunluğa kadar kesmek için tıraş başlığına takılabilir.

Nasıl kullanılır:
1. Epilasyon yaparken (epilasyon başlığındaki aksesuarlarla veya aksesuarsız), cihazı cilt üzerine yaklaşık 90 derecelik bir açıyla yerleştirin.
2. Cihazı epilasyon başlığı dışında başlık ve aksesuarlarla kullanıyorsanız başlık ve aksesuarların cilt üzerinde düz bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
3. Cihazı hassas bölgelerde kullanıyorsanız boştaki elinizle cildinizi gerin. Cihazı kollarınızın altında kullanırken, kolunuzu kaldırın ve elinizi başınızın arkasına koyarak cildinizi gerdirin.
4. Cihazı yavaşça tüylerin çıkış yönünün tersine hareket ettirin.
NOT: Cihazı cildiniz üzerinde çok hızlı hareket ettirirseniz düzgün bir sonuç alamayabilirsiniz. Tüyleriniz 3-4 mm'den uzunsa, daha kolay ve rahat bir epilasyon için tüylerinizi kesin.

Önemli:
- Cihazı kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Bağlantı yapmadan önce cihaz üzerinde belirtilen ana voltajın yerel voltaja uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Düzenli temizlik ve uygun bakım, optimum sonuçların alınmasını ve cihazın ömrünün uzatılmasını sağlar.
- Hasar ve yaralanmayı önlemek için, çalıştırma cihazını saçlı deriden, kaşlardan, kirpiklerden, kıyafetlerden vb. uzak tutun.
- Ürün hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Kullanıma hazırlık:
- Cildin temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Epilasyon öncesi krem kullanmayınız.
- Banyo veya duştan hemen sonra tüylerden kurtulmak daha kolaydır. Epilasyondan sonra olası cilt tahrişini azaltmak için hafif bir krem veya losyon uygulayabilirsiniz.

Cihazı kullanma:
Şarj Etme - Cihazı kapatın, şarj kablosunu bağlayın. Cihazdaki diyot parlamaya başladığında şarj işlemi başarılı olmuştur. Epilatörün tamamen şarj edilmesi yaklaşık 8 saat sürer, aksi takdirde pil ömrünü

etkileyecek ve hatta devreye gereksiz zarar verilmesine neden olabilecektir. Güç kaynağına gelebilecek olası hasarı etkilememek için güç tamamen kesildikten sonra şarj edilebilir.
Tıraş - En iyi sonuçları elde etmek için cihazı cildiniz üzerinde tüylerin çıkış yönünün tersine doğru hareket ettirin. Tıraş makinesi cilde düz bir şekilde yaslanacak şekilde, boştaki elinizle cildinizi gerin.
Epilasyon - Başlıkları değiştirmek için düğmeye basın, başparmağınızla tıraş başlığının her iki tarafına bastırın, ayak kısımlarını çıkarın, epilatör parçalarını takın. Tüy büyümesinin az olduğu, ulaşılması zor alanlar ve dizler ve ayak bilekleri gibi kemiklerin doğrudan derinin altında olduğu alanlar için hız 1'i seçin. Daha güçlü tüy büyümesi olan daha geniş alanlar için hız 2'yi seçin. Tüyler dik duracak şekilde cildi gerin. Cihazı hareket ettirmek istediğiniz yönü gösteren Açma/Kapama kaydırıcısını kullanarak epilatörü cildinize dik olarak yerleştirin. Cihazı tüylerin uzama yönünün tersine, cilt üzerinde yavaşça hareket ettirin. Cihazı kapatın.

Temizlik ve bakım:
- İyi ve pürüzsüz bir epilasyon sonucu elde etmek için epilasyon başlığını her kullanımdan sonra temizlemek gerekir.
- Cihazı kapatın.
- Epilasyon başlığının epilasyon disklerini ve diğer tüm parçaları birlikte verilen fırçayla temizleyin.
- Cihazın plastik gövdesini temizlemek için agresif temizlik maddeleri, ovalama maddeleri, benzin, aseton vb. kullanmayın.
- Epilasyon disklerini asla epilasyon başlığından çıkarmaya çalışmayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Батерии:	2x600mA Ni-Mh
Време за зареждане:	8 часа
Работно време:	30-40 мин.
Захранване:	AC100-120V/220-240V
мощност:	3W
Водоустойчив:	IPX 6
Сменяеми накрайници:	депилатор, бръснене, четка, масажиране, ексфолиране
Включено:	адаптер, ръководство за потребителя, защитно покритие Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Двустепенният дизайн на скоростта и въртящите се дискове улавят и най-късите косми. Епилацията с това ново устройство оставя кожата ви гладка и без косми за няколко седмици. Епилаторът има лесно сменяеми накрайници, благодарение на които можете да се погрижите за цялото тяло. Времето за зареждане е 8 часа, устройството може да работи 30-40 минути след зареждане. Ако искате да използвате кремове или лосион за тяло, нанесете ги след използване на уреда. За нежна, по-малко болезнена епилация, използвайте уреда върху мокра кожа. След епилация може да изпитате леко дразнене на кожата, като зачервяване на кожата или червени точки. Нормално е. Съветваме ви да се епилирате преди да отидете спете през нощта, тъй като всяко зачервяване или кожно раздразнение обикновено изчезва за една нощ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството може да се използва само безжично.

Описание на корици/глави [Страница 2 - f1]:
1. Епилираща глава - Можете да използвате епилиращата глава, за да премахнете нежеланото окосмяване от краката, подмишниците и бикини линията. Изберете скорост 2 за най-ефективна епилация. Изберете скорост 1 за области с малко косми и труднодостъпни, като колене и глезени.
2. Масажираща капачка - Можете да поставите масажиращата капачка върху епилиращата глава, за да масажирате кожата си и да сведете до минимум дискомфорта по време на употреба.
3. Масажна глава за тяло - Масажната глава за тяло ще отпусне и разхлаби мускулите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да поставите главата за масаж на тялото върху свързващото устройство, преди да можете да я прикрепите към държача.
4. Четка за ексфолиране – можете да използвате четка за ексфолиране, за да премахнете мъртвата кожа.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да поставите четката за ексфолиране върху адаптера, преди да можете да я прикрепите към държача.
5. Ролер за ексфолиране – можете да използвате ролер за ексфолиране, за да премахнете мъртвата кожа от краката си.
6. Капачка за опъване - Можете да прикрепите капачката за опъване към кожата на епилиращата глава. Поддържа кожата опъната по време на епилация, за да намали болката.
7. Капачка за чувствителни зони - Можете да прикрепите капачката за чувствителни зони към епилиращата глава за по-удобно епилиране на деликатни зони (напр. подмишници и бикини линия).
8. Приставка за лице - Можете да прикрепите приставката за лице към епилиращата глава, за да епилирате прецизно космите по лицето (напр. над горната устна). Не използвайте устройството за премахване на мигли, вежди или косми от главата. Устройството може да се движи в две посоки, което улеснява бръсненето на подмишниците.
9. Бръснеща глава - можете да я използвате за бръснене на краката и тялото си.
10. Гребен за бръснеща глава - Може да се прикрепи към бръснещата глава за подстригване на косата до дължина 3 mm.

Как да използвам:
1. Когато епилирате (със или без аксесоари на епилиращата глава), поставете устройството върху кожата под ъгъл от приблизително 90 градуса.
2. Ако използвате устройството с глави и аксесоари, различни от главата за епилация, уверете се, че главите и аксесоарите са поставени равномерно върху кожата.
3. Ако използвате устройството върху чувствителни зони, опънете кожата със свободната си ръка. Когато използвате устройството под мишниците си, вдигнете ръката си и поставете ръката си на тила, за да разтегнете кожата.
4. Бавно преместете устройството срещу посоката на растеж на косъма.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако преместите устройството по кожата си твърде бързо, може да не получите гладък резултат. Ако косата ви е по-дълга от 3-4 мм, подстрижете я за по-лесно и удобно епилиране.

Важно:
- Преди да използвате устройството, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки.
- Преди свързване проверете дали основното напрежение, посочено на устройството, съответства на местното напрежение.
- Редовното почистване и правилната поддръжка гарантират оптимални резултати и живот на уреда.
- За да предотвратите повреда и нараняване, дръжте работещото устройство далеч от косата на скалпа, веждите, миглите, дрехите и др.

- Ако продуктът е повреден, той трябва да бъде заменен от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Пазете уреда далече от деца.

Подготовка за употреба:
- Уверете се, че кожата е чиста и напълно суха.
- Не използвайте кремове преди епилация.
- Обезкосмяването става по-лесно веднага след вана или душ. След епилация можете да нанесете мек крем или лосион, за да намалите евентуалното дразнене на кожата.

Използване на устройството:
Зареждане - Изключете устройството, свържете кабела за зареждане. Зареждането е успешно, когато диодът на устройството започне да свети. Пълното зареждане на епилатора отнема около 8 часа, в противен случай това ще повлияе на работата на живота на батерията и дори може да причини ненужна повреда на веригата. Може да се зарежда след пълно освобождаване на захранването, за да не повлияе на потенциалната повреда на захранването.
Бръснене - За най-добри резултати движете устройството по кожата си в посока, обратна на растежа на космите. Опънете кожата със свободната си ръка, така че брънчът да лежи гладко върху кожата.
Епилация - Натиснете бутона, за да смените главите, натиснете двете страни на главата на бръснача с палеца си, отстранете частите на краката, монтирайте частите на епилатора. Изберете скорост 1 за зони с малко окосмяване, за труднодостъпни зони и за зони, където костите са директно под кожата, като колене и глезени. Изберете скорост 2 за по-големи зони с по-силно окосмяване Опънете кожата така, че косата да стои вертикално. Поставете епилатора перпендикулярно върху кожата си, като използвате плъзгача за включване/изключване, сочещ в посоката, в която искате да преместите устройството. Движете устройството бавно по кожата, срещу посоката на растеж на косъма. Изключете устройството.

Почистване и поддръжка:
- За да получите добър и гладък резултат от епилацията, е необходимо да почиствате епилиращата глава след всяка употреба.
- Изключете устройството.
- Почистете епилиращите дискове на епилиращата глава и всички други части с включената четка.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати, търкалки, бензин, ацетон и др., за да почистите пластмасовия корпус на уреда.
- Никога не се опитвайте да извадите епилиращите дискове от епилиращата глава.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f2]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

باستخدام شريط تمرير التشغيل/الإيقاف الذي يشير إلى الاتجاه الذي تريدين تحريك الجهاز فيه. حرك الجهاز ببطء على الجلد، عكس اتجاه نمو الشعر. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

التنظيف والصيانة:
للحصول على نتيجة جيدة وسلسة لإزالة الشعر، من الضروري تنظيف رأس إزالة الشعر بعد كل استخدام -
قم بإيقاف تشغيل الجهاز -
نظفي أقراص إزالة الشعر الخاصة برأس إزالة الشعر وجميع الأجزاء الأخرى باستخدام الفرشاة المرفقة -
لا تستخدم مواد التنظيف القوية، أو مواد التنظيف، أو البنزين، أو الأسيتون، وما إلى ذلك لتنظيف الهيكل البلاستيكي للجهاز -
لا تحاولي أبدًا إزالة أقراص إزالة الشعر من رأس إزالة الشعر -

مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات [f٢ - صفحة ٢]:
www.beautifly.eu -
www.youtube.com/beautiflyeu -

AR

:البطاريات	متولي حسن ٢x٦٠٠mA
:وقت الشحن	٨ ساعات
:وقت العمل	٣٠-٤٠ دقيقة
:مزود الطاقة	تيار متردد ١٠٠-١٢٠ فولت/٢٢٠-٢٤٠ فولت
:قوة	٣ واط
:ضد للماء	اي بي اكس ٦
:نصائح قابلة للتبديل	،مزيل الشعر، الحلاقة، فرشاة التدليك والتقشير
:وشملت	،محول، دليل المستخدم الغطاء الواقي

:حماية
.قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل المستخدم هذا واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

يلتقط تصميم السرعة ذو المستويين والأقراص الدوارة حتى أقصر الشعيرات. إن إزالة الشعر باستخدام هذا الجهاز الجديد تترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعر لعدة أسابيع. تحتوي آلة إزالة الشعر على أطراف قابلة للاستبدال بسهولة، والتي بفضلها يمكنك العناية بالجسم بالكامل. تدوم مدة الشحن ٨ ساعات، ويمكن للجهاز العمل لمدة ٣٠-٤٠ دقيقة بعد الشحن. إذا كنت ترغبين في استخدام الكريمات أو لوشن الجسم، ضعيها بعد استخدام الجهاز. لإزالة شعر لطيفة وأقل إيلامًا، استخدمي الجهاز على بشرة مبللة. بعد إزالة الشعر، قد تشعرين بتهيج بسيط في الجلد، مثل احمرار الجلد أو ظهور نقاط حمراء. انه عادي. ننصحك بإزالة الشعر قبل الذهاب
.نامي ليلاً لأن أي احمرار أو تهيج في الجلد عادة ما يختفي بين عشية وضحاها

.ملاحظة: لا يمكن استخدام الجهاز إلا لاسلكيًا

:[f1 - الصفحة ٢] وصف الأعطية/الرؤوس
١. رأس إزالة الشعر - يمكنك استخدام رأس إزالة الشعر لإزالة الشعر غير المرغوب فيه من الساقين والإبطين وخط البيكيني. حدد السرعة ٢ لإزالة الشعر الأكثر فعالية. حدد السرعة ١ للمناطق التي لا ينمو فيها الشعر كثيرًا والتي يصعب الوصول إليها، مثل الركبتين والكاحلين
٢. غطاء التدليك - يمكنك وضع غطاء التدليك على رأس إزالة الشعر لتدليك بشرتك وتقليل الانزعاج أثناء الاستخدام
٣. رأس تدليك الجسم - سوف يقوم رأس تدليك الجسم بالاسترخاء وتخفيف العضلات
.ملاحظة: يجب عليك وضع رأس تدليك الجسم على جهاز التوصيل قبل أن تتمكن من تثبيته على الحامل
٤. فرشاة التقشير - يمكنك استخدام فرشاة التقشير لإزالة الجلد الميت
.ملحوظة: يجب عليك وضع فرشاة التقشير على المحول قبل أن تتمكن من تثبيتها على الحامل
٥. أسطوانة التقشير - يمكنك استخدام أسطوانة التقشير لإزالة الجلد الميت من قدميك
٦. غطاء الشد - يمكنك تثبيت غطاء الشد على بشرتك على رأس إزالة الشعر. يحافظ على الجلد مشدودًا أثناء إزالة الشعر لتقليل الألم
٧. غطاء المنطقة الحساسة - يمكنك تثبيت غطاء المنطقة الحساسة على رأس إزالة الشعر لإزالة الشعر بشكل أكثر ملاءمة في المناطق الحساسة (مثل الإبطين وخط البكيني)
٨. ملحق الوجه - يمكنك توصيل ملحق الوجه برأس إزالة الشعر لإزالة شعر الوجه بدقة (على سبيل المثال فوق الشفة العليا). لا تستخدم الجهاز لإزالة الرموش أو الحواجب أو شعر الرأس. يمكن تحريك الجهاز في اتجاهين مما يجعل حلاقة الإبطين أسهل
٩. رأس الحلاقة - يمكنك استخدامه لحلاقة ساقيك وجسمك
١٠. مشط رأس الحلاقة - يمكن تركيبه على رأس الحلاقة لتشذيب الشعر بطول ٣ ملم

:كيف تستعمل
١. عند إزالة الشعر (مع أو بدون ملحقات على رأس إزالة الشعر)، ضعي الجهاز على الجلد بزاوية ٩٠ درجة تقريبًا
٢. في حالة استخدام الجهاز مع رؤوس وملحقات أخرى غير رأس إزالة الشعر، تأكدي من وضع الرؤوس والملحقات بشكل مسطح على الجلد
٣. إذا كانت تستخدم الجهاز على مناطق حساسة، قم بتمديد الجلد بيدك الحرة. عند استخدام الجهاز تحت ذراعيك، ارفع ذراعك. وضع يدك على الجزء الخلفي من رأسك لتمديد الجلد
٤. حرك الجهاز ببطء في اتجاه نمو الشعر
ملاحظة: إذا قمت بتحريك الجهاز على بشرتك بسرعة كبيرة، فقد لا تحصل على نتيجة سلسة. إذا كان طول شعرك أكثر من ٤-٣ ملم، فقومي بقصه لإزالة الشعر بشكل أسهل وأكثر ملاءمة

:مهم
.قبل استخدام الجهاز، اقرأ تعليمات الاستخدام بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً -
.قبل التوصيل، تحقق مما إذا كان الجهد الرئيسي المشار إليه على الجهاز يتوافق مع الجهد المحلي -
.التنظيف المنتظم والصيانة المناسبة يضمنان الحصول على أفضل النتائج وإطالة عمر الجهاز -
.لمنع الضرر والإصابة، احتفظ بجهاز التشغيل بعيدًا عن شعر فروة الرأس والحواجب والرموش والملابس وما إلى ذلك -
.في حالة تلف المنتج يجب استبداله بواسطة شخص مؤهل لتجنب حدوث خطر -
.احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال -

:التحضير للاستخدام
.التأكد من أن الجلد نظيف وجاف تمامًا -
.لا تستخدمي الكريمات قبل إزالة الشعر -
إزالة الشعر تكون أسهل بعد الاستحمام مباشرة. بعد إزالة الشعر، يمكنك وضع كريم خفيف أو غسول لتقليل تهيج الجلد - .المحتمل

:استخدام الجهاز
الشحن - قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وقم بتوصيل كابل الشحن. ينجح الشحن عندما يبدأ الصمام الثنائي الموجود بالجهاز في التوهج. يستغرق شحن آلة إزالة الشعر بالكامل حوالي ٨ ساعات، وإلا فسيؤثر ذلك على تشغيل عمر البطارية وقد يتسبب في تلف غير ضروري للدائرة. يمكن شحنه بعد تحرير الطاقة بالكامل، حتى لا يؤثر على الضرر المحتمل لإمدادات الطاقة
الحلاقة - للحصول على أفضل النتائج، حرك الجهاز على بشرتك في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر. قم بتمديد الجلد بيدك الحرة بحيث تكون ماكينة الحلاقة مسطحة على الجلد
إزالة الشعر - اضغط على الزر لتغيير الرؤوس، واضغط على جانبي رأس ماكينة الحلاقة بإبهامك، وأزل أجزاء القدم، ثم قم بتثبيت أجزاء آلة إزالة الشعر. حدد السرعة ٢ للمناطق التي يقل فيها نمو الشعر، والمناطق التي يصعب الوصول إليها، والمناطق التي توجد فيها العظام مباشرة تحت الجلد، مثل الركبتين والكاحلين. اختر السرعة ٢ للمناطق الأكبر التي ينمو فيها الشعر بشكل أقوى. قم بتمديد الجلد بحيث يقف الشعر بشكل عمودي. ضعي آلة إزالة الشعر بشكل عمودي على بشرتك

[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005

[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje
Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska
Model: Beauty Basic